
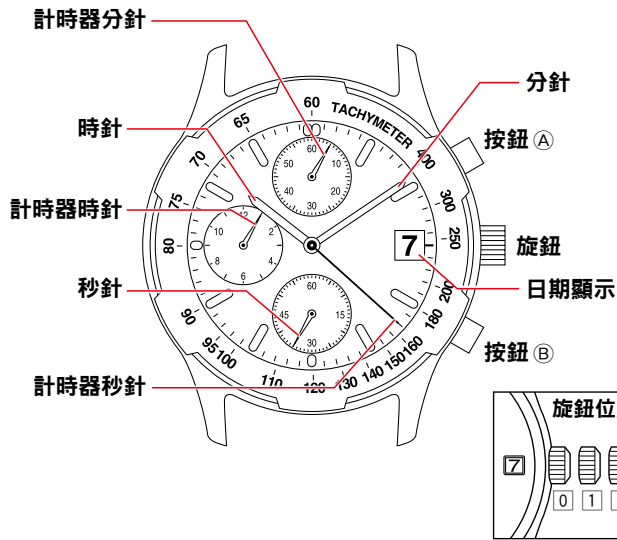


• 若要查看規格和操作方法詳細資訊，請參閱說明手冊： 051x 說明手冊

組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/c.pdf>

設定時間

1. 當小秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 [2]。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。
 - 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。
小秒針開始走動。

設定日期顯示

- 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。
 - 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。
1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。
 2. 旋轉旋鈕來調整日期顯示。
 3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

使用計時器

• 以 1 秒為增量單位，最長計時 12 小時。

1. 將旋鈕壓入到位置 [0]。
2. 按下並釋放右上按鈕 [A]。
計時器開始走動。

開始/停止：按下按鈕 [A]。

重設：計時器停止時按下按鈕 [B]。

• 確保在完成測量後重設計時器。

調整計時器秒針的 0 位置

重設計時器後秒針仍然不回到 0 位置或由於劇烈撞擊或其他原因導致其停在錯誤的位置時，調整計時器秒針的位置。

1. 將旋鈕拉出到位置 [2]。
2. 重複按下並釋放右上方按鈕 [A] 以將計時器秒針調整至 0 位置。
 - 按住按鈕時指針會持續走動。
3. 按下並釋放右下按鈕 [B]。
計時器分針和時針將回到 0 位置。若未回到該位置，請重複步驟 2。
4. 設定時間並將旋鈕推入位置 [0]。