


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi 058x

Identification des composants

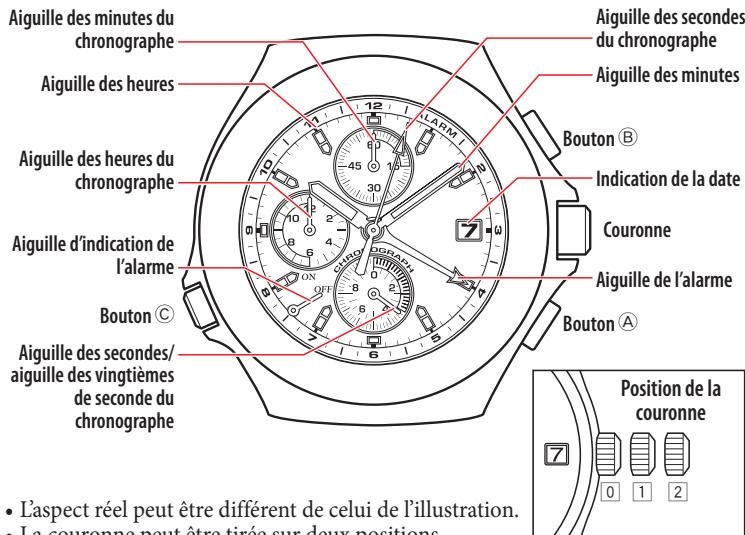

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2.

La aiguille des secondes indique 0 seconde.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

La aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- La rotation de la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre déplace l'aiguille de l'alarme et change l'heure du réglage de l'alarme.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Utilisation du chronographe

- Mesure jusqu'à 12 heures par intervalles de 1/20^e de seconde. Après 12 heures, le chronographe recommence la mesure à partir de 0 seconde.
- La aiguille des vingtièmes de seconde du chronographe s'arrête en position 0 seconde 30 secondes après le début de la mesure et indique le résultat de la mesure lorsque celle-ci s'arrête.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A.

La aiguille des secondes s'arrête en position 0 et est prête pour fonctionner comme aiguille des vingtièmes de seconde du chronographe.

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.

Le chronographe commence à se déplacer.

Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton B.

Réinitialisation : appuyez sur le bouton A.

- Une fois la mesure terminée, veillez à réinitialiser le chronographe.

Réglage de la position 0 des aiguilles des secondes du chronographe

Réglez la position de la aiguille des secondes du chronographe et de la aiguille des vingtièmes de seconde du chronographe lorsqu'elles ne reviennent pas à la position 0 après réinitialisation du chronographe ou si elles s'arrêtent sur une mauvaise position en raison d'un choc puissant ou d'autres causes.

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Réglez les aiguilles sur la position 0.

- Appuyez sur le bouton B pour régler la aiguille des secondes du chronographe.
- Appuyez sur le bouton A pour régler la aiguille des vingtièmes de seconde du chronographe.
- Maintenez les boutons enfouis pour déplacer la aiguille de manière continue.

3. Réglez l'heure et appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A.

Les aiguilles des secondes du chronographe reviennent en position 0 secondes. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape 2.

Utilisation de l'alarme

L'heure de l'alarme est définie sur 12 heures.

- L'alarme retentit lorsque la aiguille de l'heure revient à la position de la aiguille de l'alarme tandis que vous tirez sur le bouton C.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure de l'alarme.

- Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour modifier l'indication de la date.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

4. Tirez sur le bouton inférieur gauche C.

L'alarme est active et la aiguille d'indication de l'alarme est sur la position « ON ».

Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur le bouton C.

- L'alarme retentit pendant 15 secondes 5 fois à des intervalles de 2 minutes et 45 secondes.

Activation et désactivation de l'alarme

Activation de l'alarme : tirez sur le bouton C.

Désactivation de l'alarme : appuyez sur le bouton C.