


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 058x

## Identificação de componente

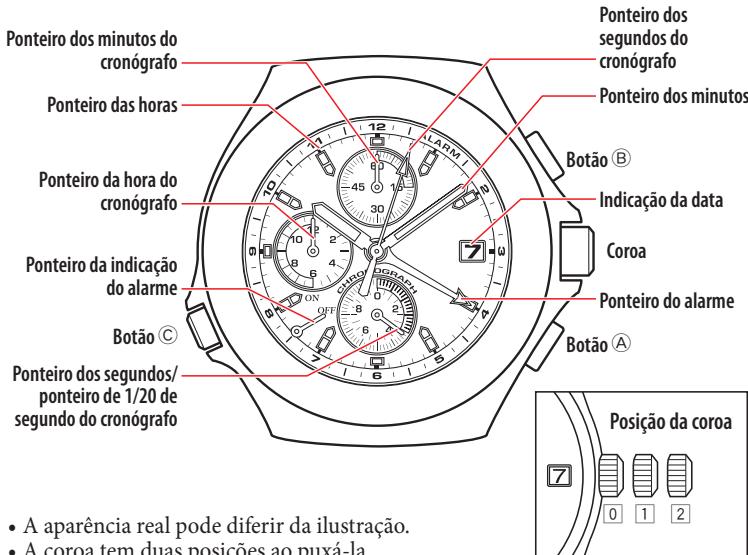

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

## Configuração da hora

### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundo.

### 2. Gire a coroa para configurar a hora.

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

## Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.

- Girar a coroa no sentido horário move o ponteiro do alarme e muda a hora da definição de alarme.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Uso do cronógrafo

- Medição até 12 horas em incrementos de 1/20 de segundo. Decorridas 12 horas, o cronógrafo inicia novamente a medição a partir de 0 segundos.
- O ponteiro de 1/20 de segundo do cronógrafo para na posição de 0 segundos decorridos 30 segundos desde o início da medição, e indica o resultado da medição quando ela para.

### 1. Empurre a coroa para a posição 0.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos para na posição 0 e se prepara para funcionar como o ponteiro de 1/20 de segundo do cronógrafo.

### 3. Pressione e solte o botão superior direito B.

O cronógrafo começa a se mover.

Iniciar/parar: pressione o botão B.

Redefinir: pressione o botão A.

Lembre-se de redefinir o cronógrafo depois que a medição estiver concluída.

## Ajustar a posição 0 dos ponteiros dos segundos do cronógrafo

Ajuste as posições do ponteiro dos segundos e do ponteiro de 1/20 de segundo do cronógrafo quando eles não retornarem às posições 0, após a redefinição do cronógrafo ou quando apontarem para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

### 1. Puxe a coroa para a posição 2.

### 2. Ajuste os ponteiros para a posição 0.

- Pressione o botão B para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo.
- Pressione o botão A para ajustar o ponteiro de 1/20 de segundo do cronógrafo.
- Quando você pressiona e segura os botões, os ponteiros se movem continuamente.

### 3. Defina a hora e empurre a coroa para a posição 0.

### 4. Pressione e solte o botão inferior direito A.

Os ponteiros dos segundos do cronógrafo retornam às posições 0. Caso contrário, repita a etapa 2.

## Uso do alarme

A hora do alarme é definida em uma base de 12 horas.

- O alarme soa quando o ponteiro das horas chega à posição do ponteiro do alarme enquanto o botão C é puxado.

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Gire a coroa no sentido horário para definir a hora do alarme.

- Girar a coroa no sentido anti-horário muda a indicação de data.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0.

### 4. Puxe o botão inferior esquerdo C.

O alarme está ativado e o ponteiro de indicação de alarme aponta para "ON".

## Parar o alarme

Empurre o botão C.

- O alarme soa por 15 segundos, 5 vezes, em intervalos de 2 minutos e 45 segundos.

## Ligar/desligar o alarme

Ligar o alarme: puxe o botão C.

Desligar o alarme: empurre o botão C.