


- 若要查看充电时间、规格和操作的详细信息，请参阅说明手册： 6320 说明手册

组件识别

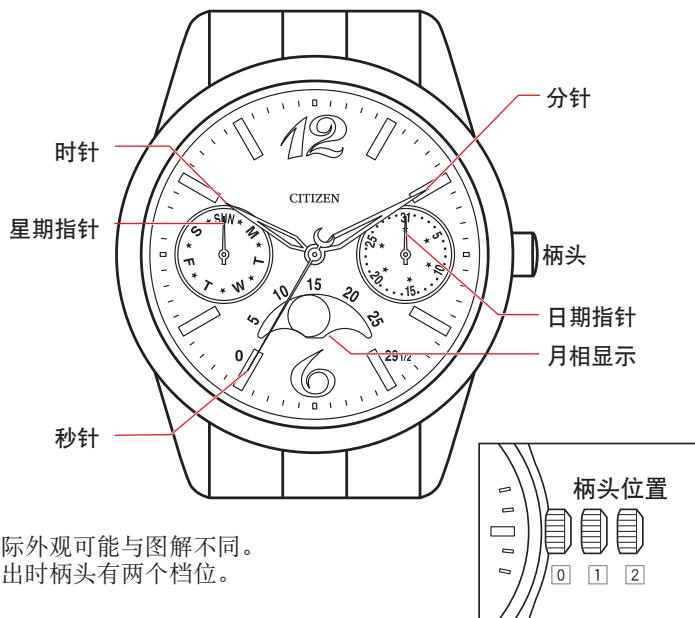

设置月相显示

- 1. 拉出柄头到位置 1。**
- 2. 顺时针旋转柄头以设置时间。**
 - 请参见报纸或其他来源以查看实际月相。
 - 月相显示仅可用作参考。
 - 一些型号的显示外观可能有所不同。
 - 当为新月或满月时，可更加准确地设置月相。

月相	新月	上弦月	满月	下弦月
月龄	0	约 7	约 15	约 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
显示				

- 3. 推入柄头到位置 0 以完成步骤。**

设置时间和星期

- 1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 2。**
秒针停止。
- 2. 顺时针旋转柄头以设置时间和星期指针。**
 - 星期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。
- 3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0。**

设置日期

- 手表显示在 9:00 PM - 0:00 AM 之间时，请勿调整日期显示。否则，之后的日期显示可能不正确。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要调整日期显示。

- 1. 拉出柄头到位置 1。**
- 2. 逆时针旋转柄头以设置日期指针。**
- 3. 推入柄头到位置 0 以完成步骤。**