


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  677* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

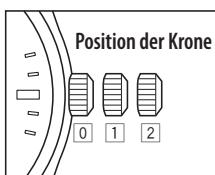

Abrufen der Uhrzeit mithilfe von Tonsignalen

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, solange die Stoppuhr in Betrieb ist.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf B und lassen Sie ihn los.

Die Uhrzeit der Zweituhruhr wird durch eine Kombination aus hohen und tiefen Tönen angegeben.

- Die Uhr verwendet 3 unterschiedliche Töne, die entweder „Stunde“, „Viertelstunde“ oder „Minute“ bedeuten, wie in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht wird.

- Bedeutung der Töne

Höhe	Dauer	Bedeutung
Hoch	Lang	„Stunde“
Tief	Lang	„Minute“
Hoch-Tief-Kombination	Zwei kurze Töne	„Viertelstunde“

- Bsp.: 4:36

	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hoher Ton	♩	♩	♩	♩								
Tiefer Ton					♪	♪	♩	♩	♩	♩	♩	♩
Summe	4 Uhr				2 Viertelstunden				6 Minuten			
Uhrzeit	4 Uhr								36 Minuten			

Einstellung der Uhrzeit und Kalenderanzeige

Dieses Modell umfasst zwei Uhren: eine Hauptuhr und eine Zweituhruhr. Die Uhren verwenden jeweils die folgenden Zeiger:

Zeiger	
Hauptuhr	Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, 24-Stunden-Zeiger, Zeiger für Wochentag und Mondphase
Zweituhruhr	Tonsignale zur Angabe der Uhrzeit, Datumszeiger, Monatszeiger und Jahreszeiger (Zeiger der Stoppuhr)

- Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

Einstellen von Uhrzeit und Wochentag

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

- Der Jahreszeiger und der Monatszeiger geben die Uhrzeit der Zweituhruhr an. Der Jahreszeiger zeigt auf die Stunden, und der Monatszeiger auf die Minuten.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers für den Wochentag.

- Stundenziger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
- Drehen Sie die Krone nach links und rechts und bewegen Sie den Stundenziger von PM 9 auf AM 1, um den Zeiger für den Wochentag schnell zu verstellen.

3. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit der Hauptuhr einzustellen.

- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.

4. Drücken Sie den Knopf A oder B, und lassen Sie ihn wieder los, um die Zweituhruhr einzustellen.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf A drücken, bewegt sich der Monatszeiger um 1 Minute weiter. Jedes Mal, wenn Sie den Knopf B drücken, bewegt sich der Zeiger um 1 Minute zurück.
- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhruhr bewegen sich synchron. Die Zweituhruhr bietet keine Unterscheidung zwischen AM und PM.

5. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.

Der Sekundenzeiger beginnt, sich zu bewegen, und der Jahreszeiger sowie der Monatszeiger kehren zur Kalendereinstellung zurück.


Einstellen von Jahr, Monat und Tag

• Der Wochentag wird während der Einstellung der Uhrzeit festgelegt.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

2. Drücken Sie den Knopf **A** oder **B**, und lassen Sie ihn wieder los, um den Monats- und Jahreszeiger einzustellen.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **A** drücken, bewegt sich der Monatszeiger um 1 Monat weiter. Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **B** drücken, bewegt sich der Zeiger um 1 Monat zurück.
- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Der Jahreszeiger und der Monatszeiger bewegen sich synchron.
- Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr.

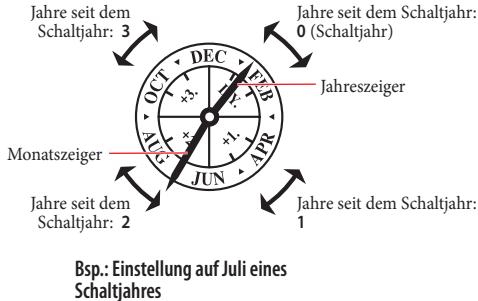

3. Drücken Sie den unteren linken Knopf **C** und lassen Sie ihn los, um den Datumszeiger einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Tag weiter.
- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Einstellung der Mondphasen-Anzeige

1. Drücken Sie den versenkten Knopf und lassen Sie ihn wieder los, um die Mondphasen-Anzeige anzupassen.

- Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.

Mondphase	Neumond	Erstes Viertel	Vollmond	Letztes Viertel
Mondalter	0	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 22
Gezeit	Springtide	Nipptide	Springtide	Nipptide
Anzeige				

- Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
- Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.


Prüfen der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

2. Halten Sie den unteren linken Knopf **C** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Jahreszeiger, der Monatszeiger und der Sekundenzeiger der Stoppuhr bewegen sich an ihre aktuelle Bezugsposition.

- Korrekte Bezugspositionen:
Jahreszeiger: 12-Uhr-Position
Monatszeiger: 12-Uhr-Position
Sekundenzeiger der Stoppuhr: 12-Uhr-Position

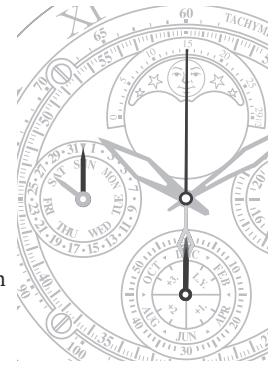

3. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Datumszeiger wird zur aktuellen Bezugsposition bewegt.

- Korrekte Bezugsposition:
Datumszeiger: ▼ (in der Mitte zwischen „31“ und „1“)

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.

4. Halten Sie den unteren linken Knopf **C** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger kehren zur Kalenderanzeige zurück.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Halten Sie die Knöpfe **A**, **B** und **C** gleichzeitig gedrückt und lassen Sie sie los.

Der Sekundenzeiger der Stoppuhr, der Datumszeiger, der Jahreszeiger und der Monatszeiger bewegen sich jeweils einzeln, und der Alarm ertönt.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den Jahreszeiger und den Monatszeiger auf die 12-Uhr-Position zu richten.

- Bei jedem Knopfdruck bewegen sich die Zeiger um einen Monat weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 12-Uhr-Position zu richten.

- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

5. Drücken Sie den unteren linken Knopf **C** und lassen Sie ihn los, um den Datumszeiger auf „▼“ zu richten.

- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

6. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

- Abschließend stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender ein.

Wenn sich der Datumszeiger gegen den Uhrzeigersinn dreht

Der Datumszeiger bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, wenn die Krone in Position **0** oder **1** gedrückt wird, nachdem Schritt 2 ohne Einstellung der Bezugsposition durchgeführt wurde.

Folgen Sie den Anweisungen zur Korrektur der Bezugsposition ab Schritt 1.