


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  677\* Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

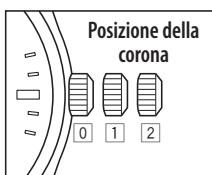

## Controllo dell'ora con i segnali acustici

- Questa funzione non è disponibile mentre si usa il cronografo.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

La combinazione delle tonalità alte a basse dei segnali acustici indica l'ora dell'orologio secondario.

- Le 3 tonalità indicano l'ora, il quarto d'ora e il minuto, come raffigurato di seguito.
- Significato delle tonalità

Altezza	Lunghezza	Significato
Alto	Lungo	Ora
Basso	Lungo	Minuti
Combinazione alto-basso	due tonalità brevi	quarto d'ora

• Es.: 4:36

Tonalità alta	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalità bassa	↓	↓	↓	↓	♪	♪	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Totalità	4 ore				2 quarti d'ora				6 minuti			
Orario	4 ore				36 minuti							

## Regolazione dell'orario e del datario

L'orologio è provvisto di due orologi: quello principale e quello secondario. Le lancette raffigurate vengono controllate nel seguente modo.

Lancette	
Orologio principale	Lancette delle ore, dei minuti e dei secondi, lancetta delle 24 ore, lancetta del giorno settimana e fase lunare
Orologio secondario	Segnale orario, lancette della data, del mese e dell'anno (lancette del cronografo)

- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

### Impostazione dell'ora e del giorno della settimana

#### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

- Le lancette dell'anno e del mese indicano l'orario dell'orologio secondario. La lancetta dell'anno indica le ore, mentre quella del mese indica i minuti.

#### 2. Ruotare la corona per regolare la lancetta del giorno della settimana.

- Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
- Ruotare la corona a sinistra e a destra e spostare la lancetta delle ore dalle 9 PM all'1 AM per spostare rapidamente la lancetta del giorno della settimana.

#### 3. Ruotare la corona per regolare l'ora dell'orologio principale.

- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.

#### 4. Premere e rilasciare il pulsante A o B per regolare l'orologio secondario.

- Ad ogni pressione del pulsante A, la lancetta del mese avanza di 1 minuto; ad ogni pressione del pulsante B, la lancetta torna indietro di 1 minuto.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Le ore e i minuti dell'orologio secondario si spostano simultaneamente. L'orologio secondario non opera alcuna distinzione tra gli orari AM e PM.

#### 5. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizia a muoversi e le lancette dell'anno e del mese tornano a indicare il datario.

## Regolazione di anno, mese e data

• Il giorno settimana viene regolato quando si regola l'orario.

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante A o B per regolare le lancette del mese e dell'anno.

- Ad ogni pressione del pulsante A, la lancetta del mese avanza di 1 mese; ad ogni pressione del pulsante B, la lancetta torna indietro di 1 mese.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Le lancette dell'anno e del mese si spostano simultaneamente.
- L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'anno bisestile.



### 3. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra per regolare la lancetta della data.

- Ad ogni pressione del pulsante, la lancetta si sposta di 1 giorno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

## Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

### 1. Premere e rilasciare il pulsante incassato per regolare l'indicazione delle fasi lunari.

- Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età della luna	0	Circa 7	Circa 15	Circa 22
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				

- Le fasi indicate sono solo approssimative.
- L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
- La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.


## Controllo della posizione di riferimento

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante C in basso a sinistra per almeno 2 secondi.

Le lancette dell'anno, del mese e dei secondi del cronografo si spostano sulla posizione di riferimento corrente.

- Posizioni di riferimento corrette:  
Lancetta dell'anno: posizione ore 12  
Lancetta del mese: posizione ore 12  
Lancetta dei secondi del cronografo: posizione ore 12

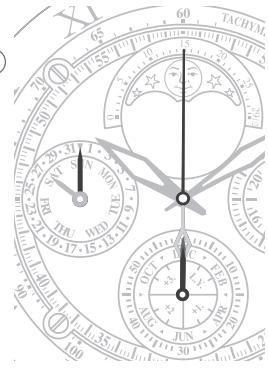

### 3. Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 2 secondi.

La lancetta della data si sposta sulla posizione di riferimento attuale.

- Posizioni di riferimento corrette:  
Lancetta della data: ▼ (tra 31 e 1)

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

### 4. Premere e tenere premuto il pulsante C in basso a sinistra per almeno 2 secondi.

Le lancette tornano a indicare il datario.

## Correzione della posizione di riferimento

### 1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A, B e C e rilasciarli.

Le lancette dei secondi del cronografo, della data, dell'anno e del mese si spostano una alla volta e viene emesso un segnale acustico.

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare le lancette di mese e anno sulla posizione ore 12.

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano di 1 mese.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 4. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per regolare la lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione ore 12.

- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 5. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra per regolare la lancetta della data su "▼".

- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

- Impostare orario e datario dopo la regolazione.

## Quando la lancetta della data ruota in senso antiorario

La lancetta della data ruota in senso antiorario se si preme la corona in posizione 0 o 1 dopo la fase 2 senza regolare la posizione di riferimento.

Riprovarle a correggere la posizione di riferimento dalla fase 1.