


**Instruções breves 8723/8725/8729****PORtuguês**

- Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
- Para obter instruções detalhadas sobre a configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo: 8723/8725/8729 Clique aqui 

**Identificação dos componentes****Modelo com indicador do dia/24 horas**


Equipado com um ponteiro do dia na posição das 12 horas e um ponteiro de 24 horas na posição das 6 horas.

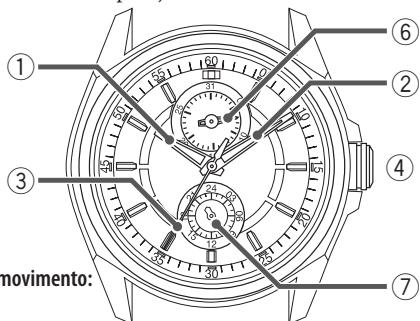

Número do movimento:  
8723

**Modelo com indicador do dia/dia da semana/24 horas**


Equipado com um ponteiro do dia na posição das 3 horas, um ponteiro de 24 horas na posição das 6 horas, e um ponteiro do dia da semana na posição das 9 horas.

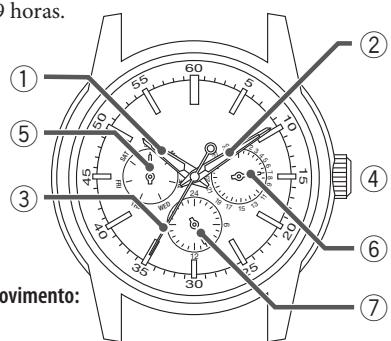

Número do movimento:  
8729

**Modelo com indicador do dia/dia da semana**

Equipado com um ponteiro do dia na posição das 3 horas e um ponteiro do dia da semana na posição das 9 horas.

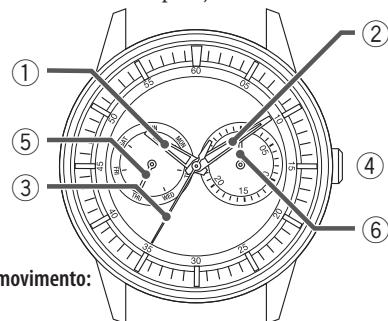

Número do movimento:  
8725

- |                             |
|-----------------------------|
| ① Ponteiro das horas        |
| ② Ponteiro dos minutos      |
| ③ Ponteiro dos segundos     |
| ④ Coroa                     |
| ⑤ Ponteiro do dia da semana |
| ⑥ Ponteiro do dia           |
| ⑦ Ponteiro de 24 horas      |



• Ilustrações para referência apenas. A aparência real do seu relógio pode diferir das ilustrações acima.

**Ajuste da hora****1 Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundo.**

Todos os ponteiros param.

**2 Gire a coroa para ajustar o dia da semana. (somente para modelos com um indicação do dia da semana)**

- Como o ponteiro do dia da semana se move em conjunto com o ponteiro das horas/minutos, primeiro ajuste o dia da semana e, em seguida, ajuste a hora.
- O ponteiro do dia da semana só pode ser movido girando a coroa no sentido horário. Não é possível ajustar o ponteiro do dia da semana independentemente.

**3 Gire a coroa para ajustar a hora.**

- Preste atenção ao ponteiro do dia para garantir que a hora AM ou PM seja definida corretamente.
- Para modelos com um indicador de 24 horas, verifique o ponteiro de 24 horas para garantir que a hora AM ou PM esteja definida adequadamente.

**4 Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**

- O indicador do dia começa a mudar por volta das 22:30 e termina de mudar por volta da 0:00.
- O indicador do dia da semana começa a mudar por volta das 0:00 e termina de mudar por volta das 5:00 (somente para modelos com um indicador do dia da semana).
- Ambos os ponteiros só podem ser movidos girando a coroa no sentido horário.

**Ajuste do dia**

Ajuste o indicador do dia nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- Quando a hora do relógio estiver entre 21:00 e 0:00, não realize o ajuste. Caso contrário, o indicador do dia poderá mudar incorretamente.

**1 Puxe a coroa para a posição 1.****2 Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar o dia.****3 Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**