

- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  B11* Manuale di istruzioni

Componenti




Impostazione del mese e dell'anno

1. Estrarre la corona nella posizione 1.


La lancetta dei secondi indica l'impostazione attuale del mese e dell'anno.

- Mese e anno sono indicati nel seguente modo:

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto.
 Ogni numero corrisponde a un mese.

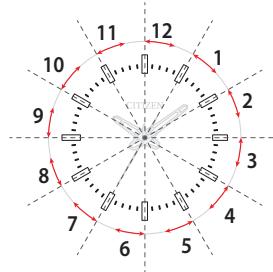

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

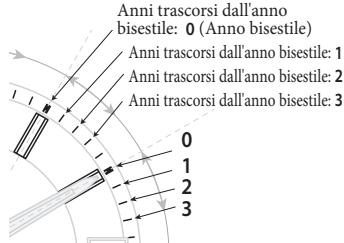

2. Ruotare la corona per regolare mese e anno.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Regolazione semplice dell'ora

È possibile regolare semplicemente la lancetta delle ore per viaggi all'estero e altre occasioni.

1. Premere la corona in posizione 0.

2. Premere e rilasciare il pulsante A in alto a destra.

La lancetta dei secondi si sposta avanti-indietro-avanti.

3. Ruotare la corona per impostare l'ora.

4. Non svolgere alcun'operazione sull'orologio per circa 30 secondi per concludere la regolazione.

Regolazione dell'orario e del datario

Regolazione dei minuti e dei secondi

1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

2. Ruotare la corona per regolare i minuti.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- La lancetta delle ore si sposta contemporaneamente.
- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

Regolazione di data e ora

1. Premere la corona in posizione 0.

2. Premere e rilasciare il pulsante A in alto a destra.

La lancetta dei secondi si sposta avanti-indietro-avanti.

3. Ruotare la corona per regolare ora e data.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- L'indicazione della data si sposta contemporaneamente.
- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.

4. Non svolgere alcun'operazione sull'orologio per circa 30 secondi per concludere la regolazione.

Reset completo e correzione della posizione di riferimento

1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si sposta verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A in alto a destra.

Le lancette delle ore e dei secondi si muovono avanti-indietro-avanti e viene eseguito un reset completo.

3. Girare la corona per regolare le lancette dei minuti e dei secondi in posizione ore 12.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette si spostano continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

4. Premere la corona in posizione 1.

5. Ruotare la corona per regolare l'indicazione della data al metà tra "31" e "1" e la lancetta delle ore sulla posizione delle ore 12.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- La lancetta delle ore e l'indicazione della data si spostano simultaneamente.

6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

La lancetta dei secondi inizia a muoversi a scatti irregolari, con intervalli di due secondi (1 passo - 1 passo - 2 passi).

- Non svolgere alcun'operazione sull'orologio finché la lancetta dei secondi non inizia a muoversi per salvare la nuova posizione di riferimento.
- Dopo avere corretto la posizione di riferimento, regolare l'orario e il datario. Il movimento della lancetta dei secondi torna normale dopo la regolazione dell'ora.

