


## Identifikation der Komponenten

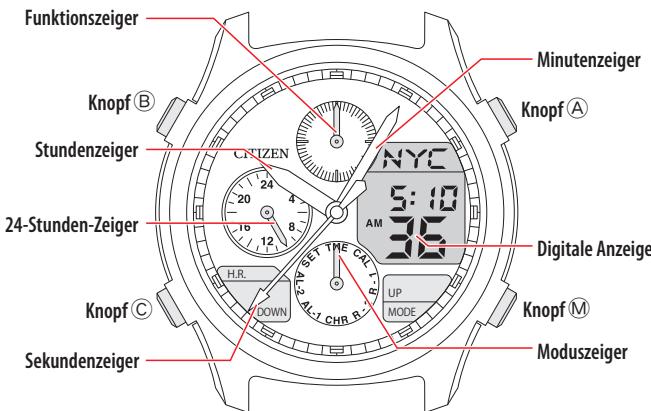

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

## Gleichzeitiges Bewegen der Zeiger

Sie können den Stunden- und Minutenzeiger vorübergehend bewegen, sodass Sie die digitale Anzeige und die kleinen Zifferblätter ungestört sehen können.

- Der Vorgang ist wirksam, wenn links unten auf dem Zifferblatt „H.R.“ angezeigt wird.

### 1. Halten Sie den oberen linken Knopf B mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn Stunden- und Minutenzeiger sich bewegen.

### 2. Drücken Sie den oberen linken Knopf B und lassen Sie ihn los, wenn die Zeiger sich von dem Bereich, den Sie sehen möchten, entfernt haben.

Die Zeiger halten an.

### 3. Drücken Sie den oberen linken Knopf B und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.


Die Zeiger zeigen wieder die Zeit an.

## Einstellung der Zeit

• Die Uhrzeit, die mit dem Stunden-, 24-Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger angegeben wird, wird mit der Uhrzeit der digitalen Anzeige synchronisiert.

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf M, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf [TME] zeigt.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A oder den unteren linken Knopf C, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die digitale Anzeige auszuwählen.
3. Ziehen Sie den unteren rechten Knopf M heraus. Die Zeitanzeige auf der digitalen Anzeige beginnt zu blinken und die Uhrzeit kann eingestellt werden.
4. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf A, um den gewünschten Zielwert festzulegen.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:

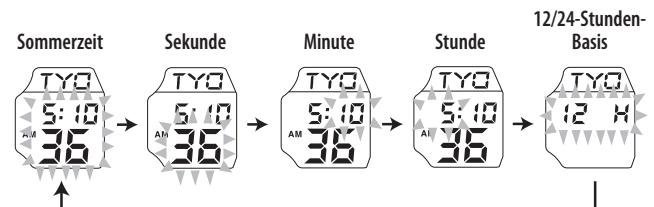

### 5. Drücken Sie den unteren linken Knopf C und lassen Sie ihn los, um den Zielwert einzustellen.

- Drücken Sie den Knopf C und stellen Sie den Sekundenwert gemäß einer zuverlässigen Zeitquelle ein.
- Indem Sie den Knopf gedrückt halten, werden die Werte der Anzeige ohne Unterbrechung durchlaufen.
- „AM“ oder „PM“ bedeuten AM (vormittags) oder PM (nachmittags) in der 12-Stunden-Anzeige.
- Wenn die Sommerzeit aktiviert ist, wird „SUMMER“ angezeigt.
- Die Sommerzeit kann nicht aktiviert werden, wenn für das betreffende Gebiet „UTC“ gewählt wurde.

### 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

### 7. Drücken Sie den unteren rechten Knopf M, um den Vorgang zu beenden.

## Einstellung des Kalenders

Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Donnerstag, 31. Dezember 2099), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf **[CAL]** zeigt.

In der digitalen Anzeige erscheint der Kalender.


2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(A)** oder den unteren linken Knopf **(C)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die digitale Anzeige auszuwählen.

3. Ziehen Sie den unteren rechten Knopf **(M)** heraus.

Die Kalenderanzeige auf der digitalen Anzeige beginnt zu blinken und der Kalender kann eingestellt werden.

4. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **(A)**, um den gewünschten Zielwert festzulegen.

• Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:

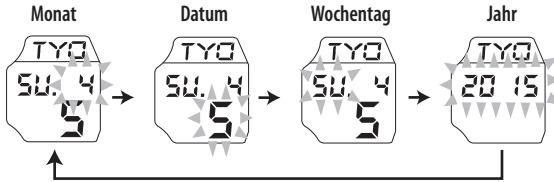

5. Drücken Sie den unteren linken Knopf **(C)** und lassen Sie ihn los, um den Zielwert einzustellen.

• Indem Sie den Knopf gedrückt halten, werden die Werte der Anzeige ohne Unterbrechung durchlaufen.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

7. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, um den Vorgang zu beenden.

## Ändern der analogen und digitalen Uhrzeit

Die analoge Uhrzeit kann nicht direkt eingestellt werden.

Die Uhrzeit, die im analogen Bereich angezeigt werden soll, müssen Sie im digitalen Bereich einstellen. Anschließend übernehmen Sie diese Einstellung für den analogen und digitalen Bereich.

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf **[TME]** oder **[CAL]** zeigt.

2. Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf **(A)** und den unteren linken Knopf **(C)**.

Die digitale und analoge Uhrzeit (Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger) wird geändert.

## Einstellen der Weltzeit

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf **[TME]** oder **[CAL]** zeigt.

Wenn Sie **[CAL]** wählen, erscheint in der digitalen Anzeige der Kalender.

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(A)** oder den unteren linken Knopf **(C)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die digitale Anzeige auszuwählen.

Die Uhrzeit oder der Kalender für das Gebiet, das Sie auswählen, erscheint in der digitalen Anzeige.

### Tabelle der Zeitzonen und stellvertretenden Gebiete

- Die Zeitzone in der Tabelle basiert auf UTC (Koordinierte Weltzeit).
- Länder oder Regionen können Zeitzonen aus verschiedenen Gründen ändern.

Zeitzone	Gebiet	Stellvertretendes Gebiet
0	UTC	Koordinierte Weltzeit
	LON	London
+1	PAR	Paris
	ROM	Rom
+2	IST	Istanbul
	MOW	Moskau
+3	DXB	Dubai
	KHI	Karachi
+4	DAC	Dhaka
	BKK	Bangkok
+5	SIN	Singapur
	HKG	Hongkong
+6		
+7		
+8		
+9	TYO	Tokio
	SYD	Sydney
+10	NOU	Noumea
	AKL	Auckland
+11	HNL	Honolulu
	ANC	Anchorage
+12	LAX	Los Angeles
	DEN	Denver
-7	CHI	Chicago
	NYC	New York
-8	CCS	Caracas
	RIO	Rio de Janeiro
-9		
-10		
-11		
-12		

## Einstellen der Zeitzone

Sie können nicht benötigte Gebiete in der Liste der 23 Gebiete und UTC, für die die Uhrzeit angegeben werden kann, ausblenden. Sie können für die Gebiete auch separat die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf **[SET]** zeigt.

2. Ziehen Sie den unteren rechten Knopf **(M)** heraus.

Die digitale Anzeige beginnt zu blinken.

3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(A)** oder den unteren linken Knopf **(C)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um ein Gebiet für die digitale Anzeige auszuwählen.

4. Drücken Sie den oberen linken Knopf **(B)**, um „SET“ (Anzeigen) oder „OFF“ (Ausblenden) für das Gebiet auszuwählen.

• Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Einstellung zwischen „SET“ und „OFF“.

• Jedes Mal, wenn Sie den Knopf **(C)** drücken, wechselt die Einstellung der Sommerzeit.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um andere Gebiete einzustellen.

6. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, um den Vorgang zu beenden.


## Korrigieren der Bezugsposition

1. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Moduszeiger auf [CHR] zeigt.

2. Ziehen Sie den unteren rechten Knopf **(M)** heraus.

Nun können Sie die Bezugsposition einstellen.  
Korrekte Bezugspositionen:

Alle Zeiger (ausgenommen Moduszeiger):  
12-Uhr-Position (direkt darüber)

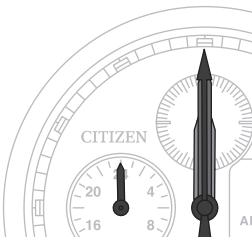

3. Drücken Sie den oberen linken Knopf **(B)**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändern sich der Zielwert und die digitale Anzeige wie folgt:  
Funktionszeiger (F\_H) → Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger (H.R.)  
→ Sekundenzeiger (SEC) → (zurück zum Anfang)

4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **(A)** oder den unteren linken Knopf **(C)** und lassen Sie ihn los, um den Zielwert einzustellen.

- Wenn Sie den Knopf gedrückt halten, bewegen sich die Zeiger kontinuierlich.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

6. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(M)**, um den Vorgang zu beenden.

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

1. Ziehen Sie den unteren rechten Knopf **(M)** heraus.

2. Drücken Sie die Knöpfe **(A)**, **(B)** und **(C)** gleichzeitig.

Alle digitalen Anzeigen werden beleuchtet und die Uhr wird zurückgesetzt.

## Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Durch Drücken von Knopf **(B)** wechselt die Uhr in einen Status zur Prüfung der Bezugsposition. Stellen Sie nach Drücken von Knopf **(B)** die Bezugspositionen, wie in den Schritten 3–6 unter [Korrigieren der Bezugsposition](#) beschrieben, ein. Stellen Sie daran anschließend die Uhrzeit und den Kalender ein.