


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  C320 Manuale di istruzioni

Componenti

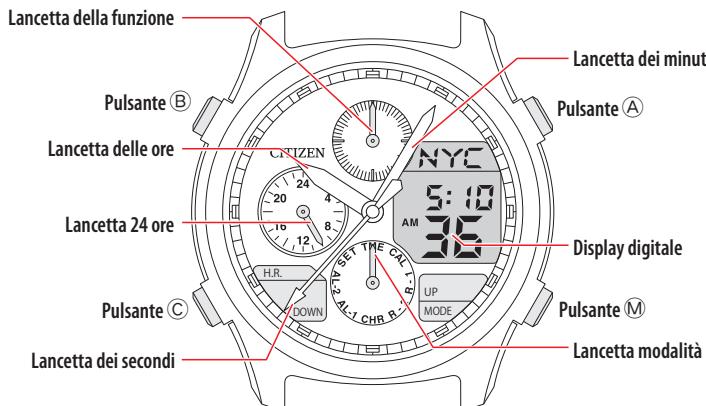

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Spostamento temporaneo delle lancette

È possibile spostare temporaneamente le lancette di ore e minuti per vedere il display digitale e i piccoli quadranti senza interruzioni.

- Quest'operazione è in funzione quando sul quadrante è presente la scritta "H.R." in basso a sinistra.

1. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a sinistra per almeno 2 secondi.

- Rilasciare il pulsante quando le lancette delle ore e dei minuti cominciano a muoversi.

2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a sinistra quando le lancette sono lontane dal punto che si intende visualizzare.

Le lancette si fermano.


3. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a sinistra per portare a termine la procedura.

Le lancette tornano a indicare l'orario.

Regolazione dell'ora

- L'orario indicato dalle lancette delle ore, delle 24 ore, dei minuti e dei secondi è sincronizzato con quello sul display digitale.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME].
- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a destra o C in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.
- Estrarre il pulsante M in basso a destra.
- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a destra per modificare il valore da impostare.
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

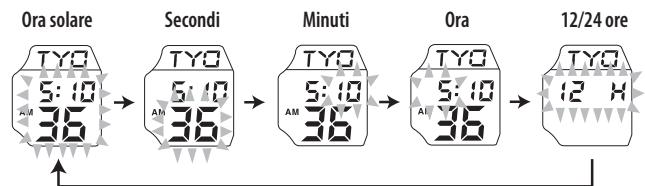

5. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra per regolare il valore.

- Premere il pulsante C in sincronia con un segnale orario affidabile per regolare i secondi.
- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
- Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "AM" o "PM" per indicare AM o PM.
- Quando è attiva l'ora solare, appare l'indicazione "SUMMER".
- Non è possibile attivare l'ora solare quando si seleziona "UTC" per l'area.

6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.

7. Premere il pulsante M in basso a destra per portare a termine la procedura.

Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili (calendario perpetuo).

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [CAL].**

Il datario viene indicato sul display digitale.


- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra o **C** in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**

- Estrarre il pulsante **M** in basso a destra.**

L'indicazione del datario sul display digitale inizia a lampeggiare e il datario può essere regolato.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra per modificare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

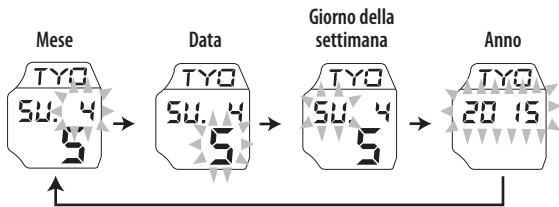

- Premere e rilasciare il pulsante **C** in basso a sinistra per regolare il valore.**

- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.

- Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**

- Premere il pulsante **M** in basso a destra per portare a termine la procedura.**

Cambio dell'orario della sezione digitale e analogica

L'orario della sezione analogica non può essere regolato direttamente. Impostare l'orario della zona che si desidera indicare nella sezione analogica dalla sezione digitale e cambiare l'orario tra le sezioni analogica e digitale.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME] o [CAL].**

- Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante **A** in alto a destra e il pulsante **C** in basso a sinistra.**

L'ora delle sezioni digitale e analogica (lancette di ora/minuti/24 ore) cambia.

Utilizzo del fuso orario

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME] o [CAL].**

Il datario viene indicato sul display digitale quando si seleziona [CAL].

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra o **C** in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**

L'orario e il datario dell'area selezionata vengono indicati sul display digitale.

Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal Time).
- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa	Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
0	UTC	Coordinated Universal Time (tempo coordinato universale)	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londra	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Parigi	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	IST	Istanbul	-10	HNL	Honolulu
+3	MOW	Mosca	-9	ANC	Anchorage
+4	DXB	Dubai	-8	LAX	Los Angeles
+5	KHI	Karachi	-7	DEN	Denver
+6	DAC	Dacca	-6	CHI	Chicago
+7	BKK	Bangkok	-5	NYC	New York
+8	SIN	Singapore	-4	CCS	Caracas
	HKG	Hong Kong	-3	RIO	Rio de Janeiro

Uso della funzione di impostazione delle zone

È possibile nascondere gli orari non necessari in 23 zone e nell'UTC di cui l'orologio può indicare l'ora ed è possibile attivare/disattivare separatamente l'ora solare di quelle zone.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [SET].**

- Estrarre il pulsante **M** in basso a destra.**

Il display digitale inizia a lampeggiare.

- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra o **C** in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**

- Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a sinistra per selezionare "SET" (mostra) o "OFF" (nascondi) per l'area.**

- Ogni volta che si preme il pulsante, la lancetta indica "SET" o "OFF".
- Ogni volta che si preme il pulsante **C** in questa fase, l'impostazione dell'ora solare cambia alternativamente.

- Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altre aree.**

- Premere il pulsante **M** in basso a destra per portare a termine la procedura.**

Correzione della posizione di riferimento

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante  in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [CHR].


2. Estrarre il pulsante  in basso a destra.

La posizione di riferimento può essere regolata.

Posizioni di riferimento corrette:

Tutte le lancette (tranne la lancetta della modalità):

posizione ore 12 (tutta verso l'alto)

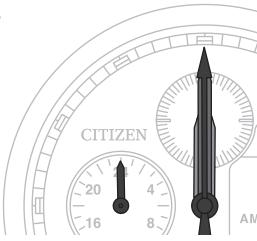

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante  in alto a sinistra per cambiare il valore da impostare.

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia e l'indicazione digitale varia come segue:
lancetta funzione (F_H) → lancette di ore, minuti e 24 ore (H.R.) → lancetta dei secondi (SEC) → (torna in alto)

4. Premere e rilasciare il pulsante  in alto a destra o  in basso a sinistra per regolare il valore.

- Premendo e tenendo premuto il pulsante, le lancette si spostano continuamente.

5. Ripetere le fasi 3 e 4 per regolare gli altri valori di riferimento.

6. Premere il pulsante  in basso a destra per portare a termine la procedura.

Ripristino - Reset totale

1. Estrarre il pulsante  in basso a destra.

2. Premere i pulsanti ,  e  contemporaneamente.

Le indicazioni digitali si illuminano e l'orologio viene resettato.

Dopo il reset totale

Premendo il pulsante , l'orologio passa allo stato di regolazione della posizione di riferimento. Dopo aver premuto il pulsante , regolare le posizioni di riferimento seguendo le fasi 3 -6 del capitolo [Correzione della posizione di riferimento](#). Dopo la regolazione, impostare l'orario e il datario.