


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do C460

Identificação de componente

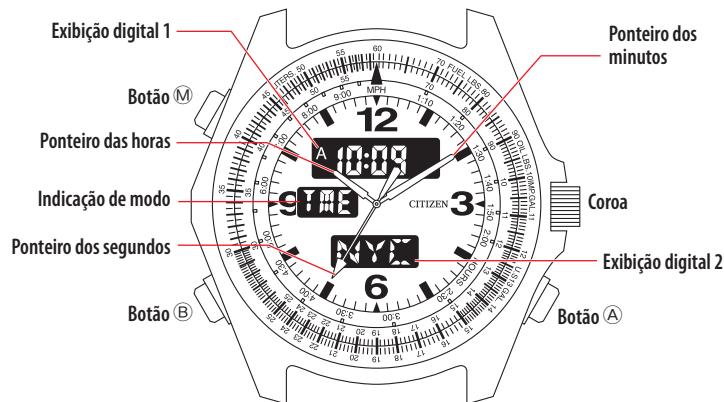

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

Uso da iluminação EL

- A iluminação EL se liga quando você pressiona o botão A com a coroa empurrada e o modo é [TME], [CAL] ou [SET].
- A iluminação também se liga ao pressionar o botão A ou B durante o tempo de medição usando o cronógrafo.

Configuração da hora

Configuração da hora da seção analógica

1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão M para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo M repetidamente para mudar o modo para [TME].

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo B repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital 2.

- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção "Usar a hora mundial".
- Pressionar e soltar o botão A enquanto pressiona e segura o botão B também muda a indicação do nome da área.


3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo B duramente aproximadamente 2 segundos.

As indicações [S.T.] e [ON] ou [OFF] começam a piscar e a hora pode ser ajustada.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo B repetidamente para mudar o alvo a ajustar.

- Sempre que você pressionar o botão B, o alvo muda da seguinte maneira:

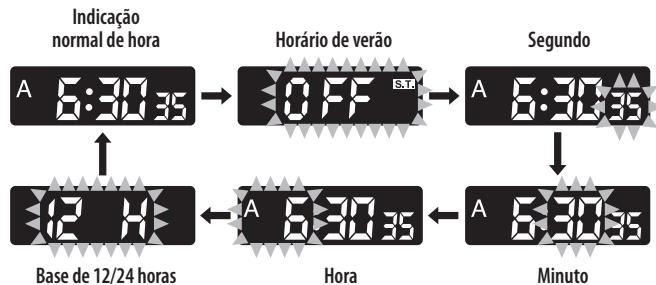

5. Pressione e solte o botão inferior direito A para ajustar o alvo.

- Pressione o botão A de acordo com uma fonte de hora certa confiável quando ajustar o segundo.
- Ao pressionar e segurar o botão A, a indicação muda continuamente quando ajustar o minuto e a hora.
- As indicações "A" ou "P" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo M para concluir o procedimento.

Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione o botão para cancelar a configuração do calendário.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo repetidamente para mudar o modo para [CAL].

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital 2.

- Pressione e segure o botão inferior direito durante aproximadamente 2 segundos para alterar a indicação para o nome de uma área, caso o dia da semana esteja indicado.
- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção "Usar a hora mundial".
- Pressionar e soltar o botão enquanto pressiona e segura o botão também muda a indicação do nome da área.


3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo durante aproximadamente 2 segundos.

A indicação do mês começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo repetidamente para mudar o alvo a ajustar.

- Sempre que você pressionar o botão , o alvo muda da seguinte maneira:

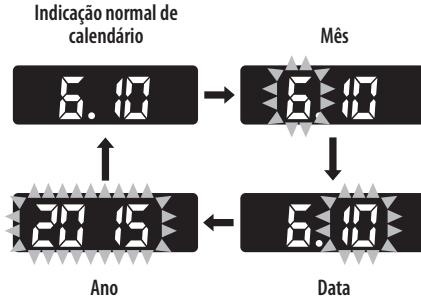

5. Pressione e solte o botão inferior direito para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo para concluir o procedimento.

- O dia da semana é definido automaticamente.

Usar a hora mundial

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo repetidamente para mudar o modo para [TME].

- Selecione [CAL] para ver o calendário.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital 2.

A hora ou o calendário da área escolhida é indicado na exibição digital 1.

- Pressionar e soltar o botão enquanto pressiona e segura o botão também muda a indicação do nome da área.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado
	LON	Londres
+1	PAR	Paris
	ROM	Roma
+2	CAI	Cairo
	IST	Istambul
+3	MOW	Moscou
	KWI	Kuaite
+4	DXB	Dubai
+5	KHI	Karachi
+5,5	DEL	Nova Déli
+6	DAC	Daca
+7	BKK	Bangcoc
+8	SIN	Cingapura
	HKG	Hong Kong
	BJS	Pequim/
Fuso horário	Nome da área	Área representativa
+9	TYO	Tóquio
+10	SYD	Sydney
+11	NOU	Nouméa
+12	AKL	Auckland
-10	HNL	Honolulu
-9	ANC	Anchorage
-8	LAX	Los Angeles
-7	DEN	Denver
-6	CHI	Chicago
	MEX	Cidade do México
-5	NYC	Nova York
-4	CCS	Caracas
-3	RIO	Rio de Janeiro
-3	BUE	Buenos Aires

Usar a função de definição de zona

Das 30 áreas e do UTC, você pode ocultar aqueles cuja indicação das horas é desnecessária; você também pode ativar/desativar o horário de verão dessas áreas em separado.

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M repetidamente para mudar o modo para [SET].**

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital 2.**

- Pressionar e soltar o botão **A** enquanto pressiona e segura o botão **B** também muda a indicação do nome da área.

3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B durante aproximadamente 1 segundo.**

"ON" ou "OFF" e o nome da área começam a piscar e a função exibir/ocultar área pode ser ajustada.

4. Pressione e solte o botão inferior direito **A para selecionar "ON" (exibir) ou "OFF" (ocultar) a área.**

5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B.**

"ON" ou "OFF" e "S.T." (horário de verão) começam a piscar e a configuração do horário de verão pode ser ajustada.

6. Pressione e solte o botão inferior direito **A para definir o horário de verão.**

7. Repita as etapas de 2 a 6 para definir outras áreas.

8. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Puxe a coroa.

2. Pressione e solte os botões **A, **B** e **M** ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem.

3. Empurre a coroa.

O alarme soa e a indicação digital é desligada.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.

Defina também o alarme.

