


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au Mode d'emploi :  Mode d'emploi C520

Identification des composants

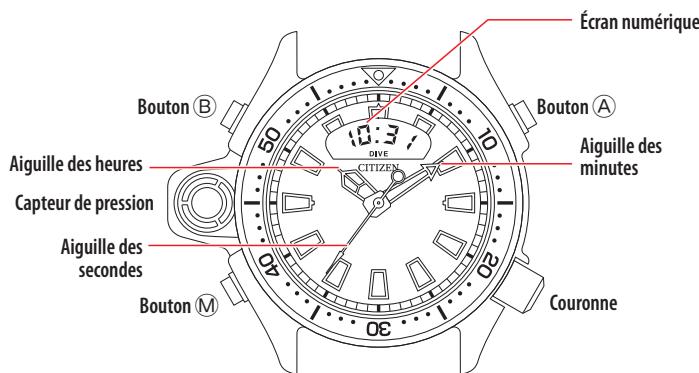

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)
- Dévissez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se libère du boîtier avant de l'utiliser. Après utilisation, tout en l'appuyant sur le boîtier, vissez la couronne pour la fixer fermement.

Réglage de l'heure et du calendrier

Réglage de l'heure de la partie analogique

- Tirez la couronne quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.
L'aiguille des secondes s'arrête.
- Tournez la couronne pour régler l'heure.
- Appuyez sur la couronne pour terminer la procédure en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.
L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'heure de la partie numérique

- Appuyez sur le bouton M pour annuler le réglage de l'heure de la section numérique.
- Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 3 minutes sans utilisation pendant le réglage.

- Pour sélectionner le « Mode d'heure », maintenez enfoncé le bouton inférieur gauche M pendant au moins 2 secondes.
 - Chaque fois que vous maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 2 secondes, une alarme de confirmation retentit et le mode alterne entre « Mode d'heure » et « Mode de plongée ».



- Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche M à plusieurs reprises pour passer en mode « Heure/calendrier ».

Les heures, les minutes, les secondes ou le calendrier sont affichés sur l'écran numérique.


- Maintenez le bouton supérieur gauche B enfoncé pendant au moins 2 secondes.

La « seconde » commence à clignoter et peut être réglée.

- Appuyez sur le bouton supérieur droit A en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.
 - L'appui sur le bouton lorsque l'affichage des secondes est compris entre 30 et 59 augmente d'une minute.

5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche B à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :

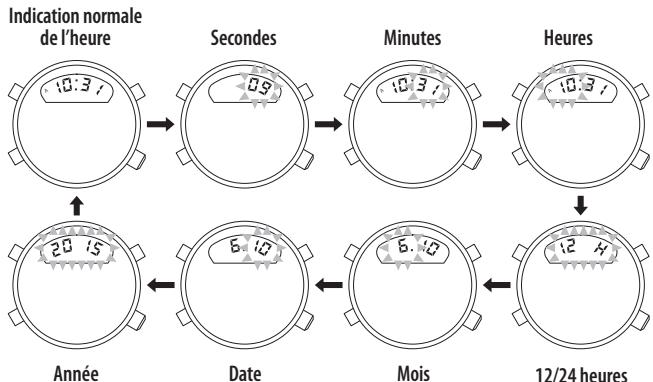

6. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A pour régler la zone.

- Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, l'indication change de manière continue.

7. Répétez les étapes 5 et 6 pour régler les autres zones.

8. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche M pour terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

- Après la réinitialisation totale, toutes les données du journal seront supprimées.

1. Tirez la couronne.

- Enfoncez et relâchez simultanément les boutons A, B et M. Toutes les indications numériques s'allument.

3. Appuyez complètement sur la couronne pour terminer la procédure.

L'alarme sonne.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure, le calendrier et les autres paramètres.