


• Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  C520 Manuale di istruzioni

## Componenti

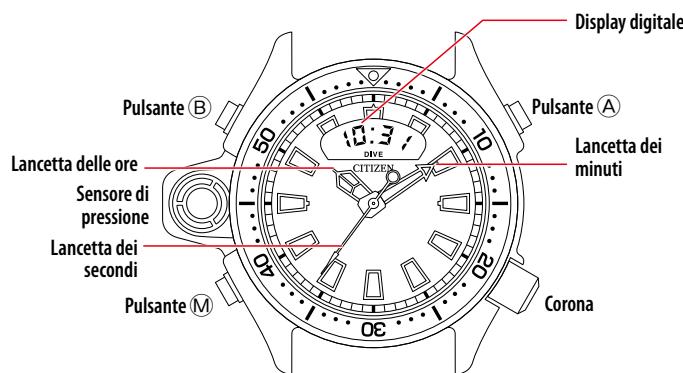

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)
- Avvitare la corona in senso antiorario fino a sbloccarla dalla cassa prima di utilizzarla. Dopo l'uso, premendola verso la cassa, ruotare la corona in senso orario per bloccarla in posizione.

## Regolazione dell'orario e del datario

### Impostare l'orario della sezione analogica

#### 1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.

La lancetta dei secondi si ferma.

#### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

#### 3. Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

### Impostare l'orario della sezione digitale

• Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.

• Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 3 minuti di inattività.

#### 1. Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante **M** in basso a sinistra per cambiare la modalità in "Modalità orario".

• Ogni volta che il pulsante viene tenuto premuto per almeno 2 secondi, viene emesso un segnale di conferma e la modalità alterna tra "Modalità orario" e "Modalità immersione".

#### 2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a sinistra per passare alla modalità "orario/datario".

Il display digitale indica ore/minuti, secondi o datario.



#### 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in alto a sinistra per almeno 2 secondi.


L'impostazione "secondi" inizia a lampeggiare e può essere regolata.

#### 4. Premere il pulsante **A** in alto a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.

• Se il pulsante viene premuto quando i secondi indicati sono da 30 a 59, si avanza di 1 minuto.

## 5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **B** in alto a sinistra per selezionare il valore da impostare.

• Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

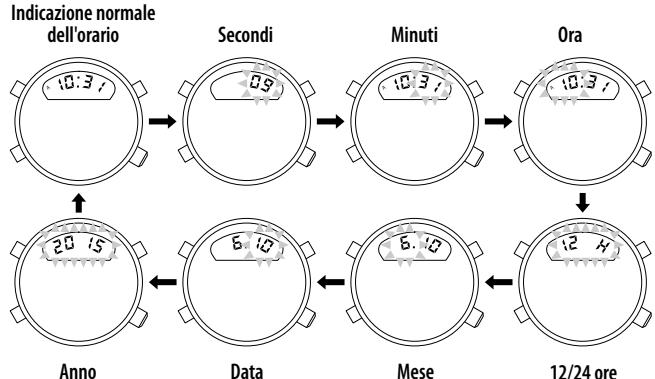

## 6. Premere e rilasciare il pulsante **A** in alto a destra per regolare il valore di riferimento.

• Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.

## 7. Ripetere le fasi 5 e 6 per configurare gli altri valori.

## 8. Premere e rilasciare il pulsante **M** in basso a sinistra per portare a termine la procedura.

### Ripristino - Reset totale

• Dopo il reset totale, tutti i dati del registro vengono eliminati.

#### 1. Estrarre la corona dell'allarme.

#### 2. Premere e rilasciare i pulsanti **A**, **B** e **M** contemporaneamente.

Tutti gli indicatori digitali si illuminano.

#### 3. Premere la corona per portare a termine la procedura.

L'allarme suona.

### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni.