
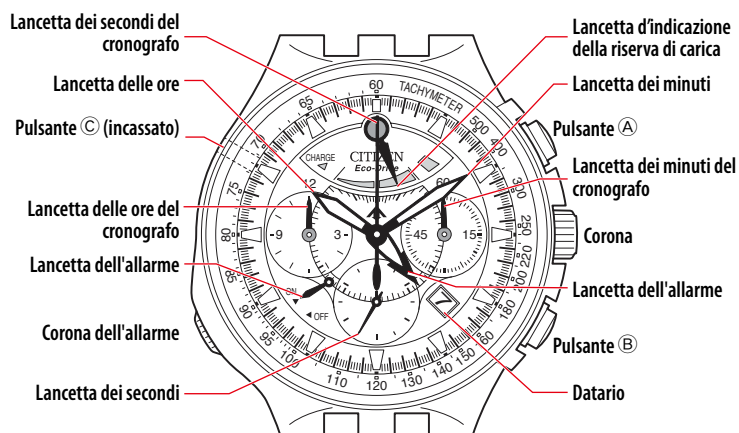



- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  E210 Manuale di istruzioni

Componenti

• Modelli con corona che indica ore 3



• Modelli con corona che indica ore 12

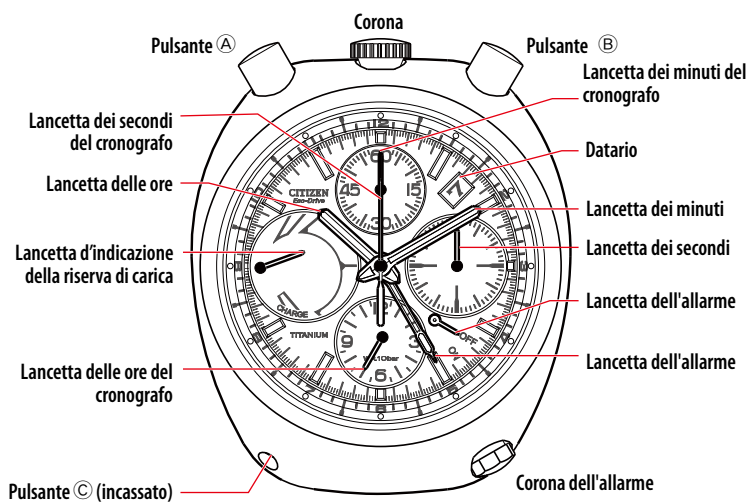









- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)



Controllo della riserva di carica

Il livello della riserva di carica può essere consultato facendo riferimento all'apposita lancetta. Utilizzare l'orologio con una carica sufficiente.

Livello	3	2	1	CHARGE
Indicazione (Modelli con corona che indica ore 3)				
Indicazione (Modelli con corona che indica ore 12)				
Durata indicativa	8 - 7 mesi	7 - 5 mesi	5 mesi - 7 giorni	7 giorni o meno
Significato	La riserva di carica è sufficiente.	La riserva di carica va bene.	La riserva di carica si sta riducendo.	È comparso un avviso di carica insufficiente.
	Sufficiente per il normale uso.			Ricaricare immediatamente.

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare il datario.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 12 ore, con incrementi di 1/5 di secondo.

1. Premere la corona in posizione **0**.

2. Avvio della misurazione.

Inizio/Fine: premere il pulsante **A**.

Ripristino: premere il pulsante **B** quando il cronografo è fermo.

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

12 ore o più dopo l'inizio della misurazione

Al trascorrere di 12 ore dall'inizio della misurazione, le lancette del cronografo si fermano, ma la misurazione prosegue. Ripristinare il cronografo.

Uso dell'allarme

- L'orario dell'allarme è impostato sulla base delle 12 ore.

1. Estrarre la corona dell'allarme.

2. Ruotare la corona dell'allarme per regolare l'ora alla quale deve suonare.

- Spostare la lancetta dell'allarme in avanti di 30 minuti circa e poi indietro verso l'orario desiderato.
- L'allarme potrebbe suonare leggermente più presto o più tardi (circa ± 5 minuti) dell'orario impostato. Usare l'orario impostato con la lancetta solo come riferimento approssimativo.

3. Premere la corona dell'allarme verso l'interno.

L'allarme è stato impostato.

- Premere la corona dell'allarme per impostare la lancetta dell'allarme su "ON" se attualmente indica "OFF".

Per arrestare l'allarme

Premere la corona dell'allarme.

- Il segnale acustico suonerà per 20 secondi.

Accensione/Spengimento dell'allarme

Ogni volta che si preme la corona dell'allarme, l'impostazione ON/OFF cambia alternativamente.

- L'allarme suona se viene impostato su "ON" di nuovo entro 20 minuti dal blocco.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

Confermare quanto segue prima del reset totale.

- La lancetta d'indicazione della riserva di carica è rivolta verso i livelli 3 o 2.
- Il cronografo è stato reimpostato.

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione **2**.

2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante **B** e il pulsante incassato **C**.

L'allarme squilla e la lancetta che indica la riserva di carica si porta sul livello 3. La posizione di riferimento di ciascuna lancetta è regolata automaticamente.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

La lancetta che indica la riserva di carica si sposta indietro e avanti e la lancetta dei secondi inizia a muoversi.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, impostare l'indicazione della data e dell'orario. Impostare anche l'allarme.

