


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.

## Componenti

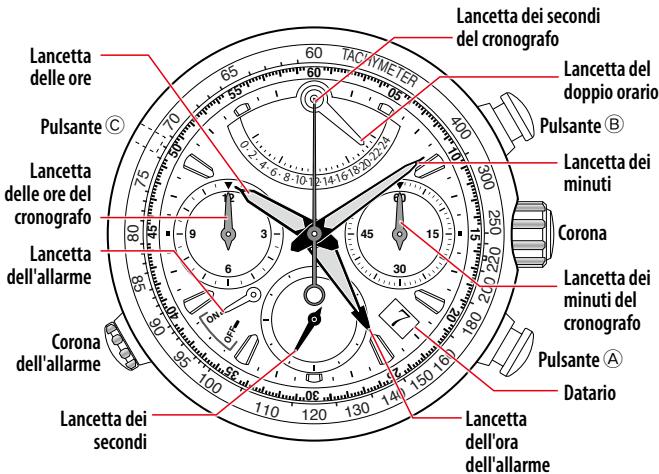

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

## Regolazione di data e ora

### Regolazione dell'ora

#### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

#### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

#### 3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

### Regolazione della data

- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

#### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

#### 2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione della data.

- La corona gira e la data non cambia se la corona viene girata a destra.

#### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

## Indicazione dell'ora di un altro luogo

È possibile impostare la lancetta del doppio orario per indicare l'orario di un altro luogo.

#### 1. Regolare la corona sulla posizione 0 o 1.


#### 2. Premere e rilasciare il pulsante C in alto a sinistra per regolare l'orario.

- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta del doppio orario si sposta di 1 ora.
- La lancetta del doppio orario torna a indicare "0" non appena supera il valore "24".

#### 3. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma e la lancetta del doppio orario indica il minuto corrente.

- Quando si impostano i minuti del doppio orario, la lancetta del doppio orario indica i minuti con incrementi di 5 minuti, nel seguente modo.

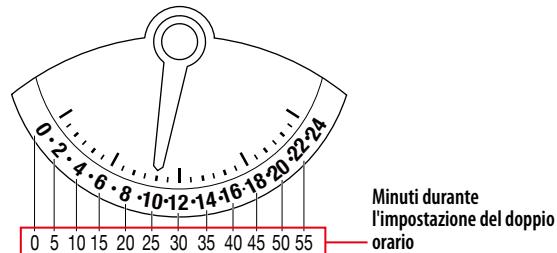

Nella figura, la lancetta del doppio orario indica 25 minuti.

#### 4. Premere e rilasciare il pulsante C in alto a sinistra per regolare i minuti.

- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta del doppio orario si sposta di 5 minuti.
- La lancetta del doppio orario torna a indicare "0" non appena supera il valore "24".

#### 5. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizia a muoversi e la lancetta del doppio orario torna a indicare l'orario.

## Controllo della posizione di riferimento


- Estrarre la corona nella posizione 2.**
- Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 5 secondi.**

La lancetta del doppio orario si sposta sulla posizione di riferimento attuale.

### 3. Controllo della posizione di riferimento

Posizioni di riferimento corrette:

- Lancetta del doppio orario: "0"

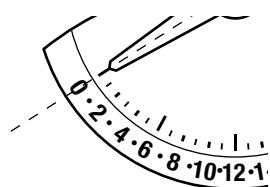

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Correzione della posizione di riferimento

- Estrarre la corona nella posizione 2.**
  - Premere e tenere premuto il pulsante A in basso a destra per almeno 5 secondi.**
- La lancetta del doppio orario si sposta sulla posizione di riferimento attuale.
- Premere e rilasciare il pulsante C in alto a sinistra per regolare la posizione di riferimento.**
  - Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Ripristino - Reset totale

- Estrarre la corona nella posizione 2.**
  - Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante C in alto a sinistra e il pulsante A in basso a destra.**
- La sveglia suona e viene eseguito il reset totale.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare le lancette dell'orario, del datario e del doppio orario.