


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E310

## Identification des composants

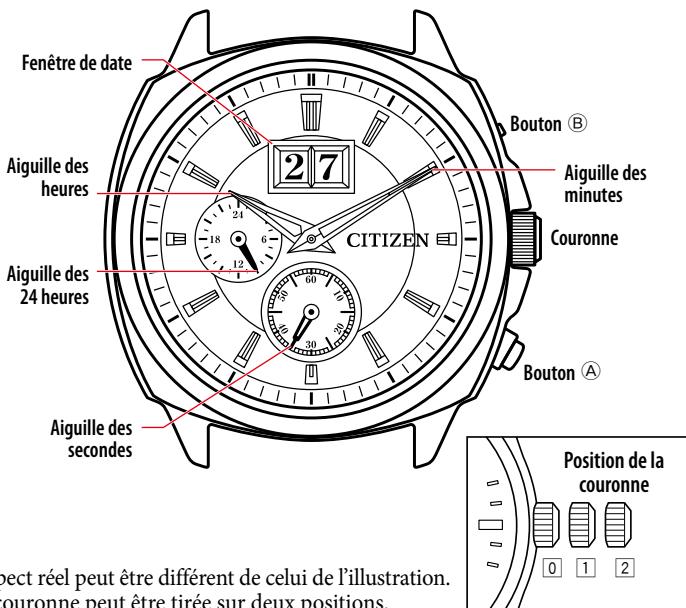

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

## Réglage de l'heure

### 1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

### 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
  - Si vous réglez les aiguilles vers minuit, la date passera au jour suivant. Pour revenir au jour précédent, réglez les aiguilles avant 23 h 30.
- Une fois la date arrêtée, passez à l'étape 3.

### 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

## Réglage de la date

- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles.
- Lors de réglage de la date, veillez à exécuter toutes les étapes depuis le début jusqu'à l'étape 5-2, même si vous devez régler uniquement l'année, le mois ou la date. Le fait de pousser la couronne en position 0 au milieu de la procédure annule toutes les opérations précédentes.
- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 23 h 00 et 00 h 30. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Vous ne pouvez pas revenir aux étapes précédentes. Recommencez depuis la première étape.
- Lorsque les chiffres de la fenêtre de date bougent, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante.

### 1. Vérifier le réglage du calendrier.

#### 1-1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

La date est indiquée dans la fenêtre de date.

#### 1-2. Tirez la couronne en position 1.

Le mois (M) est indiqué dans la fenêtre de date.

Ex. : pour février



- L'appui sur le bouton (A) indique le nombre d'années depuis la dernière année bissextile (L.Y.) dans la fenêtre de date.
- Ex. : Si une année s'est écoulée depuis l'année bissextile



- Lorsque le réglage du calendrier est correct, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.
- Passer à l'étape 2 pour régler le calendrier.

### 2. Passez en mode de réglage du calendrier.

#### 2-1. Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.

Le mode de réglage du calendrier démarre.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que vous pouvez passer à l'opération suivante.
- La modification de l'indication des fenêtres de date demande un certain temps.

### 3. Réglez l'année.

#### 3-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler l'année.

Ex. : Réglage de l'année sur une année depuis la dernière année bissextile



#### 3-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

Le mois peut être réglé.

## 4. Réglez le mois.

Réglez le mois du chiffre des dizaines vers le chiffre des unités.

- 4-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour régler le chiffre des dizaines du mois.**

Ex. : D'octobre à décembre



- 4-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup>.**

Le chiffre des unités du mois peut être réglé.

- 4-3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour régler le chiffre des unités du mois.**

Ex. : novembre



- 4-4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup>.**

La date peut être réglée.

## 5. Réglez la date.

Réglez la date du chiffre des dizaines vers le chiffre des unités.

- 5-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour régler le chiffre des dizaines de la date.**

Ex. : 5e jour



- 5-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup>.**

Le chiffre des unités de la date peut être réglé.

- 5-3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour régler le chiffre des unités de la date.**

Ex. : 5e jour



## 6. Terminez le réglage du calendrier.

- 6-1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position <sup>0</sup>.**

Le réglage est mémorisé.

### Vérification de la position de référence

- 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position <sup>0</sup>.**

- 2. Maintenez le bouton <sup>(B)</sup> enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.**

Lorsqu'ils s'arrêtent, vérifiez la position de référence.

Positions de référence correctes :

- Les « 0 » des deux chiffres sont verticaux.



Lorsque la position de référence actuelle est différente de la position correcte, passez à l'étape 3 de la section **Correction de la position de référence**.

- 3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup> pour terminer la procédure.**

La date actuelle est indiquée dans la fenêtre de date.

### Correction de la position de référence

- 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position <sup>0</sup>.**

- 2. Maintenez le bouton <sup>(B)</sup> enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.**

Attendez que les chiffres s'arrêtent et indiquent la position de référence actuelle après le début de leur mouvement.


- 3. Tirez la couronne en position <sup>1</sup>.**

La position de référence du chiffre des dizaines peut être réglée.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que vous pouvez passer à l'opération suivante.

- 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour que le « 0 » soit vertical.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d'un cran. Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

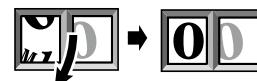


- 5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup>.**

La position de référence du chiffre des unités peut être réglée.

- À chaque appui sur le bouton, le chiffre change en alternance.

- 6. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> à plusieurs reprises pour que le « 0 » soit vertical.**

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d'un cran. Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

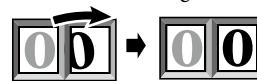

- 7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position <sup>0</sup> et terminer la procédure.**

La position de référence est mémorisée et la date actuelle est indiquée dans la fenêtre de date.

### Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position <sup>2</sup>.**

Toutes les aiguilles s'arrêtent.

- 2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit <sup>(A)</sup> et le bouton supérieur droit <sup>(B)</sup>.**

La position de référence et le réglage du calendrier sont réinitialisés.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, pour vous indiquer que la montre a été réinitialisée.

- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position <sup>0</sup> et terminer la procédure.**

La position de référence est mémorisée et la fenêtre de date indique « 01 ».

### Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure/le calendrier et les autres réglages.