


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E76\*

## Identification des composants

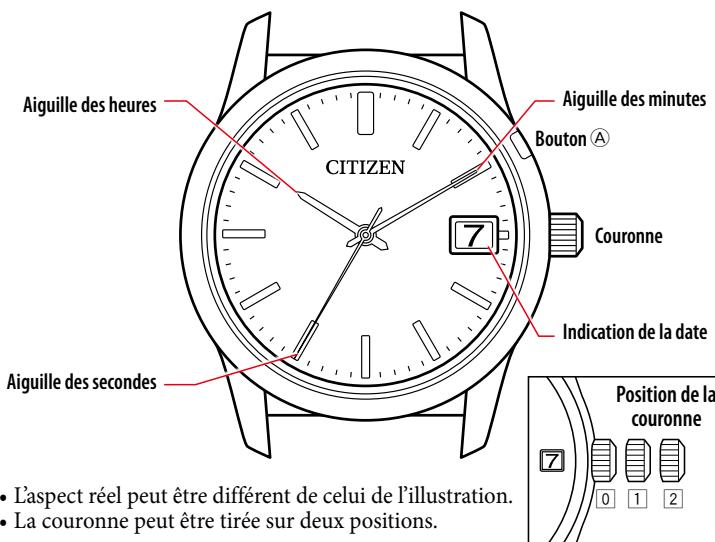

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

## Réglage de l'heure

### 1. Tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique 0 seconde.

### 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- L'aiguille de l'heure et l'aiguille des minutes bougent de façon synchronisée.
- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

## Réglage du calendrier


Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

### 1. Tirez la couronne en position [1].


L'aiguille des secondes indique l'année et le mois.

### 2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'année et le mois.

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextille et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

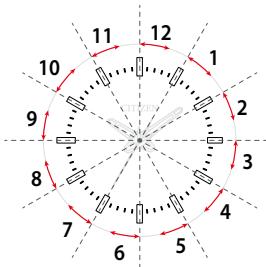

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

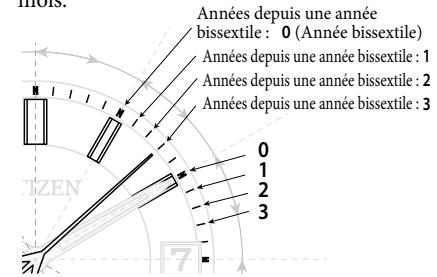

### 3. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- L'indication de la date passe au premier jour du mois suivant après le réglage si vous avez choisi un jour qui n'existe pas (par exemple le 30 février).

### 4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

L'indication revient à l'heure actuelle.

## Réglage du décalage horaire

Vous pouvez régler le décalage horaire par rapport à l'heure affichée par intervalles de 1 heure.

- Vous ne pouvez pas régler le décalage horaire si la réserve d'énergie n'est pas suffisante.

### 1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton [A].

L'aiguille des secondes fait un tour complet.

### 3. Tournez la couronne pour régler le décalage horaire.

- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter des heures. Tournez-la dans l'autre sens pour enlever.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- Pour annuler le réglage du décalage horaire, déplacer l'aiguille des heures dans le sens inverse.
- L'état de réglage s'arrête automatiquement 30 secondes après la fin des opérations de réglage.

## Correction de la position de référence

### 1. Tirez la couronne en position 2.


Laiguille des secondes se place dans la position de référence actuelle.

### 2. Maintenez le bouton A enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Les aiguilles se tournent et la réinitialisation totale est effectuée.

### 3. Lorsque les aiguilles s'arrêtent, tournez la couronne pour placer les aiguilles des heures et des minutes en position 12 heures.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

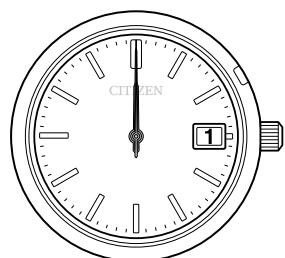

#### Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : 0 heure 00 minute 0 seconde
- Indication de la date : « 1 ».

### 4. Tirez la couronne en position 1.

### 5. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille des secondes en position 0 seconde.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 6. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date sur « 1 ».

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement, l'aiguille/l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

### 7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Laiguille des secondes commence un mouvement irrégulier par intervalle de 2 secondes, après environ 1 seconde. Réglez l'heure et le calendrier selon les instructions de [Réglage de l'heure](#) et [Réglage du calendrier](#).