

- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: E812 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Ändern des Modus

Diese Uhr verfügt über vier verschiedene Modi: [TME] (Uhrzeit/Kalender), [CHR] (Stoppuhr/Korrektur der Bezugsposition), [L-TM] (lokale Zeit) und [ALM] (Alarm).

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drehen Sie die Krone.

Der Modus-Zeiger bewegt sich und der Modus wird geändert.

Einstellung der Zeit

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [TME] zu wechseln.

3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.

4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Achten Sie bei der Einstellung auf den 24-Stunden-Zeiger.
- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.

5. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung des Kalenders

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [TME] zu wechseln.

3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

Die aktuelle Einstellung für Jahr und Monat wird angezeigt.
Funktionszeiger: Jahr seit Schaltjahr
Sekundenzeiger: Monat

4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.


- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Datumsanzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.
- Die Datumsanzeige wechselt zum ersten Tag des Folgemonats, wenn Sie einen Tag festgelegt haben, den es nicht gibt.

5. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf A und den unteren rechten Knopf B, um das Jahr und den Monat zu ändern.

- Mit Knopf A wird die Jahrestellung geändert, die mit dem Funktionszeiger festgelegt wird.
- Mit Knopf B wird die Monatseinstellung geändert, die mit dem Sekundenzeiger festgelegt wird.


Jahresanzeige

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt angegeben.
Jede Zahl bedeutet Jahr nach dem Schaltjahr.

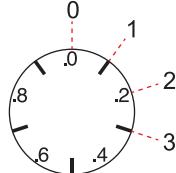

Monatsanzeige

„Monat“ entspricht einer der 12 Markierungen, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
Jede Zahl steht für einen Monat.

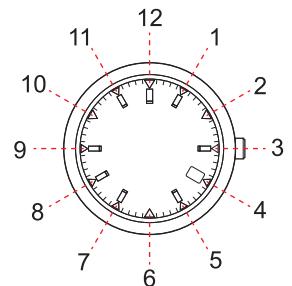

6. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger bewegt sich, um die aktuelle Sekunde anzuzeigen.

Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 60 Stunden in Schritten von 1/20 Sekunden.
- Während des Betriebs der Stoppuhr bewegen sich der Stundenzeiger, der Minutenzeiger und der 24-Stunden-Zeiger normal weiter.

1. Drücken Sie die Krone in Position **[0]**.

2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.

Der Sekundenzeiger der Stoppuhr wird auf 0 Sekunden gesetzt, der Minutenzeiger der Stoppuhr auf 0 Minuten, und beide Zeiger bleiben stehen.

Start/Stopp: Drücken Sie Knopf **(A)**.

- Der Minutenzeiger der Stoppuhr zeigt die 1/20-Sekunden-Einheiten an, wenn Sie Knopf **(B)** nach Anhalten der Stoppuhr gedrückt halten. Lassen Sie den Knopf los, um wieder zur Minutenanzeige zurückzukehren.

Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf **(A)**, wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

- Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

Verwendung der lokalen Zeit

Wenn Sie in den Modus [L-TM] wechseln, kann die Uhrzeit für eine andere Region angezeigt werden, unabhängig von der aktuellen Uhrzeit (lokale Zeit).

- Der Zeitunterschied kann für bis zu ±23 Stunden (in 1-Stunden-Einheiten) eingestellt werden, ausgehend von der im Modus [TME] festgelegten Uhrzeit.
- Die Minuten- und Sekundenzeiger zeigen dieselbe Uhrzeit wie im Modus [TME] an.

Anzeigen der lokalen Zeit

1. Drücken Sie die Krone in Position **[0]**.

2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [L-TM] zu wechseln.

Die lokale Uhrzeit wird angezeigt.

Einstellung eines Zeitunterschieds

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **[2]** heraus, wenn der Modus-Zeiger auf [L-TM] zeigt.

2. Drehen Sie die Krone, um den Zeitunterschied einzustellen.

- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, wenn der gewünschte Zeitunterschied im Minusbereich ist. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, wenn der Zeitunterschied im Plusbereich ist.
- Wenn der Stundenzeiger während des Einstellens Mitternacht überschreitet, geht die Datumsanzeige zum nächsten Tag über. Das Einstellen der Datumsanzeige auf einen späteren Zeitpunkt nimmt etwas Zeit in Anspruch.

3. Drücken Sie die Krone in Position **[0]**, um den Vorgang zu beenden.

Verwenden des Alarms

1. Drücken Sie die Krone in Position **[0]**.

2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [ALM] zu wechseln.

Die Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger geben die aktuelle Alarmzeit an, und der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Alarmeinstellung („ON“ oder „OFF“).

3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **[2]** heraus.

Die Alarmeinstellung wird automatisch auf „ON“ gesetzt.

4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Alarmzeit.

- Überprüfen Sie AM/PM für die Alarmzeit anhand des 24-Stunden-Zeigers.
- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegen sich die Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.
- Die Alarmzeit kann nicht ausgehend von der lokalen Zeit eingestellt werden.

5. Drücken Sie die Krone in Position **[0]**, um den Vorgang zu beenden.

Ein- Ausschalten des Alarms

Im Modus [ALM] ziehen Sie die Krone auf Position **[1]** oder **[2]** heraus und drücken Sie den Knopf **(A)**.

Stoppen des Alarms

Drücken Sie den Knopf **(A)** oder **(B)**.

Der Alarm ertönt 15 Sekunden lang.

Prüfen des Alarmtons

Im Modus [ALM] halten Sie den Knopf **(A)** gedrückt, während die Krone in Position **[1]** ist. Der Alarmton kann nun geprüft werden.


Prüfen der Bezugspositionen

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**

Die Zeiger beginnen sich schnell zu bewegen und die aktuelle Bezugsposition der einzelnen Zeiger/Anzeigen wird angezeigt.

Korrekte Bezugspositionen:

- Alle Zeiger: 12-Uhr-Position,
Datumsanzeige: „1“

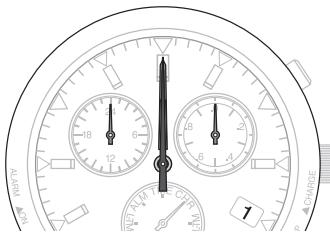

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „[Korrigieren der Bezugsposition](#)“ beschrieben an.

- 4. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Korrigieren der Bezugsposition

Korrigieren der Stunden-, Minuten-, Sekunden- und 24-Stunden-Zeiger

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A und lassen Sie ihn los, um den Sekundenzeiger einzustellen.**
- 5. Drehen Sie die Krone, um den Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger einzustellen.**
 - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.
- 6. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Korrigieren des Funktionszeigers und der Datumsanzeige

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
 - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich die Datumsanzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone.
 - Die 12-Uhr-Position direkt nach Umstellung des Datums auf „1“ ist die korrekte Bezugsposition des Funktionszeigers.

Drehen Sie die Krone, um das Datum auf „31“ zu stellen, und drücken Sie Knopf A, um den Funktionszeiger zu justieren. Stellen Sie sicher, dass die Datumsanzeige zu „1“ übergegangen ist. Stellen Sie schließlich den Funktionszeiger auf die 12-Uhr-Position.
- 5. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um in den Modus [CHR] zu wechseln.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 4. Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf A und den unteren rechten Knopf B.**

Daraufhin wird ein Ton ausgegeben, und die Zeiger bewegen sich, um darauf hinzuweisen, dass die Einstellungen vollständig zurückgesetzt wurden.

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie die Uhrzeit und den Kalender ein. Stellen Sie auch die lokale Zeit und den Alarm ein.