

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E812

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

## Cambio de modo

Este reloj tiene cuatro modos diferentes: [TME] (hora/calendario), [CHR] (cronógrafo/corrección de la posición de referencia), [L-TM] (hora local) y [ALM] (alarma).

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Gire la corona.

La manecilla de modo se mueve y el modo se cambia.

## Ajuste de la hora

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Gire la corona para cambiar el modo a [TME].

### 3. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos se detiene en 0 segundos.

### 4. Gire la corona para ajustar la hora.

- Compruebe el ajuste AM/PM de la hora con la manecilla de 24 horas.
- Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.

### 5. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Ajuste del calendario

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Gire la corona para cambiar el modo a [TME].

### 3. Tire de la corona hasta la posición 1.

Se indica el ajuste actual del año y el mes.

Manecilla de función: año desde el último año bisiesto

Manecilla de los segundos: mes

### 4. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.


- Al girar la corona rápidamente, la indicación de fecha se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
- La indicación de fecha cambia al primer día del mes siguiente tras finalizar el ajuste si establece un día que no existe.

### 5. Pulse y suelte el botón superior derecho A y el botón inferior derecho B varias veces para ajustar el año y el mes.

- El botón A cambia el ajuste del año indicado por la manecilla de función.
- El botón B cambia el ajuste del mes indicado por la manecilla de los segundos.


#### Indicación de año

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en la siguiente ilustración. Cada número significa un año desde el último año bisiesto.

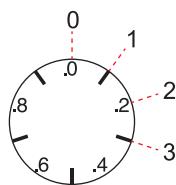

#### Indicación de mes

El «mes» corresponde a uno de los 12 marcadores de la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

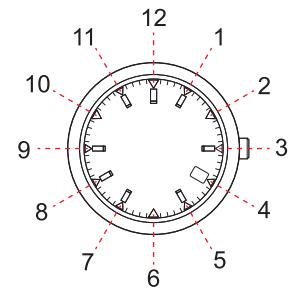

### 6. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos se desplaza para indicar el segundo actual.

## Uso del cronógrafo

- Mide hasta 60 minutos en incrementos de 1/20 segundos.
- Las manecillas de las horas, minutos y 24 horas se mueven normalmente durante la medición del cronógrafo.

### 1. Presione la corona hasta la posición **[0]**.

### 2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].

La manecilla de los segundos del cronógrafo se desplaza a 0 segundos y la manecilla de minutos del cronógrafo se desplaza a 0 minutos y se detienen.

**Inicio/parada:** pulse el botón **(A)**.

- La manecilla de minutos del cronógrafo indica las unidades de 1/20 segundos presionando y manteniendo pulsado el botón **(B)** mientras el cronógrafo se detiene. Suelte el botón para volver a la manecilla de indicación de los minutos.

**Restablecer:** pulse el botón **(A)** mientras el cronógrafo está detenido.

- Asegúrese de restablecer el cronógrafo tras finalizar la medición.

## Uso de la hora local

Al cambiar el modo a [L-TM], la hora para otra región se muestra separada de la hora actual (hora local).

- La diferencia horaria se puede ajustar hasta ±23 horas (en unidades de 1 hora) en función de la hora establecida en el modo [TME].
- Las manecillas de los minutos y los segundos muestran la misma hora que en [TME].

## Visualización de la hora local

### 1. Presione la corona hasta la posición **[0]**.

### 2. Gire la corona para cambiar el modo a [L-TM].

Se muestra la hora local.

## Ajuste de la diferencia horaria

### 1. Tire de la corona hasta la posición **[2]** cuando la manecilla de modo apunta a [L-TM].

### 2. Gire la corona para ajustar la diferencia horaria.

- Gire la corona hacia la izquierda cuando la diferencia horaria que desea establecer es menor. Gire la corona hacia la derecha cuando la diferencia horaria que desea establecer es mayor.
- Si la manecilla de la hora pasa la medianoche durante el ajuste, la indicación de fecha avanzará 1 día. La indicación de fecha que se va a avanzar tarda un tiempo en completarse.

### 3. Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

## Uso de la alarma

### 1. Presione la corona hasta la posición **[0]**.

### 2. Gire la corona para cambiar el modo a [ALM].

Las manecillas de la hora, los minutos y 24 horas indican el ajuste de la hora de la alarma actual y la manecilla de los segundos indica el ajuste de alarma actual («ON» u «OFF»).

### 3. Tire de la corona hasta la posición **[2]**.

El ajuste de alarma gira automáticamente a «ON».

### 4. Gire la corona para ajustar la hora de la alarma.

- Compruebe el ajuste AM/PM de la hora de la alarma con la manecilla de 24 horas.
- Al girar la corona rápidamente, las manecillas se mueven de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
- La hora de la alarma no se puede basar en la hora local.

### 5. Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

#### Para activar/desactivar la alarma

Tire de la corona hasta la posición **[1]** o **[2]** y pulse el botón **(A)** en el modo [ALM].

#### Para detener la alarma

Presione el botón **(A)** o **(B)**.

La alarma suena durante 15 segundos.

#### Para comprobar el sonido de alarma

Presione y mantenga pulsado el botón **(A)** en el modo [ALM] mientras la corona está en la posición **[0]**. El sonido de alarma se puede controlar.


## Verificación de las posiciones de referencia

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**
- 2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].**
- 3. Tire de la corona hasta la posición 1.**

Las manecillas comienzan a moverse rápidamente y se indica la posición de referencia actual de cada manecilla/indicación.

### Compruebe las posiciones de referencia:

- Todas las manecillas: posición de las 12 en punto, indicación de fecha: «1»

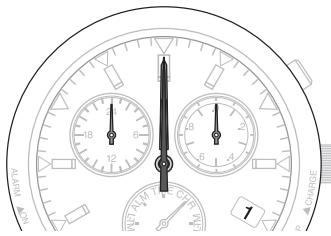

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de [Corrección de la posición de referencia](#).

- 4. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

## Corrección de la posición de referencia

### Corrección de las manecillas de la hora, los minutos, los segundos y 24 horas

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**
- 2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].**
- 3. Tire de la corona hasta la posición 2.**
- 4. Presione y suelte el botón superior derecho A para ajustar la manecilla de los segundos.**
- 5. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora, los minutos y 24 horas.**
  - Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
- 6. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

### Corrección de la manecilla de función e indicación de fecha

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**
- 2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].**
- 3. Tire de la corona hasta la posición 1.**
- 4. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.**
  - Al girar la corona rápidamente, la indicación de fecha se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona.
  - La posición de las 12 en punto inmediatamente después de que la fecha cambie a «1» es la posición de referencia correcta de la manecilla de función. Gire la corona para avanzar la fecha a «31» y, a continuación, pulse el botón A para ajustar con precisión la manecilla de función y confirme que la indicación de fecha ha cambiado a «1». Por último, ajuste la manecilla de función a la posición de las 12 en punto.
- 5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**
- 2. Gire la corona para cambiar el modo a [CHR].**
- 3. Tire de la corona hasta la posición 2.**
- 4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón superior derecho A y el botón inferior derecho B.**

Se emitirá un sonido y, a continuación, las manecillas se desplazan para demostrar que se ha ejecutado la Reinicialización total.

### Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y configure la hora y el calendario. Ajuste también la hora local y la alarma.