


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  F50x/F51x Manuale di istruzioni


Componenti

F50x

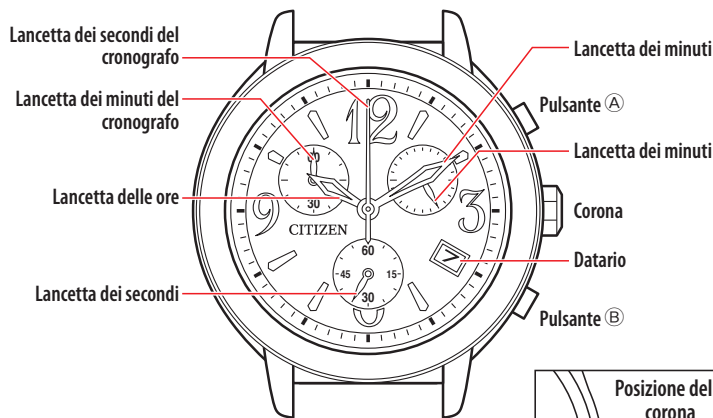

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

F51x

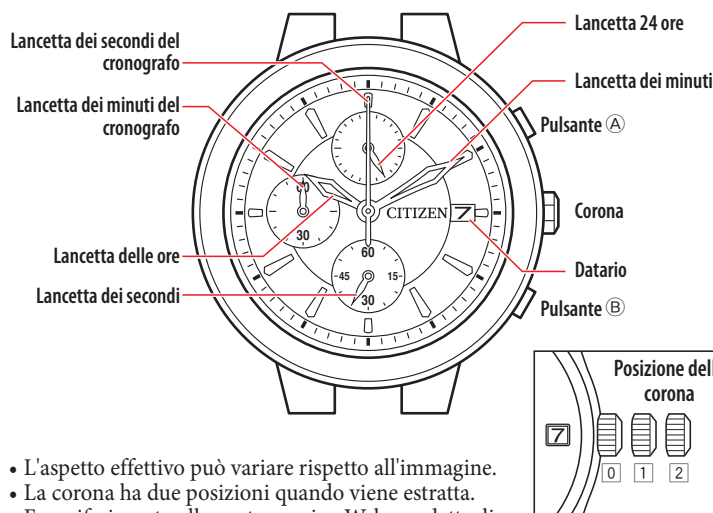

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Regolazione dell'ora

- Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione **2**.
- Ruotare la corona per regolare l'ora.
 - Prestare attenzione alla fase AM o PM relativa alla lancetta a 24 ore.
 - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile. La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

- Estrarre la corona nella posizione **1**.
- Ruotare la corona in senso orario per regolare l'indicazione della data.
 - La corona gira e la data non cambia se la corona viene girata a sinistra.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 60 minuti, con incrementi di 1 secondo. Trascorsi 60 minuti, il cronografo riprende la misurazione da 0 secondi.
- Controllare che la lancetta dei minuti del cronografo torni a 00 minuti prima di avviare la misurazione.

- Premere la corona in posizione **0**.
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in alto a destra. Le lancette dei minuti del cronografo e dei secondi del cronografo iniziano a muoversi.

Avvio/Arresto: premere il pulsante (A).

Reset: premere il pulsante (B).

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

Regolazione della posizione 0 della lancetta dei secondi del cronografo

Regolare la posizione della lancetta dei secondi del cronografo se non torna in posizione 0 dopo il reset del cronografo o se assume una posizione sbagliata per un forte urto o per altri motivi.

- Estrarre la corona nella posizione **2**.
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in alto a destra per regolare la lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione 0.
 - Ad ogni pressione del pulsante (A), la lancetta si sposta di 1 secondo. Premendo e tenendo premuto il pulsante, la lancetta si sposta continuamente.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.