
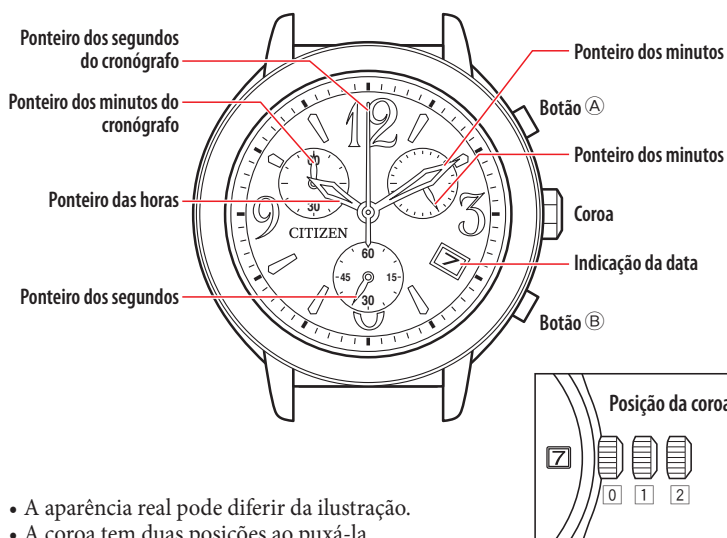


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do F50x/F51x


## Identificação de componente

### F50x



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

### F51x

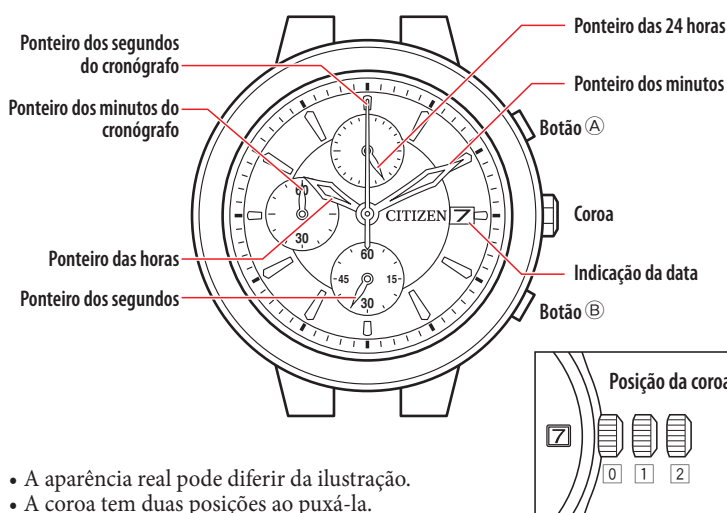

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

## Configuração da hora

- Puxe a coroa para a posição [2] quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
- Gire a coroa para configurar a hora.**
  - Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.
  - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
- Empurre a coroa para a posição [0] de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

## Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- Puxe a coroa para a posição [1].**
- Gire a coroa no sentido horário para configurar a indicação de data.**
  - A coroa gira livremente e a data não muda se você girar a coroa para a esquerda.
- Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**

## Uso do cronógrafo

- Medindo até 60 minutos em incrementos de 1 segundo. Decorridos 60 minutos, o cronógrafo inicia novamente a medição a partir de 0 segundos.
- Verifique se o ponteiro dos minutos do cronógrafo voltou para os 00 minutos antes de iniciar a medição.

- Empurre a coroa para a posição [0].**
- Pressione e solte o botão superior direito (A).**

Os ponteiros dos minutos e dos segundos do cronógrafo começam a se mover.

**Iniciar/parar:** pressione o botão (A).

**Redefinir:** pressione o botão (B).

- Lembre-se de redefinir o cronógrafo depois que a medição estiver concluída.

## Ajustar a posição 0 do ponteiro dos segundos do cronógrafo

Ajuste a posição do ponteiro dos segundos do cronógrafo quando ele não retornar à posição 0, após a redefinição do cronógrafo ou quando apontar para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

- Puxe a coroa para a posição [2].**
- Pressione e solte o botão superior direito (A) para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0.**
  - Cada vez que você pressionar o botão (A), o ponteiro avança 1 segundo. Quando você pressiona e segura o botão, o ponteiro se move continuamente.
- Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.**