





• 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： F50*/F51* 說明手冊  F52* 說明手冊

組件識別


[F50*]

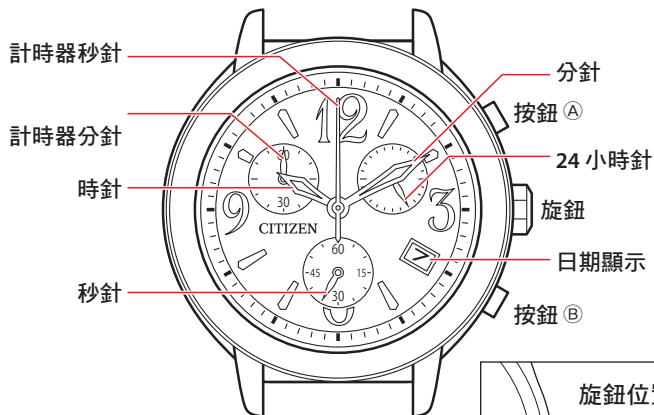

[F51*]

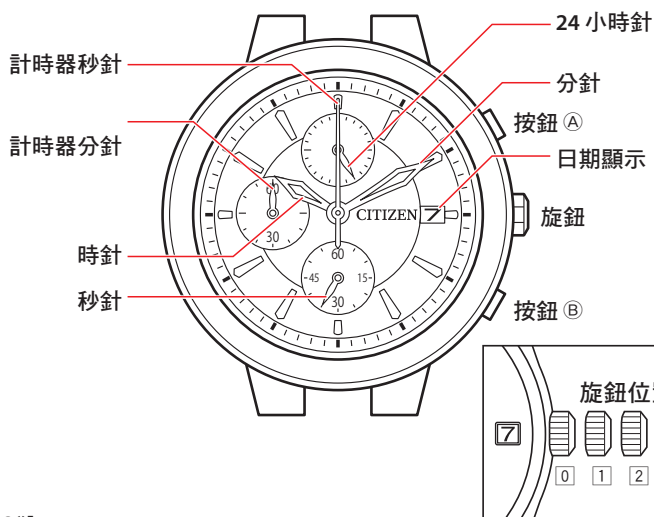

[F52*]

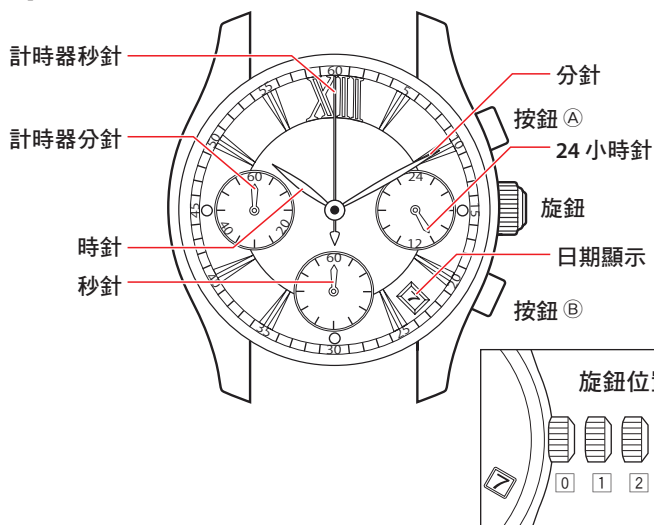

- 實際外觀可能與圖解不同。
- 一些型號未配備日期顯示。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/c.pdf>)

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。秒針停止。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。
 - 透過 24 小時針，檢查時間是否設定為 AM 或 PM。
 - 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。
3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

設定日期

- 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。
 - 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。
1. 將旋鈕拉出到位置 1。
 2. 順時針旋轉旋鈕以設定日期顯示。
 - 逆時針旋轉不起任何作用。
 3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。