

- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  G90\* Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Controllo dell'ora con i segnali acustici

### 1. Premere la corona in posizione 0.

- Premere ripetutamente il pulsante C per far in modo che la lancetta della modalità indichi la data se ancora non la indicava.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

La combinazione delle tonalità alte a basse dei segnali acustici indica l'ora dell'orologio secondario.

- Le 3 tonalità indicano l'ora, il quarto d'ora e il minuto, come raffigurato di seguito.
- Significato delle tonalità

Altezza	Lunghezza	Significato
Alto	Lungo	Ora
Basso	Lungo	Minuti
Combinazione alto-basso	due tonalità brevi	quarto d'ora

- Es.: 4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalità alta	♪	♪	♪	♪								
Tonalità bassa					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
Total					4 ore		2 quarti d'ora		6 minuti			
Orario	4 ore						36 minuti					

## Per cambiare i segnali acustici

Premere un pulsante qualsiasi.

## Regolazione dell'ora

L'orologio è provvisto di due orologi: quello principale e quello secondario. Le lancette raffigurate vengono controllate nel seguente modo.

	Lancette
Orologio principale	Lancette di ore, minuti e secondi
Orologio secondario	Lancetta dell'ora dell'orologio secondario, lancetta dei minuti dell'orologio secondario, lancetta AM/PM e lancetta della modalità (data)

### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si arresta e la lancetta della modalità indica "0".

- La lancetta della data indica "31". Se indica un altro valore, regolarla successivamente.

### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora dell'orologio principale.

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare l'orologio secondario.

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano di 1 minuto.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta AM/PM.



### 4. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

## Impostazione del datario

- Il datario segue l'ora dell'orologio secondario.
- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dell'ora dell'orologio secondario indica l'anno, mentre quella dei minuti indica il mese e quella della modalità indica la data.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per regolare l'ora.


- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta della modalità si sposta di 1 giorno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare mese e anno.

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette dell'ora e dei minuti dell'orologio secondario si spostano di 1 mese.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'anno bisestile.

Anni trascorsi dall'anno bisestile	Indicazione
0 (anno bisestile)	L.Y.
1 anno	1
2 anni	2
3 anni	3

Es.: viene impostato il mese di febbraio di un anno bisestile

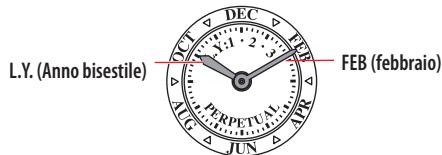

### 4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

## Indicazione dell'ora locale dell'orologio secondario

Le lancette delle ore e dei minuti dell'orologio secondario possono indicare l'orario di un altro fuso orario (ora locale) con incrementi di 30 minuti.

- Se l'orologio principale e l'orologio secondario non sono impostati sulla stessa ora, l'ora locale potrebbe essere errata.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra per regolare la lancetta della modalità su "L-TM".

Verrà indicata l'ora locale attualmente impostata.

- Passare alla fase 3 per regolare l'ora locale. Passare alla fase 4 se non si desidera regolare l'ora locale.

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare l'ora.

- Ad ogni pressione del pulsante, la lancetta si sposta di 30 minuti.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta AM/PM.
- Le lancette delle ore e dei minuti si spostano simultaneamente.

### 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante C in basso a sinistra per regolare la data e portare a termine la procedura.

- L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 1 minuto circa, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.

## Impostazione dei secondi dell'orologio principale e secondario in una sola volta

I secondi dell'orologio principale e i secondi dell'orologio secondario possono essere regolati contemporaneamente.

### 1. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra per regolare la lancetta della modalità su "0-SET".

### 2. Premere il pulsante B in alto a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.

Quando la lancetta dei secondi è posizionata tra 0 e 29 secondi: la lancetta dei secondi si ferma nella posizione dei secondi indicati e la lancetta della modalità mostra i secondi e inizia il conto alla rovescia.

Quando la lancetta dei secondi è posizionata tra 30 e 59 secondi: la lancetta dei secondi passa alla posizione 0 secondi e inizia a muoversi.

### 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante C in basso a sinistra per regolare la data e portare a termine la procedura.

- L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 2 minuti, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.

## Controllo della posizione di riferimento

- Premere la corona in posizione 0.**
- Premere e tenere premuto il pulsante © in basso a sinistra per almeno 3 secondi.**

Le lancette delle ore e dei minuti, la lancetta della modalità e la lancetta AM/PM dell'orologio secondario si spostano nella posizione di riferimento corrente.

- Posizioni di riferimento corrette:

Lancette delle ore e dei minuti dell'orologio secondario: posizione ore 12

Lancetta della modalità: "0-SET"

Lancetta AM/PM: estremità superiore di AM



Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

- Premere e rilasciare un pulsante qualsiasi per portare a termine la procedura.**

- L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 20 secondi circa, senza la necessità di svolgere alcuna operazione.

## Correzione della posizione di riferimento

- Estrarre la corona nella posizione 2.**

La lancetta dei secondi si ferma.

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ®, © e © per almeno 2 secondi e rilasciarli.**

Le lancette della modalità, dell'ora e dei minuti dell'orologio secondario si spostano una alla volta e viene emesso un segnale acustico.

- Premere e rilasciare il pulsante ® in basso a destra per impostare le lancette delle ore, dei minuti e AM/PM dell'orologio secondario.**

- Regolare la lancetta AM/PM sull'estremità inferiore di PM.
- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano di 1 minuto.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

- Premere e rilasciare il pulsante ® in alto a destra per regolare la lancetta della modalità su "0-SET".**

- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

La lancetta AM/PM passa all'estremità superiore di AM e la lancetta dei secondi inizia a muoversi.

- Impostare orario e datario dopo la regolazione.
- Quando si regola l'ora dell'orologio principale dopo aver corretto la posizione di riferimento, la posizione della lancetta dei secondi diventa la posizione di riferimento. Quando si regola l'orologio principale, fermare la lancetta dei secondi in posizione 0.

### Quando la lancetta della modalità ruota

**La lancetta ruota in senso antiorario:** la posizione di riferimento non è corretta. Regolare di nuovo la posizione di riferimento.

**La lancetta ruota in senso orario:** l'orologio secondario non è regolato. Regolare nuovamente l'ora.