


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.

## Identificación de los componentes

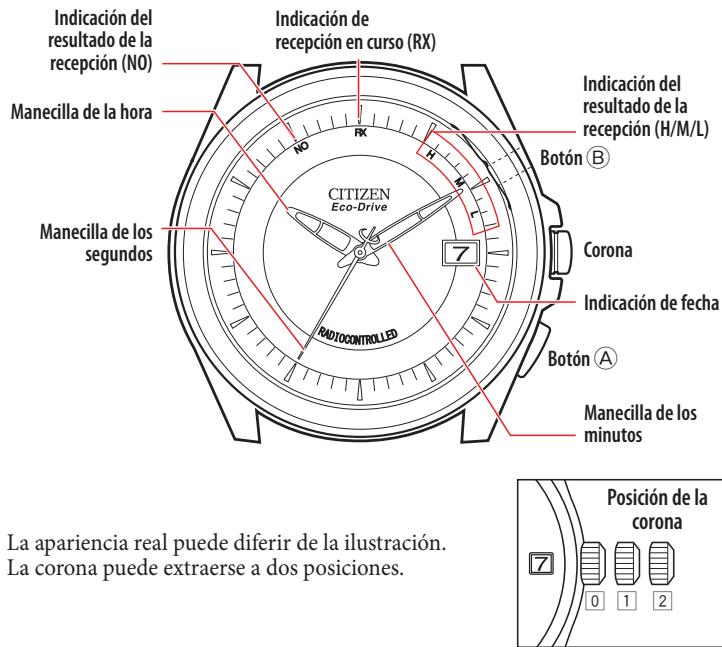

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

## Ajuste manual de la hora y del calendario


### Ajuste de la hora

- Tire de la corona hasta la posición [2].**  
La manecilla de los segundos señala 0 segundos.
- Presione y suelte el botón inferior derecho Ⓛ repetidamente para cambiar la manecilla, a fin de corregirla.**  
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambiará entre la manecilla de los minutos y la manecilla de la hora.
- Gire la corona para ajustar la manecilla.**  
• Cuando gira la corona rápidamente varias veces, la manecilla se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.  
• La manecilla de la hora y la indicación de fecha se mueven de forma simultánea.  
• El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Repita los pasos 2 y 3.**
- Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición [0] de acuerdo con una fuente horaria fiable.**


### Ajuste del calendario

- Tire de la corona hasta la posición [1].**  
La manecilla de los segundos indica el año y el mes establecido actualmente.
- Presione y suelte el botón inferior derecho Ⓛ repetidamente para cambiar la indicación, a fin de corregirla.**  
• Cada vez que presione el botón, el objetivo cambiará entre la indicación de fecha y el año/mes. El objetivo se mueve ligeramente para mostrar que se puede ajustar.
- Gire la corona para ajustar la indicación.**  
• El año y el mes se indican con la manecilla de los segundos.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

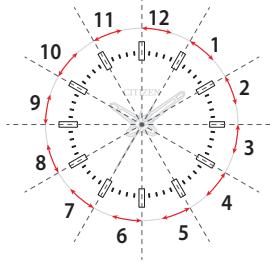

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

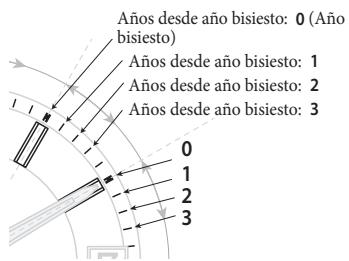

- Repita los pasos 2 y 3.**

- Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

## Comprobación del resultado de la recepción de la señal

- Este reloj recibe la señal horaria de la estación de Japón todos los días para ajustar la hora de forma automática.

### 1. Presione la corona hasta la posición [0].

### 2. Pulse y suelte el botón inferior derecho Ⓛ.

La manecilla de los segundos se moverá para indicar el resultado de la última recepción.

Indicación	Resultado de la recepción
H	La recepción funcionó correctamente en condiciones muy buenas.
M	La recepción funcionó correctamente en condiciones buenas.
L	La recepción funcionó correctamente en malas condiciones.
NO	Se produjo un error en la recepción.

- Si se produjo un error en la última recepción, intente la recepción de la señal siguiendo los pasos en [Identificación de los componentes](#).

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho Ⓛ para finalizar el procedimiento.

La indicación vuelve a la hora actual.

- Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 10 segundos sin presionar el botón.

## Recepción de la señal de forma manual (recepción a petición)

- Tarda de 2 a 15 minutos en finalizar la recepción.

### 1. Presione la corona hasta la posición [0].

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho Ⓛ durante 2 segundos o más.

La manecilla de los segundos señala «RX» y se inicia la recepción de la señal. La manecilla de los segundos vuelve a su movimiento normal una vez finalizada la recepción.

Se ha producido una recepción satisfactoria	Se actualizará la hora.
Se ha producido un error en la recepción.	La hora no es correcta y se reanuda la hora establecida anteriormente.

- Para cancelar la recepción, presione y mantenga presionado el botón Ⓛ durante 2 segundos o más.

## Ajuste de la diferencia horaria

Para indicar la hora en un huso horario diferente sin ajustar la hora, puede configurar la diferencia horaria.

- Puede establecer la diferencia horaria en incrementos de 1 hora en el rango de  $\pm 27$  horas.


### 1. Presione la corona hasta la posición **0**.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho **B**.

La manecilla de los segundos indica la diferencia horaria establecida actualmente.

### 3. Gire la corona para ajustar la diferencia horaria.

- La manecilla de la hora se desplaza 1 hora al moverse de 1 intervalo la manecilla de los segundos.

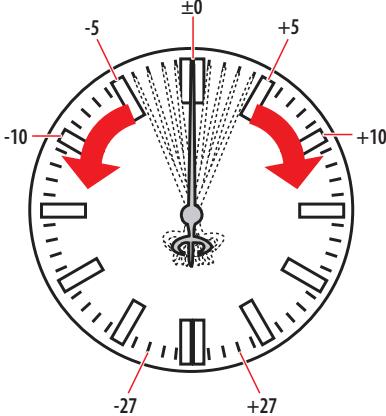

### 4. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para finalizar el procedimiento.

- Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 10 segundos sin presionar el botón.

## Verificación de la posición de referencia

### 1. Presione la corona hasta la posición **0**.


### 2. Presione y mantenga pulsado el botón **B** durante 5 segundos o más.

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

### 3. Compruebe la posición de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicación de fecha: «1»

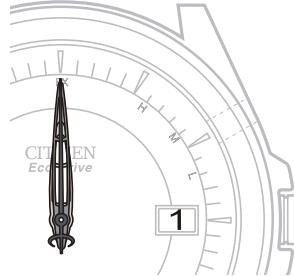

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de [Identificación de los componentes](#).

### 4. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para finalizar el procedimiento.

## Corrección de la posición de referencia

### 1. Presione la corona hasta la posición **0**.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón **B** durante 5 segundos o más.

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas/indicación comiencen a moverse.

### 3. Tire de la corona hasta la posición **2** y espere hasta que se detengan todas las manecillas y la indicación.

### 4. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:  
Indicación de fecha → manecilla de la hora → manecillas de minutos/segundos → (vuelta al principio)

### 5. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- Las manecillas de los minutos y los segundos se mueven de forma simultánea.

### 6. Repita los pasos 4 y 5.

### 7. Presione la corona hasta la posición **0**.

### 8. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para finalizar el procedimiento.

## Tras la corrección de la posición de referencia

Después de corregir la posición de referencia, ajuste la hora y el calendario de forma manual o mediante la recepción de señales horarias de manual (recepción bajo demanda).