

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del H24*

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración anterior.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Comprobación del nivel de energía

1. Presione la corona hasta la posición 0.

2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

El movimiento de la manecilla de los segundos indica la cantidad de reserva de energía.

Indicación de la reserva de energía

Señalización de «OK» o «NO»	La reserva de energía es buena.
Señalización de «OK» o «NO» tras moverse hacia la izquierda	Cargue inmediatamente. Cargue suficientemente.

- No tiene relación con la reserva de energía a la que señala la manecilla de los segundos, «OK» o «NO».

3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para finalizar el procedimiento.

Comprobación del resultado de la recepción de la señal

- Este reloj recibe la señal horaria de forma automática por la noche.
- Incluso si el reloj recibe la señal correctamente, la precisión de la hora mostrada dependerá del entorno de la recepción y el procesamiento interno.

1. Presione la corona hasta la posición 0.

2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos se moverá para indicar el resultado de la última recepción.

OK	La recepción fue correcta.
NO	Se produjo un error en la recepción.

- Si se produjo un error en la última recepción, intente la recepción de la señal siguiendo los pasos en [Recepción de la señal de forma manual \(recepción a petición\)](#).

3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para finalizar el procedimiento.

Recepción de la señal de forma manual (recepción a petición)

- La emisora de señal de destino depende del huso horario establecido. Para comprobar el huso horario, consulte [Tabla de husos horarios y áreas representativas](#).

1. Presione la corona hasta la posición 0.

2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A durante 2 segundos o más.

La manecilla de los segundos señala «RX» y se inicia la recepción de la señal. La manecilla de los segundos vuelve a su movimiento normal una vez finalizada la recepción.

- Para cancelar la recepción, presione y mantenga pulsado el botón A hasta que la manecilla de los segundos vuelva a indicar los segundos.

Ajuste de hora mundial

Comprobación de la indicación de la hora mundial

Depende de modelos que deben ajustarse en el reloj, el nombre del área y el huso horario.

Aspecto del reloj para ajustar el nombre del área | Aspecto del reloj para ajustar el huso horario



Ajuste del nombre del área o el huso horario

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

La manecilla de los segundos se mueve para señalar el nombre del área o el huso horario establecido actualmente.

2. Gire la corona para seleccionar un ajuste de la hora mundial.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Tabla de husos horarios y áreas representativas

- Cuando utilice el reloj en un área que no aparece en la tabla, seleccione un nombre de área del mismo huso horario.
- Puede que resulte difícil recibir señales en determinados entornos en los que es complicado alcanzar señales.

Huso horario	Manecilla de los segundos	Nombre de área	Área representativa	Emisora de señal
0	0	LON	* Londres	
+1	3	PAR	* París	Alemania
+2	5	ATH	* Atenas	
+3	8	RUH	Riad	♦ Alemania
+4	10	DXB	Dubái	
+5	13	KHI	Karachi	
+6	15	DAC	Daca	♦ China
+7	17	BKK	Bangkok	
+8	20	BJS (HKG)	Pekín/Hong Kong	China
+9	22	TYO	Tokio	Japón
+10	25	SYD	Sídney	
+11	27	NOU	Numea	♦ Japón
+12	30	AKL	Auckland	
-11	33	MDY	Midway	
-10	35	HNL	Honolulu	♦ USA
-9	38	ANC	** Anchorage	
-8	40	LAX	** Los Ángeles	
-7	43	DEN	** Dénver	USA
-6	45	CHI	** Chicago	
-5	47	NYC	** Nueva York	
-4	50	SCL	Santiago	♦ USA
-3	52	RIO	Río de Janeiro	
-2	55	FEN	Fernando de Noronha	
-1	57	PDL	* Azores	♦ Alemania

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC.
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.
- Para nombres de área con * o **, las indicaciones de horario de verano/horario estándar están vinculadas entre sí respectivamente.
- Los husos horarios con la marca ♦ en la emisora de señal se encuentran fuera del rango de recepción y no pueden recibir señales. (No obstante, el reloj intentará recibir señales desde la emisora de señal de destino.)

Ajuste del horario de verano

- Ajuste la hora mundial antes de ajustar el horario de verano.

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos indica el ajuste de horario de verano.

2. Gire la corona para cambiar el ajuste del horario de verano.

SMT ON	Se muestra el horario de verano. El reloj cambia de forma automática entre el horario estándar y el horario de verano en función de si las señales recibidas contienen o no la señal del horario de verano.
SMT OFF	Siempre se muestra el horario estándar.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Ajuste manual de la hora y del calendario

• El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos (calendario perpetuo).

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos señala 0 segundos.

3. Gire la corona para ajustar los minutos.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/ indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

4. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

5. Gire la corona para ajustar la indicación de hora y fecha.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/ indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

6. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos indica el año y el mes establecido actualmente.


7. Gire la corona para ajustar el año y el mes.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/ indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

Indicación de mes


El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración.

Cada número significa mes.

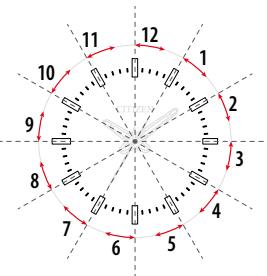

Indicación de año

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

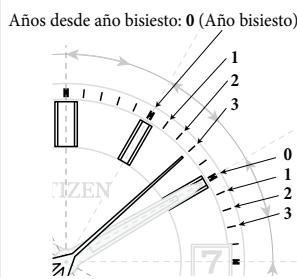

8. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.


Verificación de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A durante 5 segundos o más.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Todas las manecillas: posición de las 12 en punto
- Indicación de fecha: a medio camino entre 31 y 1

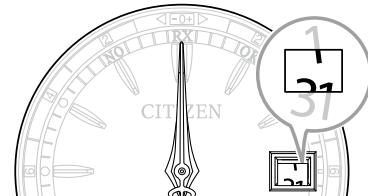

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Corrección de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición 1.

2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A durante 5 segundos o más.

3. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de la hora se mueve ligeramente.

4. Gire la corona para ajustar la manecilla de la hora en la posición de las 12 en punto y la indicación de fecha en mitad de «31» y «1».

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/ indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

5. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

Las manecillas de los minutos y los segundos se mueven.

- Puede que las manecillas de los minutos y los segundos no se muevan cuando su posición es correcta.

6. Gire la corona hacia la derecha para ajustar las manecillas de los minutos y los segundos en la posición de las 12 en punto.

- El giro de la corona no mueve las manecillas cuando su posición es correcta. Ajuste la posición de las manecillas de forma manual cuando su posición no sea correcta. Consulte a un centro de servicio autorizado cuando la posición no puede corregirse de forma manual.

7. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho A durante 7 segundos o más.

La Reinicialización total finaliza cuando todas las manecillas se detienen.

- Para que todas estas se detengan, es necesario esperar como máximo unos 6 minutos.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia. A continuación, establezca la hora mundial y reciba la señal de forma manual (recepción a petición) para ajustar la hora y el calendario.