


Instrucciones breves H50x / H57x

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo : Manual de instrucciones de [PDF H50x](#) / [PDF H57x](#)


Identificación de los componentes

H50x

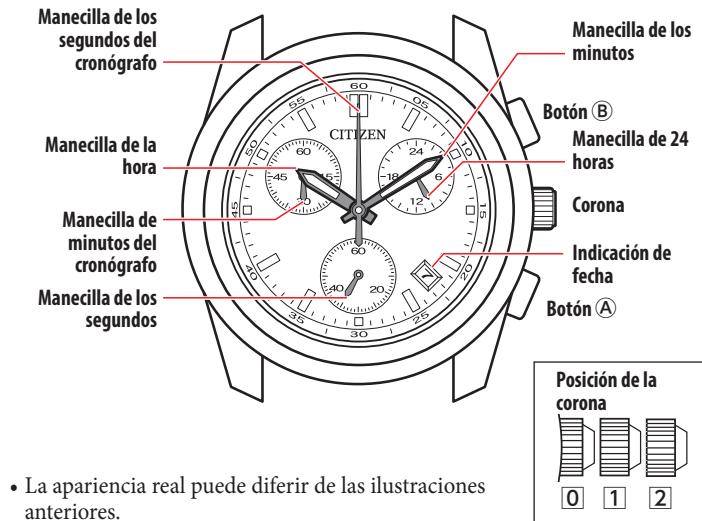

- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones anteriores.

H57x

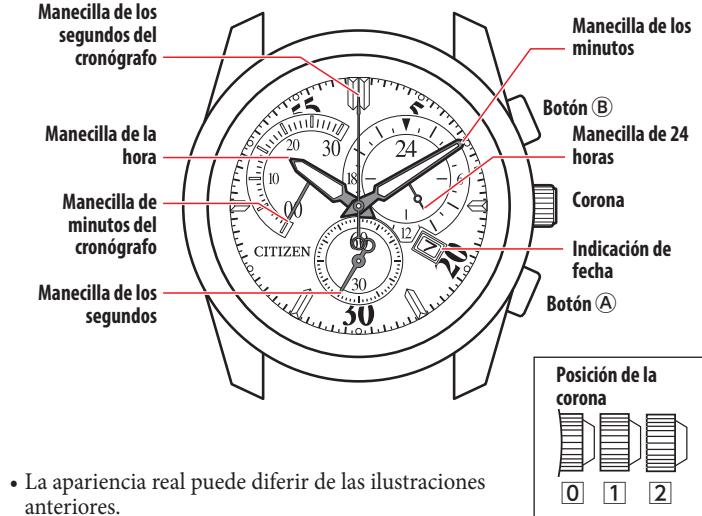

- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones anteriores.

Ajuste de la hora

- Tire de la corona hasta la posición 2 mientras la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.**

- Gire la corona para ajustar la hora.**

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

- Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.**

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de la fecha cuando aparezca 21:00 h -1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de la fecha puede cambiar de forma incorrecta.
- Es necesario ajustar la indicación de la fecha en este reloj en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- Tire de la corona hasta la posición 1.**
- Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de fecha.**
 - El giro hacia la izquierda no mueve nada.
- Presione la corona hasta la posición 0.**

Uso del cronógrafo

H50x puede medir hasta 60 minutos por 1 segundo; H57x hasta 30 minutos por 1 segundo.

- Las manecillas de las horas, minutos y 24 horas se mueven normalmente durante la medición del cronógrafo.

- Presione la corona hasta la posición 0.**

Inicio/parada: pulse el botón B.

- Pulse el botón A para que la manecilla de minutos del cronógrafo vuelva a la posición 00 minutos antes de iniciar la medición si no está en la posición.

Restablecer: pulse el botón A mientras el cronógrafo está detenido.

- El aplicar una fuerte presión sobre el reloj durante la medición del cronógrafo puede mover la manecilla de minutos del cronógrafo a una posición incorrecta. En tal caso, pulse el botón A firmemente para que la manecilla de minutos del cronógrafo vuelva a la posición 00 minutos.

Ajuste de la manecilla de los segundos del cronógrafo a la posición 0 segundos

Realice la siguiente la operación cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelva a la segunda posición 0 segundos después de restablecer o la manecilla apunte a una posición incorrecta debido un fuerte choque u otras razones.

- No se puede realizar esta operación cuando se activa la función de advertencia de carga insuficiente.

- Tire de la corona hasta la posición 2.**

- Mantenga pulsado el botón B durante 3 segundos o más.**

- Pulse el botón B para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo a la segunda posición 0 segundos. Cada vez que se pulsa el botón, la manecilla se mueve a intervalos de 1 segundos.

Mantenga pulsado el botón para mover la manecilla de forma continua.

- Presione la corona hasta la posición 0.**

- Pulse el botón A para confirmar que la manecilla de minutos del cronógrafo vuelve a la posición 00 minutos.