



- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del H950

## Identificación de los componentes

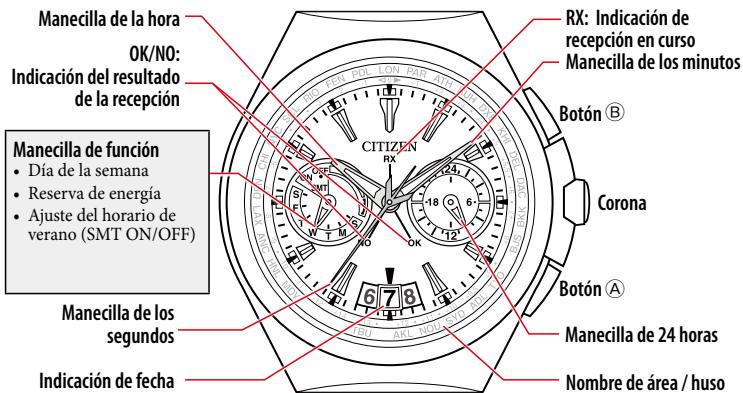

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

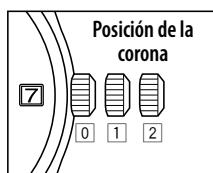

## Comprobación de la reserva de energía

- Presione la corona hasta la posición 0.
- Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de función indica la cantidad de reserva de energía.

Nivel	3	2	1	0
Indicación				
Duración (aprox.)	2 - 1 año	1 año - 16 días	16 - 10 días	10 días o menos
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente. Adecuado para un uso normal

- Presione y suelte el botón inferior derecho A para finalizar el procedimiento.

## Comprobación del resultado de la recepción de la señal vía satélite

- Presione la corona hasta la posición 0.

- Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La cola de la manecilla de los segundos indica el resultado de la última recepción.

Indicación	Resultado de la recepción
OK	La recepción fue satisfactoria. Se muestra la hora corregida.
NO	Se produjo un error en la recepción. La hora no es correcta y se reanuda la hora establecida anteriormente.

- Presione y suelte el botón inferior derecho A para finalizar el procedimiento.

## Ajuste de hora mundial

### Comprobación de la hora mundial

- Presione la corona hasta la posición 0.

- Presione y suelte el botón superior derecho B.

La manecilla de los segundos indica el ajuste de la hora mundial actual y la manecilla de función indica la información del horario de verano.

- Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el procedimiento.

- Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 10 segundos sin presionar el botón.

## Ajuste de hora mundial

- Tire de la corona hasta la posición 1.

La manecilla de los segundos indica el ajuste de la hora mundial actual y la manecilla de función indica la información del horario de verano.

- Gire la corona para seleccionar un área.

- Consulte [Cómo leer la indicación del ajuste de la hora mundial](#) y [Tabla de husos horarios y áreas representativas](#) para obtener información del ajuste de huso horario.
- Cada vez que cambie el área, se muestra la fecha y la hora del área seleccionada.

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Cómo leer la indicación del ajuste de la hora mundial

El reloj cuenta con 40 marcadores de huso horario con varios nombres de áreas representativas. Para establecer un huso horario, señale con la manecilla de los segundos en uno de los marcadores.



En la ilustración de la izquierda, la manecilla de los segundos señala 28 segundos y el ajuste del huso horario es «+11,5».

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los marcadores de huso horario y los nombres de áreas pueden diferir de la ilustración representada en algunos modelos.

## Tabla de husos horarios y áreas representativas

Huso horario	Manecilla de los segundos	Nombre de área	Área representativa
0	0	LON	Londres
+1	2	PAR	París
+2	4	ATH	Atenas
+3	6	RUH	Riad
+3,5	7	—	Teherán
+4	8	DXB	Dubái
+4,5	9	—	Kabul
+5	10	KHI	Karachi
+5,5	12	DEL	Delhi
+5,75	13	—	Katmandú
+6	14	DAC	Daca
+6,5	15	—	Rangún
+7	16	BKK	Bangkok
+8	18	BJS (HKG)	Pekín / Hong Kong
+8,75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tokio
+9,5	23	ADL	Adelaida
+10	25	SYD	Sídney
+10,5	26	—	Isla de Lord Howe
+11	27	NOU	Numéa

## Recepción de la señal horaria vía satélite

- Para recibir la señal horaria vía satélite, se recomienda recibir la señal en un lugar al aire libre.
- No se puede obtener la información de ubicación.

### Recepción manual 1

1. Presione la corona hasta la posición **0**.
2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **(A)** durante 2 segundos o más.

Después de indicar el resultado de la recepción anterior, la cola de la manecilla de los segundos se desplaza a «RX» y el reloj comienza la recepción.

### Recepción manual 2

- Utilice este método cuando se actualiza el segundo intercalar.

1. Presione la corona hasta la posición **0**.
2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **(A)** durante 7 segundos o más.

Después de indicar el resultado de la recepción anterior, la cola de la manecilla de los segundos se desplaza a «RX». Siga manteniendo pulsado el botón hasta que la manecilla de los segundos dé una vuelta una vez más e indique «RX».

## Cambio entre el horario de verano y la hora estándar

### Comprobación del ajuste de horario de verano

1. Presione la corona hasta la posición **0**.
2. Presione y suelte el botón superior derecho **(B)**.

La manecilla de los segundos indica el ajuste de horario de verano actual.

Ajuste del horario de verano	Descripción
SMT ON	Se muestra el horario de verano.
SMT OFF	Se muestra el horario estándar.

3. Presione y suelte el botón superior derecho **(B)** para finalizar el procedimiento.

### Cambio entre horario de verano y la hora estándar

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Pulse y suelte el botón inferior derecho **(A)**.
  - Cada vez que presiona el botón **(A)**, SMT ON/OFF cambia alternativamente.
3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

## Comprobación y configuración del ajuste del segundo intercalar

1. Tire de la corona hasta la posición **2**.

2. Presione y suelte el botón superior derecho **(B)**.

Utilizando la posición «00:00:00» como punto de partida, las manecillas de los minutos y los segundos indican el ajuste del segundo intercalar. El ajuste de segundo intercalado se especifica de acuerdo con el tiempo del envío.

Ej.)	Cuando el ajuste del segundo intercalar es de «-35 segundos»*	Cuando el ajuste del segundo intercalar es de «-65 segundos»
	Las manecillas señalan «0 minutos 35 segundos».	Las manecillas señalan «1 minuto 5 segundos».

\*a partir de agosto 2014

Gire la corona para ajustar la configuración si el segundo intercalar es incorrecto.

3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

## Ajuste manual de la hora y del calendario

- Anteriormente, se debe comprobar el ajuste de hora mundial en [Ajuste de hora mundial](#).

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos señala 30 segundos y se detiene.

### 2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos señala 0 segundos y se pueden ajustar la hora y el calendario.


### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho A repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que se presiona el botón A, el objetivo cambia de la siguiente manera:  
Minuto → hora/24 horas → fecha → año/mes → día de la semana →(vuelta arriba)
- Las manecillas y las indicaciones se mueven ligeramente cuando se seleccionan para que aparezcan como ajustables.


### 4. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- La manecilla de fecha y función (día de la semana) se mueve de forma simultánea.
- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- El año y el mes se indican con la manecilla de los segundos.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

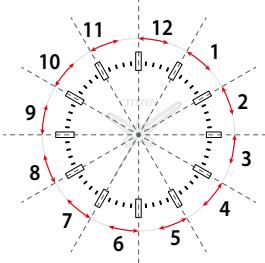

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

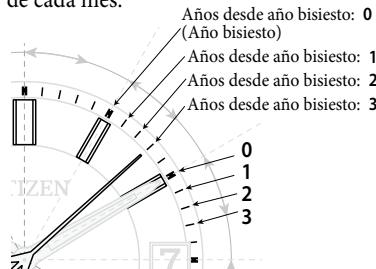

### 5. Repita los pasos 3 y 4.

### 6. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

## Verificación de la posición de referencia

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho B durante 7 segundos o más.


Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas/indicación comiencen a moverse.

### 3. Compruebe las posiciones de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Manecilla de 24 horas: Posición de 24 horas
- Día de la semana (manecilla de función): «S» (domingo)
- Indicación de fecha: a medio camino entre «31» y «1»

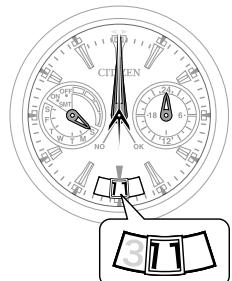

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

### 4. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el procedimiento.

## Corrección de la posición de referencia

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho B durante 7 segundos o más.

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas/indicación comiencen a moverse.

### 3. Cuando todas las manecillas dejen de moverse, tire de la corona hasta la posición 2.

### 4. Presione y suelte el botón inferior derecho A repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Día de la semana (manecilla de función)/indicación de fecha → manecillas de hora/24 horas → manecillas de segundos/minutos → (vuelta al principio)

### 5. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 6. Repita los pasos 4 y 5.

### 7. Presione la corona hasta la posición 0.

### 8. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el procedimiento.

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

### 2. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones A y B durante 3 segundos o más.

La manecilla de los segundos se mueve a la posición de 0 segundos y las otras manecillas y la indicación de fecha se mueven ligeramente, y se ejecuta la Reinicialización total.

### Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia. A continuación, establezca el ajuste de la hora mundial y reciba las señales de forma manual (recepción a petición) para ajustar la hora y el calendario.