


- Cette montre fonctionne à l'énergie lumineuse. Exposez le cadran à la lumière et vérifiez que la montre est complètement chargée.
- Pour obtenir des instructions complètes sur le réglage, l'utilisation, la durée de charge et les caractéristiques, reportez-vous au mode d'emploi complet : Mode d'emploi  J850

Identification des composants

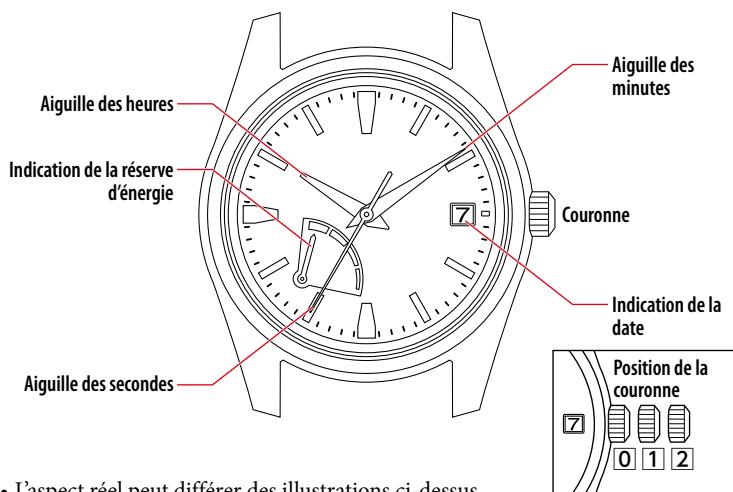

• L'aspect réel peut différer des illustrations ci-dessus.

Vérification de la réserve d'énergie

Indication du niveau de la réserve d'énergie.

Niveau	3	2	1	0
Indication				
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.	La réserve d'énergie est correcte.	La réserve d'énergie est faible.	L'avertissement de charge insuffisante est déclenché. Permet une utilisation normale.

Réglage de l'heure

- 1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.**
- 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.**
 - Faites attention au réglage AM ou PM.
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- 3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**

Réglage de l'indication de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- 1. Tirez la couronne en position 1.**
- 2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.**
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**