


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções: [PDF](#) Manual de instruções do U10\*

## Identificação de componente

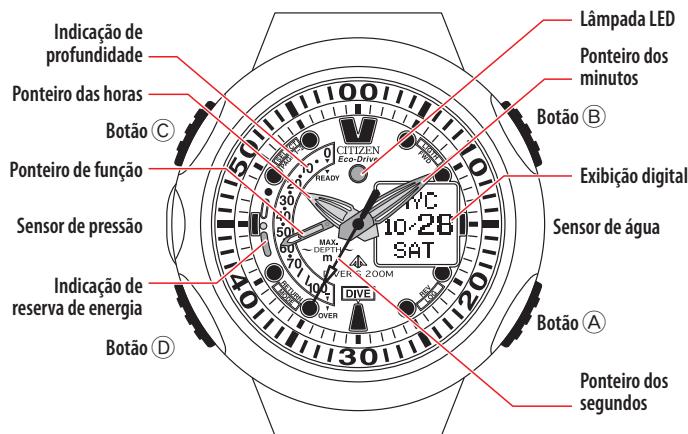

• A aparência real pode diferir da ilustração.

## Uso da iluminação EL

Se você pressionar o botão **B** enquanto a coroa estiver na posição **0**, a iluminação EL se liga por 2 segundos.

No entanto, note que a iluminação não acende nos seguintes casos.

- O nível da reserva de energia está entre 0 e 2.
- Quando muda o modo ou configura ou ajusta algo.
- A temperatura é igual ou inferior a 0 °C.
- Dentro de 2 segundos após desligar as luzes.

## Verificação da reserva de energia

O ponteiro de função indica a quantidade de reserva de energia em níveis no modo padrão (exceto para os submodos de chamada de registro de mergulho e verificação da posição de referência).


Nível	5	4	3
Indicação			
Duração (aprox.)	180 - 120 dias	120 - 60 dias	60 - 7 dias
Significado	A reserva de energia é suficiente.	A reserva de energia está boa.	Todas as funções estão disponíveis.
Nível	2	1	0
Indicação			
Duração (aprox.)	7 dias -	4 dias -	2 dias -
Significado	A reserva de energia é baixa. Carregue imediatamente.	O aviso de carga insuficiente foi acionado.	

## Configuração da hora e do calendário

- A hora indicada com os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos é sincronizada com a indicação na exibição digital.

### 1. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **D** repetidamente para mudar o modo para [Hora/Data].

O calendário está indicado na exibição digital.

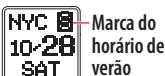

### 2. Pressione e segure o botão superior esquerdo **C** durante 2 segundos ou mais.

O ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos se move para a posição de 12 horas e os "segundos" começam a piscar e podem ser ajustados.

### 3. Pressione o botão superior direito **B** de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

### 4. Pressione e solte o botão superior esquerdo **C** repetidamente para mudar o alvo a definir.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira: Segundo → área → horário de verão → hora → minuto → mês → data → ano → base de 12/24 horas → (voltar ao início)

### 5. Pressione e solte o botão **A** ou **B** para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 1 minuto sem qualquer operação durante a configuração.

### 6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

### 7. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **D** para concluir o procedimento.

## Configuração de área da hora de viagem

Você pode escolher um fuso horário das 42 áreas e o UTC para a hora de viagem.

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) repetidamente para mudar o modo para [Hora de viagem].**



- Pressione e segure o botão superior esquerdo (C) durante 2 segundos ou mais.**

O nome da área começa a piscar e os ponteiros das horas e dos minutos apontam para as 12 horas.

- Pressione e solte o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (B) repetidamente para selecionar uma área.**

- O nome de uma área aparece na exibição digital.
- Ao pressionar e segurar o botão os nomes da área mudam continuamente.

- Pressione e solte o botão superior esquerdo (C).**

"S" ou "■" começa a piscar e a configuração do horário de verão pode ser ajustada.

- Pressione e solte o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (B) para ajustar a configuração do horário de verão.**

S	O horário de verão é mostrado.
■	A hora padrão é mostrada.
• Cada vez que você pressionar o botão, a configuração muda alternadamente.	
• A configuração do horário de verão de [Hora de viagem] também é aplicada à de [Hora/Data] e [Alarme 1/2/3]	

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) para concluir o procedimento.**

- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 1 minuto sem qualquer operação durante a configuração.

## Sobre o fuso horário

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado
	LON	Londres
+1	BER	Berlim
	PAR	Paris
	ROM	Roma
	MAD	Madrid
+2	CAI	Cairo
	JNB	Joanesburgo
	ATH	Atenas
+3	MOW	Moscou
	RUH	Riade
+3,5	THR	Teerã
+4	DXB	Dubai
+4,5	KHL	Cabul
+5	KHI	Karachi
+5,5	DEL	Deli
+6	DAC	Daca
+6,5	RGN	Yangon
+7	BKK	Bangcoc
+8	SIN	Cingapura
	HKG	Hong Kong
	BJS	Pequim/

## Mudança das horas de [Hora de viagem] e [Hora/Data]


Você pode alternar facilmente entre [Hora de viagem] e [Hora/Data].

- Pressione e segure os botões (A) e (B) ao mesmo tempo durante 2 segundos ou mais, e depois solte-os.**

As horas de [Hora de viagem] e [Hora/Data] mudam.

## Verificação da posição de referência

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) repetidamente para mudar o modo para [Verificação da posição de referência].**

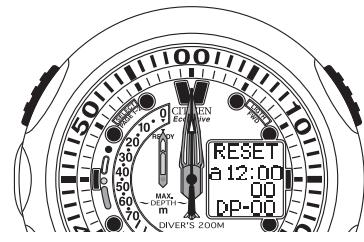

Aparece "REINICIALIZAÇÃO" na exibição digital e os ponteiros se movem para a posição de referência atual.

Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 horas 00 minutos 00 segundos
- Ponteiro de função: "0" da indicação de profundidade

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) para voltar para o modo anterior e concluir o procedimento.**

## Correção da posição de referência

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) repetidamente para mudar o modo para [Verificação da posição de referência].**

- Pressione e segure o botão superior esquerdo (C) durante 2 segundos ou mais.**

"00" de "DP-00" na exibição digital começa a piscar.

- Pressione e solte o botão superior direito (B) para ajustar o ponteiro de função.**

- Pressione e solte o botão superior esquerdo (C) repetidamente para mudar o alvo a definir.**

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:  
Ponteiro de função → ponteiro das horas → ponteiro dos minutos → ponteiro dos segundos → (voltar ao início)

- Pressione e solte o botão superior direito (B) para ajustar o alvo.**

- Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.**

- Pressione e solte o botão inferior esquerdo (D) para voltar para o modo anterior e concluir o procedimento.**

## Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Pressione os botões (A), (B), (C) e (D) ao mesmo tempo.**

O alarme toca, aparece "REINICIALIZAÇÃO TOTAL" na exibição digital e é executada a Reinicialização total.

- A exibição digital muda assim que a ilustração como Reinicialização total estiver concluída.



## Após a Reinicialização total

Após a reinicialização total, ajuste a posição de referência e defina a hora, o calendário e outras configurações.