
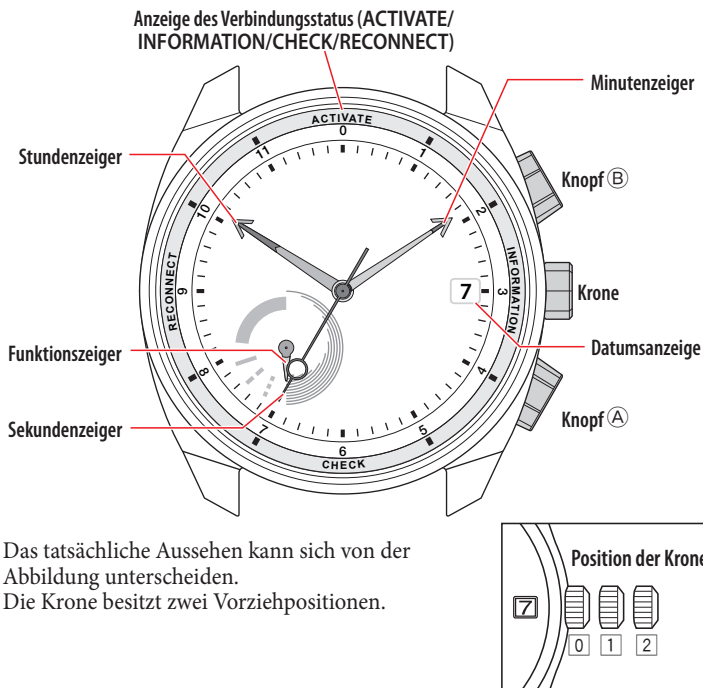


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  W510 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.


Vor Verbindung mit einem Smartphone

Die Uhr kommuniziert mit dem Smartphone über die stromsparende Kommunikationstechnologie **Bluetooth Low Energy**.

Sie müssen die zugehörige App „CITIZEN Eco-Drive W510“ auf Ihrem Smartphone installieren und starten, um das Pairing (Anmeldung) zwischen dem Smartphone und der Uhr durchführen und eine Verbindung herstellen zu können.

Der Aufbau einer Verbindung verläuft folgendermaßen.

- Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
- Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc.
- iOS ist der Name eines Betriebssystems von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den U.S. und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

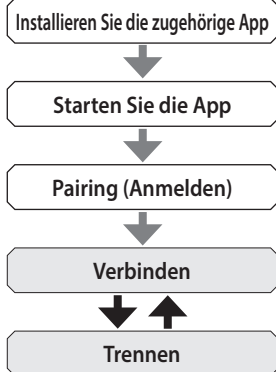

Kompatible Smartphones

Unter dem nachfolgenden Link finden Sie alle Informationen zu kompatiblen Smartphones (**Android OS 8.0/iOS 12.0** oder höher) und der zugehörigen App.
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

Pairing (Anmelden) des Smartphones

Das Pairing ist erforderlich, wenn Sie die Uhr zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone verbinden möchten.

Vor dem Pairing

- Beim Pairing werden eindeutige Informationen auf der Uhr und auf dem Smartphone gespeichert.
- Beim erneuten Pairing einer Uhr, die bereits über Pairing-Informationen verfügt, werden die vorhandenen Informationen entfernt und stattdessen die neuen Informationen gespeichert.

Durchführen des Pairing

- Für das Pairing müssen sowohl die Uhr als auch das Smartphone bedient werden.
- Das Pairing von Uhr und Smartphone dauert etwa 5 Sekunden.

Vorgehensweise auf dem Smartphone

1. **Laden Sie die zugehörige App „CITIZEN Eco-Drive W510“ von einer App-Site herunter und installieren Sie sie.**
2. **Starten Sie die zugehörige App.**
 - Der Bildschirm der App muss angezeigt bleiben, bis das Pairing abgeschlossen ist.
 - Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein Konto einrichten. Nach dem Festlegen der Grundeinstellungen wird der Pairing-Bildschirm angezeigt.



Wenn der links abgebildete Bildschirm nach dem Anmelden nicht erscheint, tippen Sie auf das Menüsymbol oben rechts im Startbildschirm.



Danach tippen Sie auf [Meine Uhr] – [Neue Uhr hinzufügen].

3. **Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf (B) und den unteren rechten Knopf (A).**

Der Sekundenzeiger der Uhr zeigt auf „ACTIVATE“ und das Pairing beginnt.

Nach Abschluss des Pairing

Der Sekundenzeiger der Uhr dreht sich zweimal vollständig um die Uhr und die Uhr und das Smartphone sind verbunden.

- Wenn ein Firmware-Update für die Uhr verfügbar ist, sollten Sie es so schnell wie möglich anwenden. Sie können das Firmware-Update über [Meine Uhr] auf dem Menübildschirm ausführen.

Bei Fehlschlag des Pairing

Die Uhr gibt einen Alarmton ab und der Sekundenzeiger zeigt auf der Verbindungsanzeige auf „RECONNECT“ und stoppt.

- Drücken Sie einen beliebigen Knopf der Uhr, um die Verbindungsanzeige zu löschen, bevor Sie das Pairing erneut versuchen.



Verbinden und Trennen

Nach dem Pairing ist der Status zwischen der Uhr und dem Smartphone entweder „verbunden“ oder „getrennt“. Diese Uhr und das Smartphone sind nicht immer verbunden. Verbinden Sie sie, wenn erforderlich, bei der Verwendung der Uhr oder der zugehörigen App. Sie werden automatisch getrennt, wenn die Verwendung von iidea abgeschlossen oder das Senden oder Empfangen erforderlicher Informationen, wie etwa Zeitinformationen, beendet wurde.

- Für die „Verbindung“ muss die zugehörige App auf Ihrem Smartphone ausgeführt werden (das Laufen im Hintergrund ist OK).

■ Verbinden

1. **Starten Sie die zugehörige App.**
2. **Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf (B) und den unteren rechten Knopf (A).**

Uhr und Smartphone werden miteinander verbunden.

■ Manuelles Trennen

Bringen Sie die Krone in Position 1 oder 2.

Informationen zum Empfang der Uhrzeit


Diese Uhr empfängt bei jeder Verbindung Zeitinformationen von Ihrem Smartphone und stellt die Uhrzeit und den Kalender automatisch ein. Außerdem baut die Uhr einmal täglich automatisch vorübergehend eine Verbindung zum Smartphone auf, um die Uhrzeit und den Kalender auch nach einer Verbindungstrennung einzustellen, wenn sie nach 03:00 Uhr (angezeigte Uhrzeit) Licht ausgesetzt wird (automatischer Uhrzeitempfang).

- Für den automatischen Empfang der Uhrzeit ist ein vorheriges Pairing mit einem Smartphone erforderlich.
- Wenn sich die Uhr im Stromsparbetrieb befindet, wird der automatische Empfang der Uhrzeit nach Abbrechen des Stromsparbetriebs eingeleitet.
- Der automatische Empfang von Zeitinformationen funktioniert nicht in den folgenden Fällen:
 - Wenn sich die Krone nicht in Position 0 befindet.
 - Die Gangreserve der Uhr beträgt „0“ (während die Warnfunktion für unzureichende Ladung aktiv ist).

Prüfen der Gangreserve auf der Uhr

Die Gangreserve wird in 29 Stufen angezeigt.

1. **Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A), damit der Funktionszeiger die Gangreserve anzeigt.**

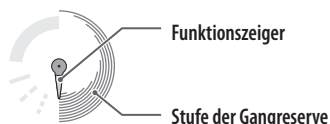

Anzeige der Gangreserve auf der Uhr

Die Gangreserve wird mit dem Funktionszeiger als Prozentwert angezeigt.


Anzeige	Laufzeit (ca.)		Bedeutung
	Mit aktiver Verbindung	Ohne aktive Verbindung	
100 %	7 Monate	1 Jahr	Gangreserve ist ausreichend.
50 %	5 Monate	9 Monate	Etwa die halbe Lademenge vorhanden.
0 %	Verbindung ist nicht verfügbar.	23 Tage	Sofort aufladen.

• Bei 0 % bewegt sich der Sekundenzeiger einmal alle zwei Sekunden.

- Die Verbindung wird getrennt, wenn die Gangreserve „0 %“ beträgt. Die Grundfunktionen der Uhr sind jedoch weiterhin verfügbar.
- Einige grundlegende Funktionen sind nicht verfügbar, während die Warnfunktion für unzureichende Ladung aktiv ist.

Verbindungsanzeige auf der Uhr

Wenn der Status der Verbindung mit dem Smartphone sich ändert, zeigt der Sekundenzeiger auf die Anzeige des aktuellen Verbindungsstatus und stoppt.

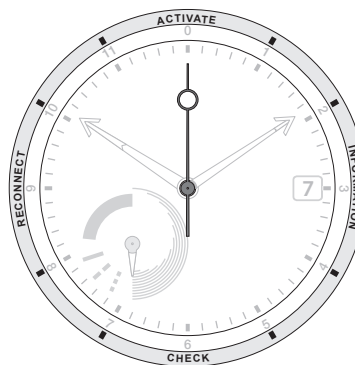

Verbindungsanzeige mit dem Sekundenzeiger		
Anzeige	Position des Sekundenzeigers	Bedeutung
ACTIVATE	0 Sekunden	Während des Verbindungsvorgangs
INFORMATION	15 Sekunden	Anzeige, wenn eine Kommunikation mit der zugehörigen App stattgefunden hat
CHECK	30 Sekunden	Anzeige eines Fehlers von iidea
RECONNECT	45 Sekunden	Fehlgeschlagenes Pairing / versehentliche Trennung der Verbindung

- Die Verbindungsanzeige wird nur angezeigt, wenn sich die Krone in Position 0 befindet. Wenn die Uhr den Verbindungsstatus nicht anzeigen kann, wird die Anzeige verzögert, bis sie möglich ist.
- Die Uhrzeit und der Kalender bleiben korrekt, während der Sekundenzeiger den Verbindungsstatus anzeigt.
- Die Anzeige „INFORMATION“ kann auf ein Update der zugehörigen App hinweisen.

■ Verbindungsbereich

Der Verbindungsbereich zwischen der Uhr und dem Smartphone beträgt maximal ca. 10 m. Der Bereich kann aufgrund von Hindernissen wie z. B. Wänden, geringer sein.

Blockieren Sie die Uhr nicht mit Ihrem Körper, z. B. durch Verschränken der Arme.

Abbrechen der Verbindungsanzeige

Der Sekundenzeiger zeigt die Sekunden erst an, wenn Sie die Verbindungsanzeige auf der Uhr abbrechen.

- Das Abbrechen der Verbindungsanzeige ist für eine Reihe von Vorgängen erforderlich.
- Die Verbindungsanzeige kann nach einem Abbruch nicht erneut angezeigt werden.

1. **Drücken Sie eine beliebige Taste, während der Sekundenzeiger den Verbindungsstatus anzeigt.**

Die Verbindungsanzeige wird abgebrochen und der Sekundenzeiger kehrt zur normalen Bewegung zurück.

- Ein Ändern der Position der Krone führt ebenfalls zum Abbruch der Verbindungsanzeige.



Verwenden von iidea

Die zugehörige App hat 3 Positionen zur Anmeldung von iidea-Funktionen. Sie können den Positionen iidea mit den gewünschten Funktionen hinzufügen und sie über die Uhr bedienen oder ihren Status auf der Uhr anzeigen.

- Weitere Informationen zu iidea finden Sie auf folgender Website:

<https://riiiver.com/>


Ändern von iidea

1. **Starten Sie die zugehörige App.**
2. **Drücken Sie gleichzeitig den oberen rechten Knopf (B) und den unteren rechten Knopf (A).**

Uhr und Smartphone werden miteinander verbunden.

3. **Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A), um zu der gewünschten iidea-Funktion zu wechseln.**

- Bewegen Sie den Funktionszeiger so, dass er auf die Position der iidea-Funktion zeigt, die Sie verwenden möchten.

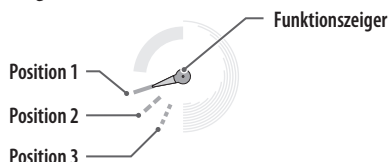

- Positionen, für die in der zugehörigen App keine iidea-Funktionen registriert sind, werden übersprungen.

Verwenden von iidea beenden

Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A), damit der Funktionszeiger die Gangreserve anzeigt.

Wechseln in den Flugmodus

Die Verbindungsherstellung mit einem Smartphone kann deaktiviert werden, wenn dies erforderlich ist, beispielsweise in einem Flugzeug oder Krankenhaus.

1. **Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuelle Flugmodus-Einstellung (ein/aus).

- Wenn der Flugmodus aktiv ist, ist die Verbindung mit dem Smartphone getrennt.

	Anzeige	Position des Sekundenzeigers	Bedeutung
Ein		30 Sekunden	Der Flugmodus wird eingeschaltet und die Verbindungsfunktion ist nicht mehr verfügbar. Der automatische Empfang der Uhrzeit ist ebenfalls nicht möglich.
Aus		0 Sekunden	Der Flugmodus wird ausgeschaltet und die Verbindungsfunktion ist wieder verfügbar.

2. **Drehen Sie die Krone zum Ändern der Flugmodus-Einstellung.**

Aus → Ein: Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

Ein → Aus: Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.

3. **Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Die Uhr kehrt wieder zur normalen Anzeige zurück.

Nach dem Ausschalten des Flugmodus

Die Verbindungsfunktion der Uhr wird verfügbar, sobald der Flugmodus deaktiviert ist.

Führen Sie die Schritte zur Verbindungsherstellung durch, wenn Sie eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen wollen.

- Überprüfen Sie die Uhrzeit und den Kalender der Uhr und passen Sie die Werte an, falls dies erforderlich ist.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

1. **Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf 15 Sekunden.

2. **Halten Sie den oberen rechten Knopf (B) 2 Sekunden lang gedrückt.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger auf 0 Sekunden zeigt.

3. **Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A), um das zu korrigierende Ziel zu ändern.**

• Jedes Mal, wenn Sie den unteren rechten Knopf (A) drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: Minute → Stunde → Datum → Jahr/Monat → (zurück zum Anfang).

- Die Zeiger und Anzeigen bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.


4. **Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.**

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.


- Der Funktionszeiger bewegt sich synchron mit der Datumsanzeige.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich Minuten- und Stundenzeiger sowie die Datumsanzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

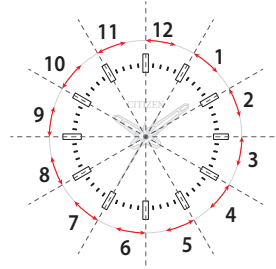

Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird mit der Position des Sekundenzeigers angegeben.

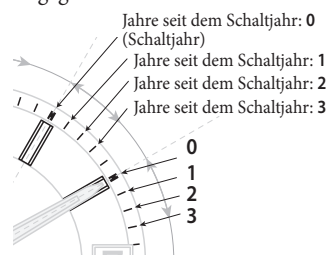

5. **Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.**

6. **Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.**



Prüfen der Bezugsposition


1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 15 Sekunden.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger auf 0 Sekunden zeigt.
- Warten Sie, bis die Zeiger/Anzeigen stoppen, und gehen Sie dann zum nächsten Schritt.

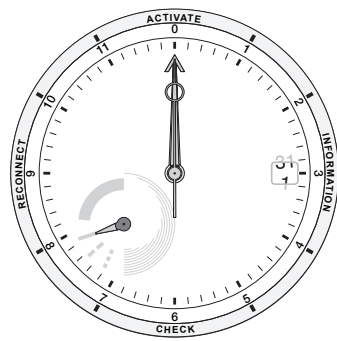

3. Prüfen Sie die Bezugsposition.

Korrekte Bezugspositionen:

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 00 Sekunden
- Funktionszeiger: Position 1
- Datumsanzeige: in der Mitte zwischen „31“ und „1“

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, fahren Sie mit Schritt 4 aus „Korrigieren der Bezugsposition“ fort.

4. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

5. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 15 Sekunden.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger auf 0 Sekunden zeigt.
- Warten Sie, bis die Zeiger/Anzeigen stoppen, und gehen Sie dann zum nächsten Schritt.

3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.

- Jedes Mal, wenn Sie den unteren rechten Knopf **A** drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:
Funktionszeiger/Datumsanzeige → Stundenzeiger → Minutenzeiger → Sekundenzeiger → (zurück zum Anfang).
- Die Zeiger bewegen sich ein wenig, wenn sie ausgewählt werden, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.

4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Funktionszeiger und Datumsanzeige bewegen sich synchron. Die Datumsanzeige wechselt zur nächsten, wenn sich der Funktionszeiger fünf Mal gedreht hat.
- Beim Einstellen des Stundenzeigers bewegen sich der Sekunden- und Minutenzeiger etwas nach links und rechts, sodass der Stundenzeiger besser zu sehen ist.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

5. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.

6. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

7. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** und den oberen rechten Knopf **B** gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los.

Wenn Sie den Knopf loslassen, ertönt der Alarm und alle Rücksetzungen werden durchgeführt.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Uhrzeit	0:00:00 AM
Kalender	1. Januar eines Schaltjahrs
Pairing-Informationen	Pairing-Informationen können nicht entfernt werden.
Verbindungsstatus	Trennen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie die Uhrzeit und den Kalender ein.

Entfernen der auf der Uhr gespeicherten Daten

Mit den folgenden Schritten können Sie alle auf der Uhr gespeicherten Daten, wie Pairing-Informationen, persönliche Daten zu Ihrem Körper, Daten des Aktivitätsmonitors usw., entfernen und den ursprünglichen werkseitigen Zustand der Uhr wiederherstellen.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

Der Sekundenzeiger wird in der 0-Sekunden-Position (Flugmodus aus) oder der 30-Sekunden-Position (Flugmodus ein) gestoppt.

2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger schwingt weit nach links und rechts von der Mittelposition (0 Sekunden) und die Daten werden entfernt.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger weit nach links und rechts schwingt.

