
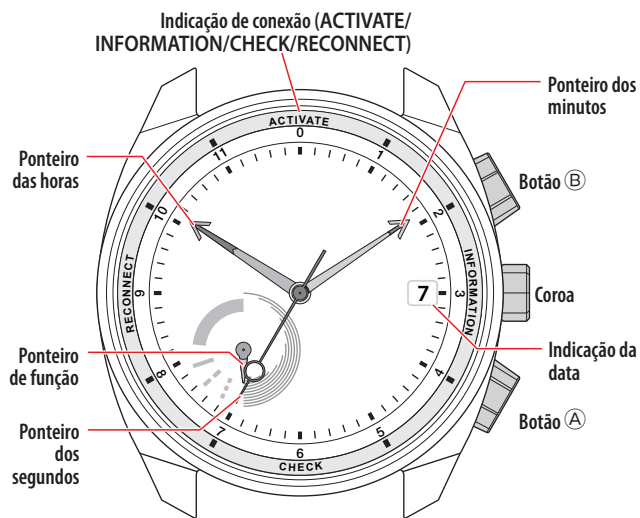


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do W510

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir das ilustrações.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.




Antes de conectar a um smartphone

O relógio comunica com smartphones através da tecnologia de comunicação com economia de energia **Bluetooth Low Energy**.

Você tem de instalar o aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive W510" em seu smartphone e iniciá-lo para efetuar o emparelhamento (registro) entre o celular e o relógio para conectá-los.

O fluxo de conexão é o seguinte.

- A marca da palavra Bluetooth® e os respectivos logotipos são marcas registradas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
- Android é uma marca registrada da Google Inc.
- iOS é um nome do sistema operacional da Apple Inc. IOS é uma marca ou marca registrada da Cisco nos EUA em outros países, e é utilizada sob licença.

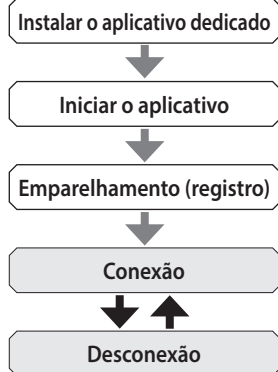

Smartphones compatíveis

Você pode ver as informações sobre smartphones compatíveis (compatíveis com Android OS 8.0/iOS 12.0 ou posterior) e o aplicativo dedicado no link embaixo.
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

Emparelhar (registrar) o smartphone

Em primeiro lugar, execute o emparelhamento ao conectar o relógio e seu smartphone.

Antes de emparelhar

- As informações de emparelhamento únicas são salvas no relógio e no smartphone, quando o emparelhamento é executado.
- Quando você executa, de novo, o emparelhamento em um relógio que tem informações de emparelhamento, as informações existentes são removidas e as novas são salvas.

Execução do emparelhamento

- Para efetuar o emparelhamento, você tem de operar o relógio e o smartphone.
- O emparelhamento do relógio com o smartphone demora cerca de 5 segundos.

Operação no smartphone

1. Faça download do aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive W510" no respectivo site e instale-o.

2. Inicie o aplicativo dedicado.

- Mantenha a tela do aplicativo visível até o emparelhamento estar concluído.
- Se você nunca fez logon antes, crie uma conta na tela de logon. Depois de terminar as configurações iniciais, após criar uma conta, é exibida a tela de emparelhamento.



Se a tela à esquerda não for exibida depois de você fazer logon, toque no ícone do menu na parte superior direita da tela inicial.



Depois, toque em [Meu relógio] - [Adicionar um novo relógio].

3. Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O ponteiro dos segundos do relógio aponta para "ACTIVATE" e o emparelhamento é iniciado.

Quando o emparelhamento é concluído com êxito

O ponteiro dos segundos do relógio dá duas voltas completas, e o relógio fica conectado com o smartphone.

- Quando a atualização de firmware estiver disponível para o relógio, aplique-a assim que possível. Você pode executar a atualização de firmware usando [Meu relógio] na tela de menu.

Quando o emparelhamento falha

O relógio emite um som de alarme e seu ponteiro dos segundos aponta para "RECONNECT", na indicação de conexão, e para.

- Pressione qualquer botão do relógio para cancelar a indicação de conexão antes de você tentar efetuar o emparelhamento novamente.



Conexão e desconexão

Depois do emparelhamento, o status entre o relógio e o smartphone é "conectado" ou "desconectado".

Esse relógio e o smartphone nem sempre estão conectados. Conecte-os conforme necessário, quando usar o relógio ou o aplicativo dedicado. Eles se desconectam automaticamente quando a utilização do *iiidea* termina, ou quando se envia e recebe informações necessárias, como informações sobre as horas.

- Para "conexão", o aplicativo dedicado deve estar sendo executado em seu smartphone (se estiver sendo executado em segundo plano, não há problema).

Conectar

1. **Inicie o aplicativo dedicado.**
2. **Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.**

O relógio e o smartphone estão conectados.

Desconexão manual

Defina a coroa para a posição 1 ou 2.

Sobre a recepção da hora

Este relógio recebe informações de hora de seu smartphone em todas as conexões e ajusta a hora e o calendário automaticamente.

Além disso, o relógio estabelece automaticamente uma conexão temporária ao smartphone, uma vez ao dia. Isso permite que mesmo após a desconexão, ele ajuste a hora e o calendário quando é exposto à luz depois das 3:00 AM (recepção automática da hora).

- O emparelhamento com um smartphone é previamente necessário para a recepção automática da hora.
- Quando o relógio estiver economizando energia, a recepção automática da hora será iniciada após a economia de energia ser cancelada.
- A função de recepção automática de informações de hora não funciona nos seguintes casos:
 - Quando a coroa não está na posição 1.
 - O nível da reserva de energia do relógio é "0" (durante o aviso de carga insuficiente).

Verificação da reserva de energia no relógio

A reserva de energia é indicada em 29 níveis.

1. **Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para que o ponteiro de função indique a reserva de energia.**



Indicação da reserva de energia no relógio

A reserva de energia é indicada com o ponteiro de função em porcentagem.


Indicação	Duração (aprox.)		Significado
	Quando usa a conexão	Quando não usa a conexão	
100%	7 meses	1 ano	A reserva de energia é suficiente.
50%	5 meses	9 meses	Carregou cerca de metade da quantidade.
0%	A conexão não está disponível.	23 dias	Carregue imediatamente.

• Nos 0%, o ponteiro dos segundos começa a se mover uma vez a cada dois segundos.

- A conexão é terminada quando a reserva de energia é "0%". No entanto, as funções básicas do relógio continuam disponíveis.
- Algumas funções básicas ficam indisponíveis enquanto a função de aviso de carga insuficiente estiver ativa.

Indicação de conexão no relógio

Quando o status da conexão com o smartphone muda, o ponteiro dos segundos aponta para uma indicação de conexão do status atual e para.

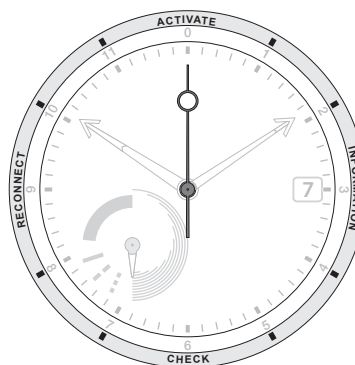

Indicação de conexão pelo ponteiro dos segundos

Indicação	Posição do ponteiro dos segundos	Significado
ACTIVATE	0 segundos	Durante o processo de conexão
INFORMATION	15 segundos	Indicação quando ocorre a comunicação com o aplicativo dedicado
CHECK	30 segundos	Indicação de um erro de um <i>iiidea</i>
RECONNECT	45 segundos	Falha no emparelhamento/ desconexão acidental

- A indicação de conexão é exibida somente quando a coroa está na posição 1. Quando o relógio não pode exibir a indicação de conexão, ela é adiada até ser possível.
- O relógio mantém a indicação correta da hora e do calendário mesmo enquanto o ponteiro dos segundos exibe a indicação da conexão.
- A indicação "INFORMATION" pode notificar sobre a atualização do aplicativo dedicado.

Alcance conectável

A distância da conexão entre o relógio e o smartphone vai até aprox. 10 metros. O alcance conectável poderá ser menor devido a obstáculos como paredes. Não bloqueie o relógio, como por exemplo quando cruza os braços.

Cancelar a indicação de conexão

O ponteiro dos segundos só indica os segundos se você operar o relógio para cancelar a indicação de conexão.

- Poderá ser necessário o cancelamento prévio da indicação de conexão para algumas operações.
- A indicação de conexão cancelada não pode ser exibida novamente.

1. **Pressione e solte os botões enquanto o ponteiro dos segundos exibe a indicação de conexão.**

A indicação de conexão é cancelada e o ponteiro dos segundos retoma o movimento normal.

- Alterar a posição da coroa também cancela a indicação de conexão.



Usando iiideas

O aplicativo dedicado tem 3 posições para registrar **iiideas**. Você pode adicionar **iiideas** com as funções desejadas às posições e operá-los a partir do relógio, ou exibir a indicação no relógio.

- Para obter mais informações sobre **iiideas**, consulte o seguinte site: <https://riiiver.com/>


Mudança de iiidea

- Inicie o aplicativo dedicado.**
- Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.**

O relógio e o smartphone estão conectados.

- Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para mudar para o iiidea que você quer usar.**

- Mova o ponteiro de função para que ele aponte para a posição do iiidea que você quer usar.

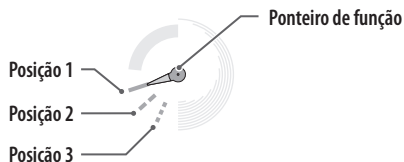

- As posições que não têm **iiideas** registrados no aplicativo dedicado são ignoradas.

Parar de usar um iiidea

Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para que o ponteiro de função indique a reserva de energia.

Mudar o relógio para o modo de voo

Você pode desativar a função para conectar a um smartphone quando necessário, como em um avião ou hospital.

- Puxe a coroa para a posição 1.**

O ponteiro dos segundos mostra a configuração atual do modo de voo (ligado/desligado).

- Se estiver conectado, a conexão ao smartphone será desconectada.

	Indicação	Posição do ponteiro dos segundos	Significado
Ligado		30 segundos	A definição do modo de voo é ativada e a função de conexão fica indisponível. A recepção automática da hora também fica indisponível.
Desligado		0 segundos	A definição do modo de voo é desativada e a função de conexão fica disponível.

- Gire a coroa para mudar a configuração do modo de voo.**

Desligado → Ligado: gire a coroa no sentido horário.

Ligado → Desligado: gire a coroa no sentido anti-horário.

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

O relógio volta à indicação normal.

Depois de desativar a definição do modo de voo

A função de conexão do relógio fica disponível assim que a definição do modo de voo é desativada.

Execute a operação de conexão quando você deseja conectar o relógio ao smartphone.

- Verifique a hora e o calendário do relógio e ajuste-os, se necessário.

Ajustar a hora e o calendário manualmente

- Puxe a coroa para a posição 2.**

O ponteiro dos segundos aponta para 15 segundos.

- Pressione e segure o botão superior direito (B) durante 2 segundos.**

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

- Pressione o botão inferior direito (A) para mudar o alvo a ser corrigido.**

Sempre que você pressionar o botão inferior direito (A), o alvo muda da seguinte maneira: Minuto → hora → data → ano/mês → (voltar ao início)

- Os ponteiros e as indicações se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que estão ajustáveis.

- Gire a coroa para ajustar o ponteiro/a indicação.**

- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM.


Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

- O ponteiro de função se move em sincronia com a indicação da data.


- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, os ponteiros dos minutos/horas e a indicação de data se movem continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.

Cada número representa um mês.

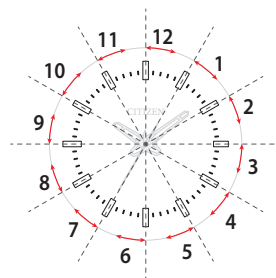

O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com a posição do ponteiro dos segundos.

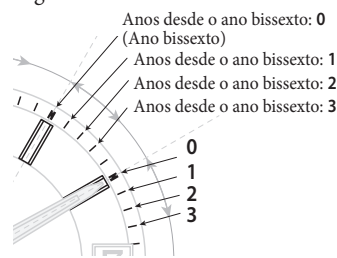

- Repita as etapas 3 e 4.**

- Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**



Verificação da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 15 segundos.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 4 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.
- Passe para a próxima etapa quando os ponteiros/a indicação parar.

3. Verifique a posição de referência.


Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Ponteiro de função: posição 1
- Indicação da data: a meio caminho entre "31" e "1"

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, avance para a etapa 4 de "Correção da posição de referência".

4. Empurre a coroa para a posição 0.

5. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.

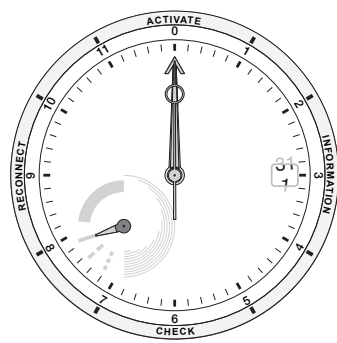

Correção da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos aponta para 15 segundos.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (A) durante 4 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.
- Passe para a próxima etapa quando os ponteiros/a indicação parar.

3. Pressione e solte o botão inferior direito (A) repetidamente para mudar o ponteiro ou a indicação a ser corrigida.

- Sempre que você pressionar o botão inferior direito (A), o alvo muda da seguinte maneira:
Ponteiro de função/indicação de data → ponteiro das horas → ponteiro dos minutos → ponteiro dos segundos → (voltar ao início)
- Os ponteiros se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que podem ser ajustados.

4. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/a indicação.

- O ponteiro de função e a indicação da data se movem em sincronia. A indicação da data muda para a seguinte, à medida que o ponteiro de função gira 5 vezes.
- Quando você ajusta o ponteiro das horas, os ponteiros dos minutos e dos segundos se movem ligeiramente para a esquerda e para a direita para proporcionar uma visão mais clara do ponteiro das horas.
- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

5. Repita as etapas 5 e 6.

6. Empurre a coroa para a posição 0.

7. Pressione e solte o botão inferior direito (A) para concluir o procedimento.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Puxe a coroa para a posição 2.

2. Pressione e segure o botão inferior direito (A) e o botão superior direito (B) ao mesmo tempo durante 4 segundos ou mais, e depois solte-os.

Ao soltar o botão, o alarme dispara e é executada a reinicialização total.

Os valores da definição após a Reinicialização total	
Horas	0:00:00AM
Calendário	1 de janeiro do ano bissexto
Informações de emparelhamento	As informações de emparelhamento não são removidas.
Status da conexão	Desconexão

Após a reinicialização total

Após a Reinicialização total, ajuste a posição de referência e defina a hora e o calendário.

Remover os dados armazenados no relógio

Siga as etapas embaixo para excluir todos os dados armazenados no relógio, como informações de emparelhamento, seus dados pessoais, dados do monitor de atividade, etc., voltando ao status inicial do relógio no momento do envio.

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos para, apontando para 0 segundos (modo de voo desligado) ou 30 segundos (modo de voo ligado).

2. Pressione e segure o botão superior direito (B) durante 4 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos se move amplamente para a esquerda e para a direita a partir do centro (0 segundos) e os dados são removidos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos se mover amplamente para a esquerda e para a direita.

