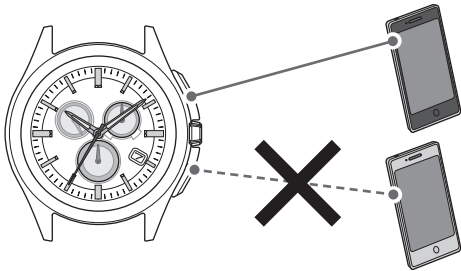
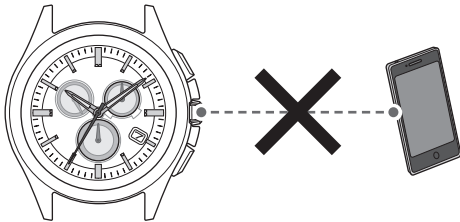


需要在您的智能手机上安装专门应用程序“CITIZEN Bluetooth Watch”，才能连接手表。



请参阅以下了解有关可连接智能手机和应用程序的信息：

➔ “兼容的智能手机和专门应用程序” <http://www.citizenwatch-global.com/support/>

无法注册智能手机

情况	<p>无法注册其他智能手机</p> <ul style="list-style-type: none"> 我无法注册我的新智能手机。 我无法注册我的第二个智能手机。 我原来可以注册两个或两个以上智能手机，但是现在无法注册。 	<p>无法注册其他智能手机</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新 OS 之后，我无法再次注册我的智能手机。 我无法更改注册信息的保存目标位置。 我尝试再次注册我的智能手机，但无法注册。 
	<p>转至 ➔ “无法注册其他智能手机”</p>	<p>➔ “无法注册同一智能手机”</p>
<p>除以上情况以外状况，请再次尝试注册。</p> <p>➔ “删除所有注册信息，然后再次尝试配对（注册）”</p>		


无法连接智能手机

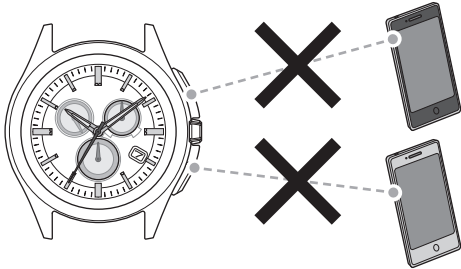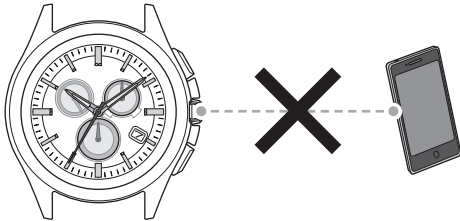情况	<p>我注册和使用了两个或两个以上智能手机，但是我无法用智能手机连接手表。</p> 	<p>我注册和使用了一个智能手机，但是我无法用智能手机连接手表。</p> 
	<p>转至 ➔ “无法连接智能手机 (1)”</p>	<p>➔ “无法连接智能手机 (2)”</p>
<p>在更新智能手机 OS 等其他情况下，请再次尝试注册。</p> <p>➔ “删除所有注册信息，然后再次尝试配对（注册）”</p>		

手表的时间/日历不正确。

情况	即使已经连接了智能手机，手表的时间和日历仍未正确调整。
转至	➔ “即使在连接之后，手表的时间和日历仍然不正确”
<p>除以上情况以外状况，请参阅以下：</p> <p>➔ “检查和修正基准位置/手动调整时间和日历”</p>	


无法注册其他智能手机

注册两个或两个以上智能手机时，必须切换注册信息的保存目标位置。
继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。

1 检查剩余电量

 视频

- 剩余电量级别为“0”时，无法执行注册操作。

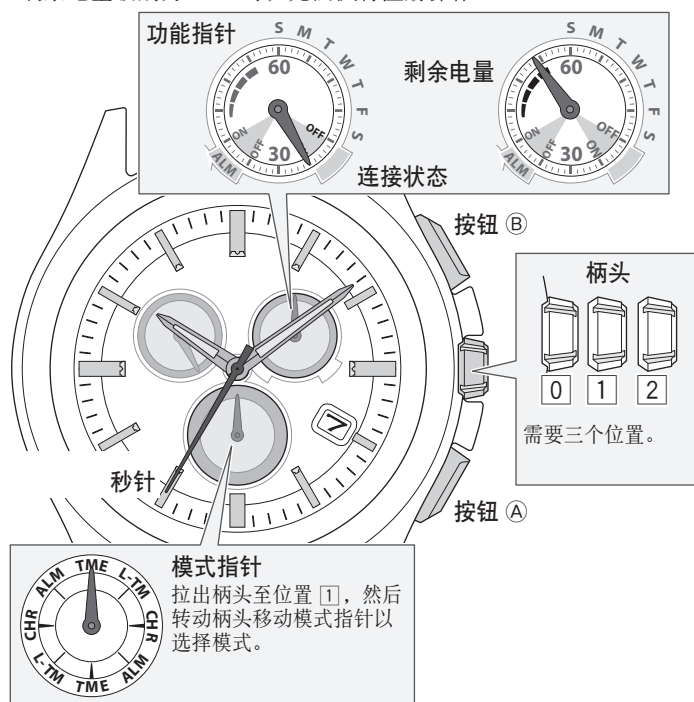

- 1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 ①。
- 2 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。


2 检查注册信息

- 1 在之前已经与手表连接的智能手机上启动专门应用程序。
- 2 在应用程序上检查“配对信息”以查看是否有可用保存目标位置。
 - 当有可用保存目标位置时，继续“切换注册信息的保存目标位置”。当没有可用位置时，则必须在下一步之后删除注册信息，“删除注册信息”，以便留出可用保存目标位置。

3 删除注册信息

 视频

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 ②。秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

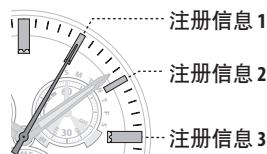


- 2 旋转柄头来选择要删除的注册信息。
- 3 按住右上方按钮 B 约 7 秒。
秒针转动一圈后，删除完成。
- 4 将柄头推入位置 ①。
秒针和功能指针恢复正常指示。

- 5 从智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。
 - 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

4 切换注册信息的保存目标位置

 视频

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 ②。秒针指向当前选择的注册信息保存目标位置，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

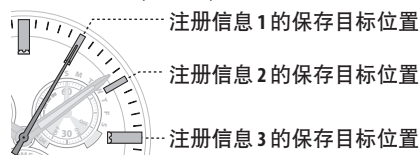

- 2 旋转柄头以选择注册信息的可用保存目标位置。
- 3 将柄头推入位置 ①。
秒针和功能指针恢复正常指示。

5 检查智能手机

检查智能手机上的蓝牙是否打开。

6 注册

 视频



1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。



2 启动此专门应用程序。

- 进入应用程序显示的屏幕。
- 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。



3 按下并释放右上方按钮 (B)。

- 秒针指向“ACT (40 秒位置)”，注册开始。
- 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。



4 注册完成后，显示“Connected” (已连接)。


- 完成注册可能需要 20 - 30 秒。

注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。

注册失败时，删除所有注册信息并在“[删除所有注册信息](#)，然后再次[尝试配对 \(注册\)](#)”之后再次尝试注册。




无法注册同一智能手机


同一智能手机只能注册一次。更改注册信息的保存目标位置时，请删除当前信息后再次注册手机。
继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。

1 检查剩余电量


 视频

- 剩余电量级别为“0”时，无法执行注册操作。

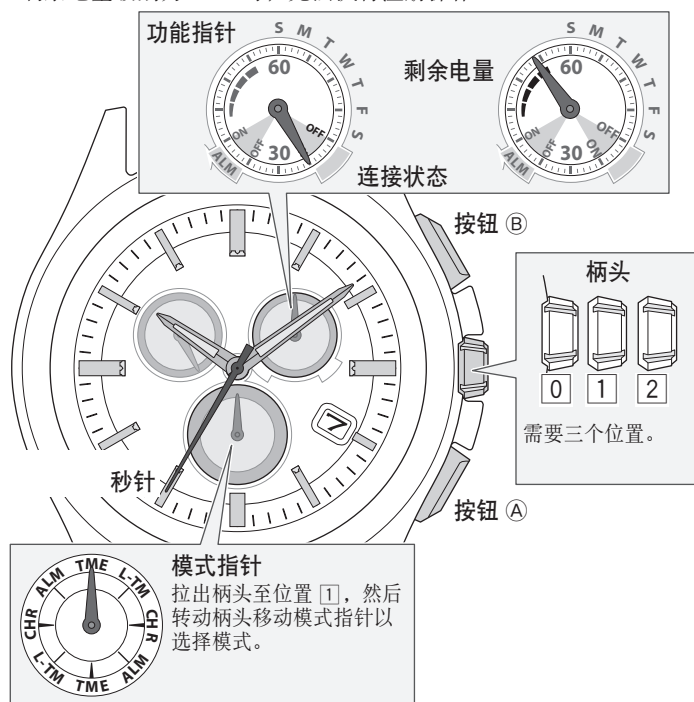

-  1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 ①。
- 2 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。


2 检查注册信息

-  1 在之前已经与手表连接的智能手机上启动专门应用程序。
- 2 在应用程序上检查“配对信息”以再次查看您想要注册智能手机的保存目标位置。


3 删除注册信息

 视频

-  1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 ②。秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

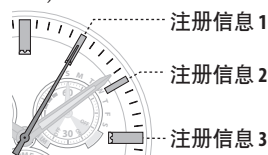

- 2 旋转柄头来选择要删除的注册信息。
- 3 按住右上方按钮 B 约 7 秒。
秒针转动一圈后，删除完成。
- 4 将柄头推入位置 ①。
秒针和功能指针恢复正常指示。


-  5 从智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。

- 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

4 切换注册信息的保存目标位置

 视频

-  1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 ②。秒针指向当前选择的注册信息保存目标位置，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

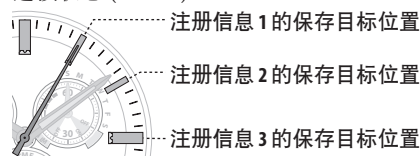


- 2 旋转柄头以选择注册信息的可用保存目标位置。
- 3 将柄头推入位置 ①。
秒针和功能指针恢复正常指示。


5 检查智能手机

检查智能手机上的蓝牙是否打开。


6 注册

视频

 **1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。**

 **2 启动此专门应用程序。**

- 进入应用程序显示的屏幕。
- 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。

 **3 按下并释放右上方按钮 (B)。**
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，注册开始。

- 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。

 **4 注册完成后，显示“Connected” (已连接)。**

- 完成注册可能需要 20 - 30 秒。

注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。

注册失败时，删除所有注册信息并在“[删除所有注册信息](#)，然后再次[尝试配对 \(注册\)](#)”之后再次尝试注册。




删除所有注册信息，然后再次尝试配对（注册）

注意

完成以下步骤之后，所有注册都将被删除。删除之后，您必须再次执行智能手机配对（注册）。其他恢复方法不起作用时，尝试这种方法。

如果在遵循以下步骤多次尝试注册之后，仍然无法配对（注册）手表和智能手机，请参阅“执行专门应用程序全新安装，然后再次尝试配对（注册）”。


继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。


1 检查剩余电量

 视频

剩余电量级别为“0”时，无法执行注册操作。

• 也请检查智能手机的剩余电量。

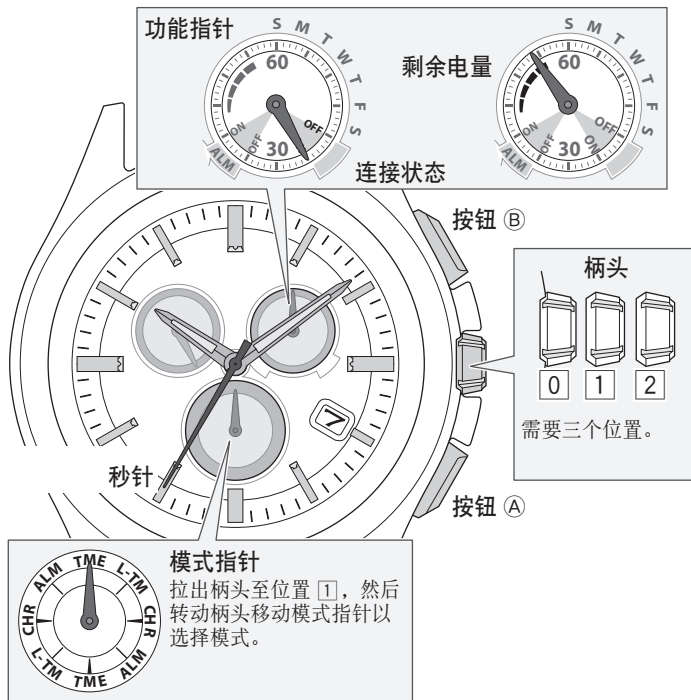



-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。
- 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。


2 删除注册信息

 视频


-  将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

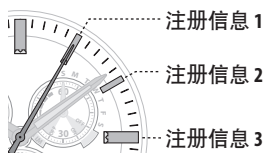

-  2 按住右上方按钮 B 约 7 秒。
秒针转动一圈后，删除完成。
- 3 旋转柄头来选择另一注册信息。
- 4 重复步骤 2 和 3 以删除所有注册信息。
- 5 推入柄头到位置 0 完成步骤。
秒针和功能指针恢复正常指示。

-  6 从所有以前连接过手表的智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。
• 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

3 再次安装应用程序





-  1 从智能手机卸载专门应用程序“CITIZEN Bluetooth Watch”。
- 2 在相应的应用程序网站下载专门应用程序“CITIZEN Bluetooth Watch”并安装。

4 检查智能手机

检查智能手机上的蓝牙是否打开。

5 注册

 视频

-  1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。
-  2 启动此专门应用程序。
• 进入应用程序显示的屏幕。
• 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。
-  3 按下并释放右上方按钮 B。
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，注册开始。
• 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。
-  4 注册完成后，显示“Connected”（已连接）。
• 完成注册可能需要 20 - 30 秒。


注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。



执行专门应用程序全新安装，然后再次尝试配对（注册）

注意


- 完成以下步骤之后，所有关于该智能手机的注册信息都将被删除。删除之后，您必须再次执行智能手机配对（注册）。其他恢复方法不起作用时，尝试这种方法。
- 以下步骤仅适用于 Android 手机。iPhone 手机不需要执行该操作。

继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  图标。

1 检查剩余电量


 视频


剩余电量级别为“0”时，无法执行注册操作。
也请检查智能手机的剩余电量。

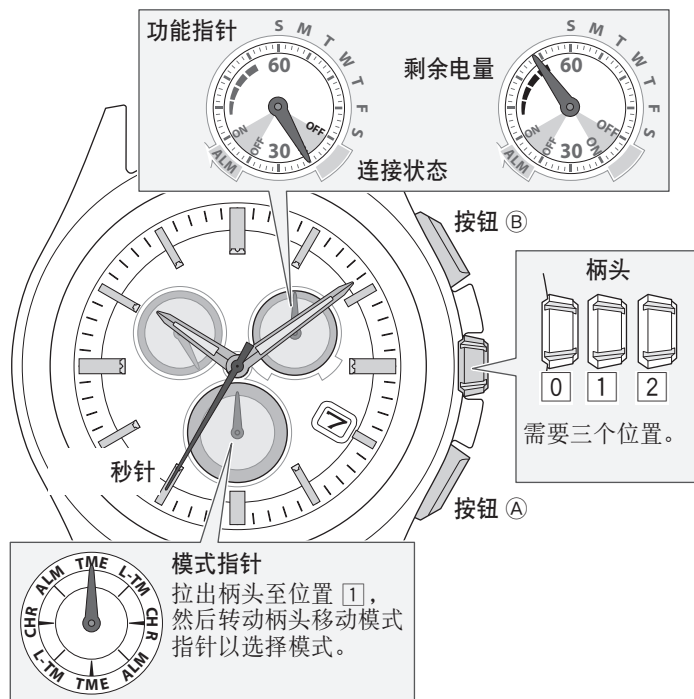

2 删除注册信息

 视频

 **1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。**
秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

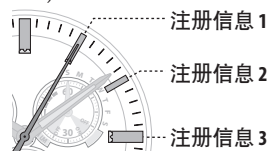

2 按住右上方按钮 B 约 7 秒。


秒针转动一圈后，删除完成。

3 旋转柄头来选择另一注册信息。


4 重复步骤 2 和 3 以删除所有注册信息。

5 推入柄头到位置 0 完成步骤。

秒针和功能指针恢复正常指示。

 **6 从所有以前连接过手表的智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。**

- 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

 **1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。**

2 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。

3 卸载应用程序

- 1 在 Android 手机上，点击“设置”→“应用”→“CITIZEN”→“存储空间”，然后执行“清除数据”和“清除缓存”。
 - 当数据和缓存量为零时，可跳过此步骤。
 - 根据操作系统版本，手机可能没有“存储空间”菜单选项。
- 2 在 Android 手机上点击“设置”→“应用”→“CITIZEN”，然后卸载专门应用程序。

4 关闭蓝牙设置

在 Android 手机上关闭蓝牙设置。

5 关闭“备份我的数据”和“自动还原”设置

要全新安装专门应用程序，请在 Android 手机上暂时更改“备份我的数据”和“自动还原”设置。

• 完成步骤 9 的配对（注册）之后，将设置更改回之前的状态。

- 1 在 Android 手机上检查“备份我的数据”和“自动还原”设置。
 - 设置名称和更改方式可能会视您的 Android 手机型号和/或操作系统版本而不同。
- 2 在 Android 手机上关闭“备份我的数据”和“自动还原”设置。

6 重启 Android 手机

• 关于重启方法，请参阅您的智能手机说明。

7 安装应用程序


- 1 在相应的应用程序网站下载专门应用程序“CITIZEN Bluetooth Watch”并安装。

8 打开蓝牙设置

在 Android 手机上打开蓝牙设置。

9 注册

视频

- 1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。
- 2 启动应用程序。
 - 进入应用程序显示的屏幕。
 - 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。
- 3 按下并释放右上方按钮 。
 - 秒针指向“ACT（40 秒位置）”，注册开始。
 - 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。
- 4 注册完成后，显示“Connected”（已连接）。
 - 完成注册可能需要 20 - 30 秒。


注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。

完成全新安装之后，在 Android 手机上将“备份我的数据”和“自动还原”设置更改回之前的状态。



无法连接智能手机 (1)


注册和使用两个或两个以上智能手机时，您必须通过切换手表上保存的注册信息来选择要连接的智能手机。手表无法同时与两个或更多智能手机连接。


继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。

1 检查剩余电量

 视频

剩余电量级别为“0”时，无法连接手表和智能手机。

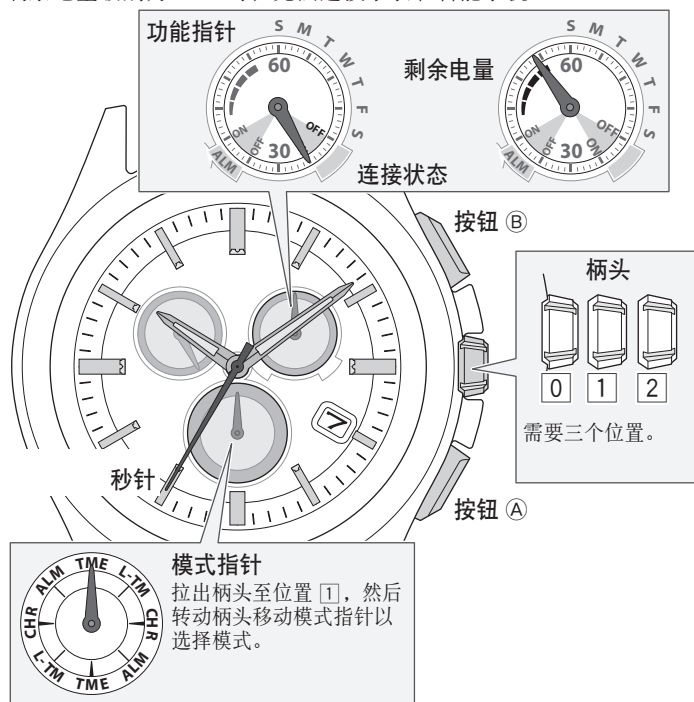


-  更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。
- 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。

2 检查连接环境


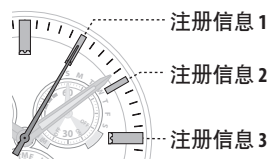
- 确保手表和智能手机之间的距离在 10 米以内，并且二者之间没有通信障碍。
- 手表与手机连接有连续连接时间限制（通常为 6 小时）。检查应用程序上的连接时间延长设置。
- 打开智能手机上的蓝牙。

3 检查注册信息

-  启动此专门应用程序。
- 在应用程序上检查“配对信息”以查看您想要连接手表的智能手机的注册信息。

4 切换注册信息和连接



 视频

-  将手表模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。
秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。
 - 旋转柄头以选择要连接智能手机的注册信息。
- 
- 将柄头推入位置 0。
• 与其他智能手机的连接断开。
 - 按下并释放右上方按钮 B。
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，在连接成功后，功能指针指向连接状态“ON”。

连接失败时，删除要连接智能手机的注册信息，然后再次注册手机。


5 删除注册信息


 视频

-  将手表模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。
秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。
 - 旋转柄头来选择要删除的注册信息。
 - 按住右上方按钮 B 约 7 秒。
秒针转动一圈后，删除完成。
 - 将柄头推入位置 0。
秒针和功能指针恢复正常指示。
-  从智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。
• 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

6 注册

视频

 **1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。**


 **2 启动此专门应用程序。**

- 进入应用程序显示的屏幕。
- 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。

 **3 按下并释放右上方按钮 。**

秒针指向“ACT (40 秒位置)”，注册开始。

- 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。

 **4 注册完成后，显示“Connected” (已连接)。**

- 完成注册可能需要 20 - 30 秒。


注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。

注册失败时，删除所有注册信息并在“[删除所有注册信息](#)，然后再次[尝试配对 \(注册\)](#)”之后再次尝试注册。



无法连接智能手机 (2)


注册和使用一个智能手机时请参阅本页。

继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。

1 检查剩余电量

 视频

剩余电量级别为“0”时，无法连接手表和智能手机。

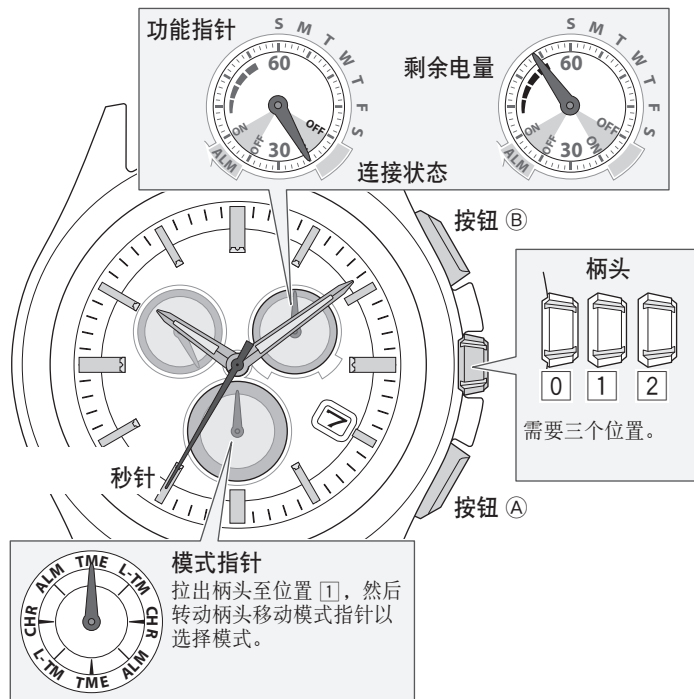

 **1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。**

2 重复按下右下方按钮 (A) 让功能指针指示剩余电量。

2 检查连接环境

- 确保手表和智能手机之间的距离在 10 米以内，并且二者之间没有通信障碍。
- 手表与手机连接有连续连接时间限制（通常为 6 小时）。检查应用程序上的连接时间延长设置。
- 打开智能手机上的蓝牙。

3 取消手表通知显示

显示通知显示的秒针在指示取消后才会恢复正常走动。

- 手动取消的通知无法再次显示。

 **1 显示通知时，按住右下方按钮 (A) 或右上方按钮 (B) 2 秒。**


通知显示取消，秒针恢复正常走动。

- 更改柄头的位置也可取消通知显示。

4 连接


 视频

- 手表无法与未注册的智能手机连接。

-  **1 将模式更改为 [TME] 并将柄头推入至位置 0。**
- 2 按下并释放右上方按钮 (B)。**
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，在连接成功后，功能指针指向连接状态“ON”。

连接失败时，可能会选择不同于已注册手机信息的注册信息。在此情况下，请切换注册信息，然后再次尝试连接。

5 检查注册信息


-  **1 启动此专门应用程序。**
- 2 检查应用程序上的“配对信息”以查看注册信息。**

6 切换注册信息和连接

 视频

 **1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。**
秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

2 旋转柄头来选择注册信息。

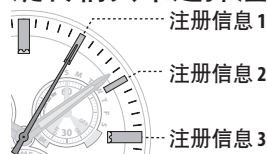

3 将柄头推入位置 0。


4 按下并释放右上方按钮 (B)。
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，在连接成功后，功能指针指向连接状态“ON”。

注册失败时，删除所有注册信息并在“删除所有注册信息，然后再次尝试配对 (注册)”之后再次尝试注册。



即使在连接之后，手表的时间和日历仍然不正确

若要让手表在与智能手机连接期间接收时间信息，必须在应用程序上启用该功能。

继续执行以下步骤。若要查看操作短片，请单击 PDF 上的  视频 图标。


1 检查智能手机

- 1 检查智能手机的时间和日历。
- 2 启动此专门应用程序。
- 3 在专门应用程序上打开“时间同步”。

2 检查剩余电量

 视频

剩余电量级别为“0”时，无法连接手表和智能手机。

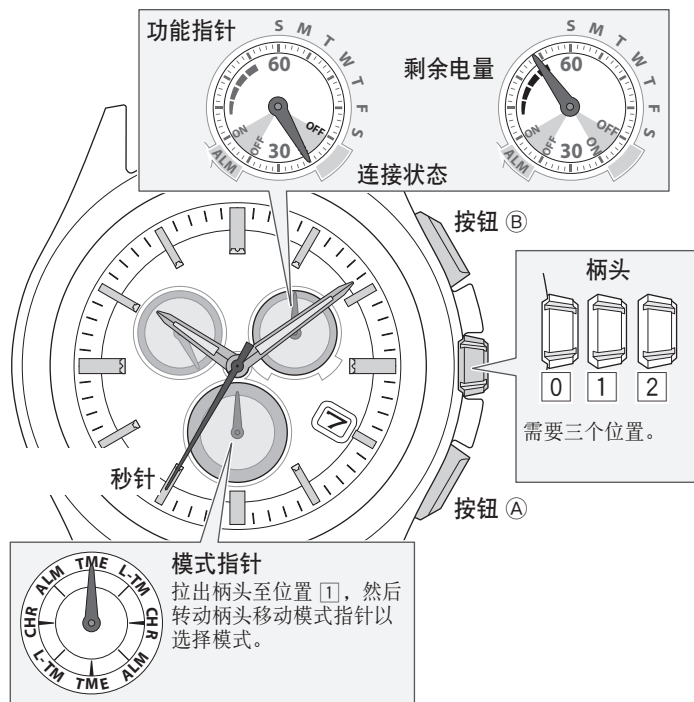

- 1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 ①。
- 2 重复按下右下方按钮 A 让功能指针指示剩余电量。

3 断开连接

 视频

• 如果未连接，请继续下一步。

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头推入至位置 ①。
- 2 按住右上方按钮 B 4 秒。
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，在连接成功后，功能指针指向连接状态“OFF”。

4 连接

 视频

• 手表无法与未注册的智能手机连接。

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头推入至位置 ①。
- 2 按下并释放右上方按钮 B。
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，在连接成功后，功能指针指向连接状态“ON”。

即使在连接之后，手表的时间和日历仍不正确时，请删除注册信息，然后重新注册手机。

5 检查注册信息


- 1 在之前已经与手表连接的智能手机上启动专门应用程序。
- 2 在应用程序上检查“配对信息”以再次查看您想要注册智能手机的保存目标位置。

6 删除注册信息

 视频

删除用于时间信息接收和不在使用的智能手机的注册信息。

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 ②。
秒针指向当前选择的注册信息，功能指针指示连接状态 (ON/OFF)。

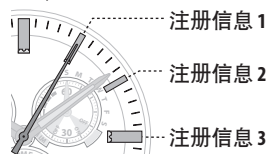


- 2 旋转柄头来选择要删除的注册信息。
- 3 按住右上方按钮 B 约 7 秒。
秒针转动一圈后，删除完成。
- 4 旋转柄头来选择另一注册信息。
- 5 重复步骤 3 和 4。
- 6 将柄头推入位置 ①。
秒针和功能指针恢复正常指示。


- 7 从智能手机蓝牙设置中的已注册设备列表中删除“Eco-Drive W770”。

• 无法看到“Eco-Drive W770”时，表明此智能手机已删除。

7 注册

 视频

 **1 更改模式至 [TME] 或 [L-TM] 并推入柄头到位置 0。**

 **2 启动此专门应用程序。**

- 进入应用程序显示的屏幕。
- 出现请求您允许使用蓝牙连接的对话框时，选择同意。

 **3 按下并释放右上方按钮 。**
秒针指向“ACT (40 秒位置)”，注册开始。

- 如果智能手机已注册过，则会与手表连接。

 **4 注册完成后，显示“Connected” (已连接)。**


- 完成注册可能需要 20 - 30 秒。

注册完成后，手表与智能手机相连。手表的功能指针指向连接状态“ON”，并且秒针恢复正常走动。



检查和修正基准位置/手动调整时间和日历

检查并修正基准位置

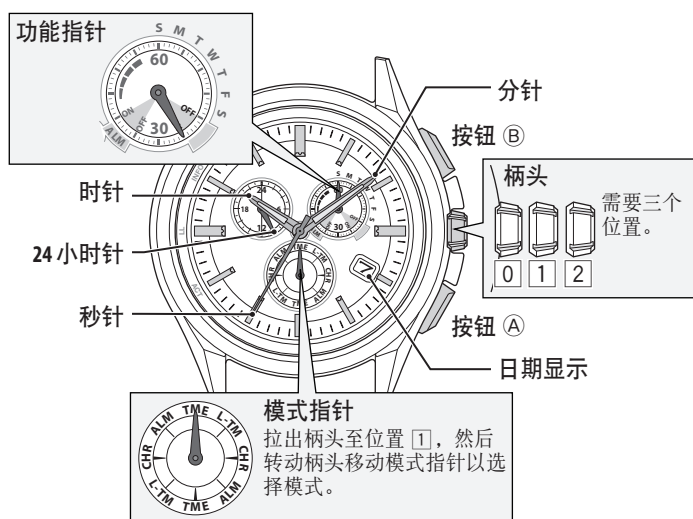

- 1 将模式更改为 [CHR] 并将柄头拉出至位置 2。秒针走动至内存中存储的当前基准位置并停止。
- 2 按住右下方按钮 A 2 秒。指针和显示开始走动至内存中存储的当前基准位置。
 - 指针开始走动时释放按钮。
- 3 参考以下图示来检查它们的基准位置。

何为基准位置？

它是所有指针和日历的基本位置，以便正确显示该手表的各种功能。

- 时针、分针和秒针：0 小时 00 分钟 0 秒
- 24 小时针：“24”
- 日期显示：“31”与“1”之间的空间
- 功能指针：“30”（正下方）

正确的基准位置



正确	推入柄头到位置 0 完成步骤。之后设置模式至 [TME]。
错误	继续执行步骤 4，修正基准位置。

- 4 按下并释放右下方按钮 A。功能指针轻轻走动，可调节指针和日期显示。
- 5 反复按下并释放右下方按钮 A 更改待修正的指针/显示。
 - 每次按下按钮时，目标都会发生下列变化：
功能指针/日期显示 → 时针/分针/24 小时针 → 秒针 →（返回顶部）
 - 选中指针轻轻摆动时，表示可调节该指针。

6 旋转柄头以调整指针/显示。

- 时针、分针和 24 小时针互相协调走动。
- 功能指针旋转 5 次时日期显示往后移动一天。
- 快速旋转柄头几次，指针/显示将连续走动。要停止其快速走动，请以相反方向旋转柄头。

7 重复步骤 5 和 6。

8 将柄头推入位置 0。


9 将模式更改为 [TME] 以完成该步骤。

手动调整时间和日历


您可以手动调整 [TME] 模式的时间和日历。

- 1 将模式更改为 [TME] 并将柄头拉出至位置 2。秒针指向 0 秒并停止。
- 2 按住右下方按钮 A 2 秒以上。秒针在 0 秒位置停止，分针轻轻摆动。
- 3 反复按下并释放右下方按钮 A 更改待修正的指针/显示。
 - 每次按下按钮 A 时，目标都会发生下列变化。
时/分 → 日期 → 年/月 → 星期 →（返回顶部）
 - 选中指针或显示会稍稍走动，表示可调整该指针或显示。
- 4 旋转柄头以调整指针/显示。
 - 时针、分针和 24 小时针互相协调走动。
 - 参照 24 小时针检查 AM/PM。
 - 秒针指示年和月。

“月”对应下图显示的 12 个区域之一。
每个数字代表一个月份。

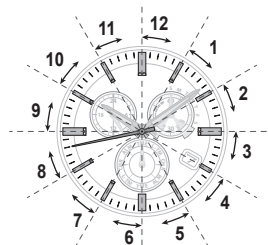

“年”对应闰年以后的年数，通过每个月份区域中的刻度来显示。

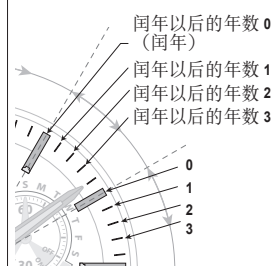

- 功能指针旋转 5 次时日期显示往后移动一天。
- 快速旋转柄头几次，指针/显示将连续走动。要停止其快速走动，请以相反方向旋转柄头。

5 重复步骤 3 和 4。

6 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0 完成该步骤。

