


Vielen Dank für den Kauf dieser Citizen-Uhr.  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie die Uhr verwenden, um die richtige Bedienung zu gewährleisten. Nach dem Lesen der Anleitung sollten Sie die Anleitung an einer sicheren Stelle aufbewahren, um später ggf. darin nachschlagen zu können.  
Besuchen Sie die Website von Citizen unter <http://www.citizenwatch-global.com/>. Einige Modelle sind eventuell mit erweiterten Funktionen ausgestattet, wie beispielsweise Rechenschieber und Tachymeter. Informationen zur Verwendung von Features und Funktionen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, finden Sie auf der Website.

**Prüfen der Uhrwerksnummer**

Eine Gehäusenummer (4 alphanumerische Zeichen und mindestens 6 weitere alphanumerische Zeichen) sind auf der Rückseite des Gehäuses eingraviert. Die ersten 4 Zeichen der Gehäusenummer sind die Uhrwerksnummer der Uhr. Im Beispiel ist „△△△△“ die Uhrwerksnummer.

Beispiel für Gravurposition



Die Gravurposition kann sich abhängig vom Uhrenmodell unterscheiden.

**Sicherheitsmaßnahmen – WICHTIG**

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen, die nicht nur für die optimale Verwendung, sondern auch zum Schutz vor Verletzungen des Trägers der Uhr und anderer Personen sowie vor Sachschäden stets streng befolgt werden sollten. Bitte lesen Sie die gesamte Broschüre (insbesondere die Seiten 13 und 14) und die Bedeutung der folgenden Symbole aufmerksam durch:

- Sicherheitsvorschriften sind in dieser Anleitung wie folgt kategorisiert und dargestellt:

	<b>GEFAHR</b>	Hohe Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen
	<b>WARNUNG</b>	Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod
	<b>ACHTUNG</b>	Gefahr von leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden

- Wichtige Anweisungen sind in dieser Anleitung wie folgt kategorisiert und dargestellt:  
(Die folgenden Symbole sind Beispiele für Piktogramme.)

	Das Symbol „Warnung“ (Vorsicht), gefolgt von Anweisungen zu Dingen, die zu vermeiden sind.
	Das Symbol „Warnung“ (Vorsicht), gefolgt von Anweisungen, die befolgt werden müssen, oder Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden sollten.

**Merkmale**

- Verbindung mit einem Smartphone über die zugehörige App**  
Anzeige von Benachrichtigungen wie z. B. bei eingehenden Anrufen auf dem Smartphone.  
Darüber hinaus verfügt die Uhr über hilfreiche Funktionen, mit denen ein Liegenlassen des Smartphones verhindert oder ein vermisstes Smartphone gesucht werden kann.  
Sie erhalten die zugehörige App auf der Download-Site mit Apps für Ihr Smartphone.  
Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website:  
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>
- Eco-Drive**  
Es ist kein regelmäßiger Austausch der Batterie erforderlich. Diese Uhr wird durch Licht mit Energie versorgt.
- Alarm**  
Über die zugehörige App auf Ihrem Smartphone können Sie bis zu drei Alarmzeiten einstellen.  
Der Ton, die Lautstärke und die Anzahl der akustischen Signale für den Alarm lassen sich ebenfalls steuern.
- Weltzeit**  
Über die zugehörige App kann die Uhrzeit, die auf der Uhr angezeigt wird, mit der Uhrzeit auf Ihrem Smartphone bzw. der Uhrzeit verschiedener Zeitzonen abgestimmt werden.
- Ewiger Kalender**  
Keine Korrektur für Monat und Schaltjahr erforderlich bis 28. Februar 2100.

• „Eco-Drive“ ist eine Originaltechnologie von Citizen.

**INHALT**

**Vor dem Verwenden der Uhr** ..... 2

- Zugehörige App ..... 2
- Anpassen des Uhrenarmbands ..... 2
- Schutzfolien ..... 2
- Verwendung der speziellen Krone/Knöpfe ..... 2

**Identifikation der Komponenten** ..... 2

**Bei Verbindung verfügbare Funktionen** ..... 3

- Über die zugehörige App steuerbare Funktionen ..... 3
- Auf der Uhr verfügbare Funktionen ..... 3

**Vor Verbindung mit einem Smartphone** ..... 3

- Kompatible Smartphones ..... 3
- Informationen zum Empfang der Uhrzeit ..... 3

**Pairing (Anmelden) des Smartphones** ..... 4

- Vor dem Pairing ..... 4
- Durchführung des Pairing ..... 4

**Verbinden/Trennen des Smartphones** ..... 4

- Überprüfen des Verbindungsstatus ..... 4
- Trennen ..... 4
- Verbinden ..... 4

**Anzeige von Benachrichtigungen auf der Uhr** ..... 5

- Abbrechen der Anzeige von Benachrichtigungen ..... 5

**Verwendung von Funktionen der zugehörigen App** ..... 5

- Prüfen der Gangreserve und Stromerzeugung der Uhr ..... 5
- Prüfen des Grads der Stromerzeugung ..... 6
- Verwendung der Weltzeit ..... 6
- Verwendung derselben Uhrzeit auf Uhr und Smartphone ..... 6
- Einstellen des Alarms ..... 7
- Einstellung von Benachrichtigungen ..... 8
- Verlängerung der Verbindungszeit ..... 8
- Überprüfung und Korrektur der Bezugsposition  
(Assistent zu Anpassung der Bezugsposition) ..... 9

**Suche nach dem Smartphone mithilfe der Uhr  
(Smartphone-Suche)** ..... 9

**Verwenden des Alarms** ..... 9

**Wechseln in den Flugmodus** ..... 10

**Laden Ihrer Uhr** ..... 10

**Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders** ..... 11

**Fehlersuche** ..... 11

- Prüfen und Korrigieren der Bezugsposition ..... 11
- Symptom und Abhilfemaßnahmen ..... 12

**Bluetooth 4.0 Funktechnik** ..... 13


**Vorsichtsmaßregeln für die Eco-Drive Uhr** ..... 13

**Wasserfestigkeit** ..... 13

**Vorsichtsmaßregeln und Begrenzung der Verwendung** ..... 14

**Technische Daten** ..... 14

## Vor dem Verwenden der Uhr

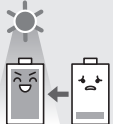

Diese Uhr hat eine Akkuzelle, die durch Lichteinfall auf das Zifferblatt geladen wird. Setzen Sie das Zifferblatt direkter Sonneneinstrahlung aus, um die Uhr zu laden. Einzelheiten zum Ladevorgang finden Sie auf Seite 10-.

### Zugehörige App

Einige Funktionen dieser Uhr können über die zugehörige App gesteuert werden. Einzelheiten finden Sie unter „Bei Verbindung verfügbare Funktionen“.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Vorgang über die zugehörige App gesteuert werden muss.

### Anpassen des Uhrenarmbands

Wir empfehlen, die Größeneinstellung Ihres Uhrenarmbands von einem erfahrenen Uhrmacher ausführen zu lassen. Wenn das Armband nicht korrekt eingestellt ist, kann es sich unerwartet lösen. Dies kann zu Verletzungen oder zum Verlust der Uhr führen.

Wenden Sie sich an eine zertifizierte Kundendienstvertretung.

### Schutzfolien





Entfernen Sie alle Schutzfolien von Ihrer Uhr (Gehäuserückseite, Armband, Verschluss usw.). Schweiß oder Feuchtigkeit könnte in die Zwischenräume zwischen den Schutzfolien und den Teilen eindringen und Hautreizungen bzw. Korrosion der Metallteile hervorrufen.

### Verwendung der speziellen Krone/Knöpfe

Einige Modelle verwenden ein spezielles System mit feststellbarer Krone bzw. Druckknopf, um versehentliche Bedienvorgänge zu verhindern.


#### ■ Druck-Schraubkrone/Schraubknopf

Um die Uhr einstellen zu können, geben Sie die Sperre der Krone/des Knopfes frei.

	Freigeben	Sperren
Schraubkrone	 Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gehäuse löst.	 Drücken Sie die Krone in das Gehäuse. Drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Richtung des Gehäuses, um sie am Gehäuse zu sichern. Ziehen Sie die Krone fest an.
Schraub-Druckknopf	 Drehen Sie die Sperrschraube gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie sie, bis sie stoppt.	 Drehen Sie die Sperrschraube im Uhrzeigersinn, und ziehen Sie sie fest an.

#### ■ Versenkter Knopf

Drücken Sie den Knopf mit einem spitzen, nicht schädigenden Gegenstand.




- Metallgegenstände können den Knopf beschädigen oder verkratzen.


## Identifikation der Komponenten

- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich von dem tatsächlichen Aussehen Ihrer Armbanduhr unterscheiden.

### Zeiger und Knöpfe

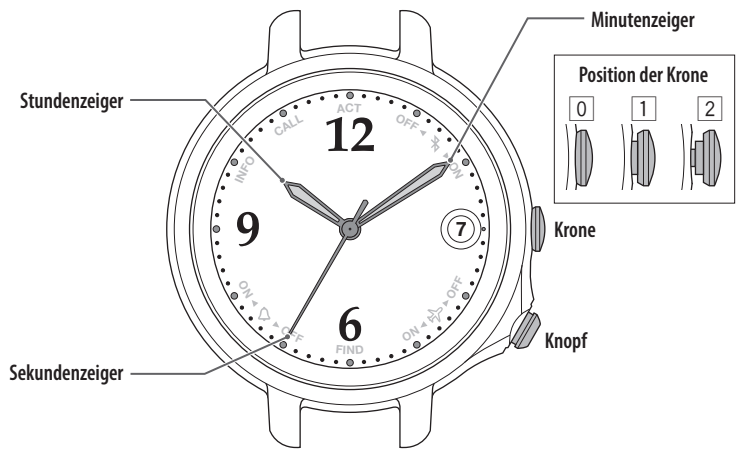

### Anzeige

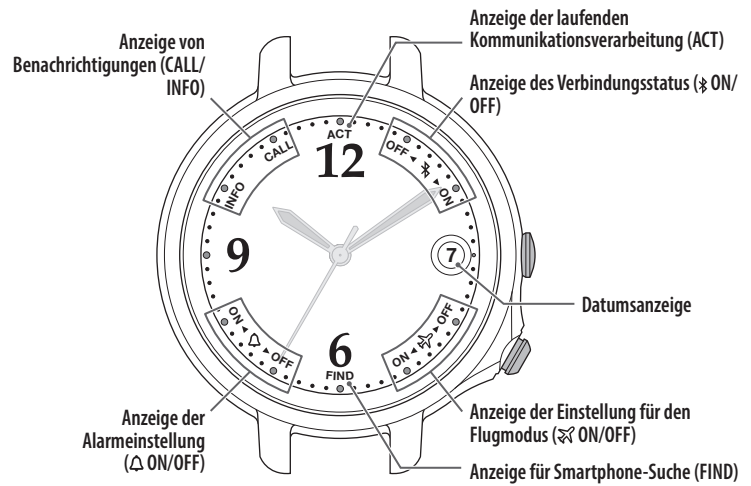

- Eine Solarzelle ist unter dem Zifferblatt eingebaut.

## Bei Verbindung verfügbare Funktionen

Diese Uhr kann über die zugehörige App mit Ihrem Smartphone verbunden werden.

### Über die zugehörige App steuerbare Funktionen

Gangreserve-Kontrolle	Sie können die Gangreserve der verbundenen Uhr auf dem Bildschirm der App überprüfen. Wenn keine Verbindung besteht, wird der letzte Stand der Gangreserve, der vor dem Trennen der Verbindung erfasst wurde, in einem blassen Farbton angezeigt.	5
Kontrolle der Stromerzeugung	Sie können die Stromerzeugung auf dem Bildschirm der App überprüfen.	5
Empfang der Uhrzeit	Die Uhr stellt die Uhrzeit und den Kalender unter Verwendung von Zeitinformationen, die vom Smartphone geliefert werden, automatisch ein.	3 6
Weltzeit	Über die Karte auf dem Bildschirm der App können Sie Uhrzeiten verschiedener Zeitzonen einstellen.	6
Alarm	Sie können bis zu drei Alarmzeiten einstellen, den Alarm aktivieren/deaktivieren und den Alarmton, die Lautstärke und die Anzahl der akustischen Signale anpassen.	7
Benachrichtigung	Sie können die Uhr so einrichten, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Telefonanrufe, Nachrichten über SNS-Dienste oder E-Mails auf Ihrem Smartphone eingehen. Wenn eine Benachrichtigung auf der Uhr eingeht, zeigt der Sekundenzeiger auf [CALL] (eingehender Anruf) oder [INFO] (eingehende SNS/E-Mail).	5
Benachrichtigungseinstellungen	Sie können Benachrichtigungsziele auswählen und den Ton für Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.	8
Verlängerung der Verbindungszeit	Sie können die Verbindungszeit zwischen der Uhr und Ihrem Smartphone in 2-Stunden-Intervallen auf bis zu 12 Stunden verlängern.	8
Kontrolle und Anpassung der Bezugsposition der Uhr (Assistent zur Anpassung der Bezugsposition)	Die App unterstützt Sie bei der Anpassung der Bezugsposition der Uhr.	9

### Auf der Uhr verfügbare Funktionen


Pairing	Führen Sie das Pairing durch, wenn Sie die Uhr zum ersten Mal mit dem Smartphone verbinden.	4
Verbindung/Trennung der Verbindung	Sie können die Uhr und das registrierte Smartphone miteinander verbinden bzw. die Verbindung trennen.	4
Abbrechen der Anzeige von Benachrichtigungen	Der Sekundenzeiger bewegt sich nicht, während eine Benachrichtigung angezeigt wird. Beachten Sie auch, dass einige Knöpfe nicht bedient werden können, solange die Anzeige von Benachrichtigungen nicht abgebrochen wird. Die Anzeige kann über die Uhr abgebrochen werden.	5
Aktivieren/Deaktivieren des Alarms	Sie können den eingestellten Alarm über die zugehörige App aktivieren/deaktivieren.	7
Smartphone-Suche	Die Uhr kann Signale an das Smartphone senden, sodass das Smartphone ein akustisches Signal ausgibt und dadurch schnell auffindbar ist, sofern es sich in der Nähe befindet.	9
Aktivieren des Flugmodus	Die Verbindungsherstellung mit einem Smartphone kann deaktiviert werden, wenn dies erforderlich ist, beispielsweise in einem Flugzeug oder Krankenhaus.	10

## Vor Verbindung mit einem Smartphone

Die Uhr kommuniziert mit dem Smartphone über die stromsparende Kommunikationstechnologie **Bluetooth Low Energy**.

Sie müssen die zugehörige App „CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S“ auf Ihrem Smartphone installieren und starten, um das Pairing (Anmeldung) zwischen dem Smartphone und der Uhr durchführen und eine Verbindung herstellen zu können.

Der Aufbau einer Verbindung verläuft folgendermaßen.

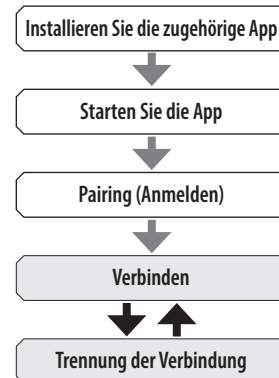

\* Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

\* Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc.


\* iOS ist der Name eines Betriebssystems von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den U.S. und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

### Kompatible Smartphones

Unter dem nachfolgenden Link finden Sie alle Informationen zu kompatiblen Smartphones (Android OS 7.0/iOS 11.4 oder höher) und der zugehörigen App.  
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

### Informationen zum Empfang der Uhrzeit

Diese Uhr empfängt bei jeder Verbindung Zeitinformationen von Ihrem Smartphone und stellt die Uhrzeit und den Kalender automatisch ein. Die Uhr stellt zudem einmal täglich automatisch eine vorübergehende Verbindung mit dem Smartphone her, um die Uhrzeit und den Kalender einzustellen, auch, nachdem die Verbindung getrennt wurde (automatischer Empfang der Uhrzeit). Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn die Uhr nach 3 Uhr morgens ausreichend starkem Licht ausgesetzt ist.

- Für den automatischen Empfang der Uhrzeit ist das Pairing mit einem Smartphone erforderlich.
- Wenn sich die Uhr im Stromsparbetrieb befindet (Seite 11), wird der automatische Empfang der Uhrzeit nach Abbrechen des Stromsparbetriebs eingeleitet.
- Der automatische Empfang von Zeitinformationen funktioniert nicht in den folgenden Fällen:
  - Wenn sich die Krone nicht in Position  befindet.
  - Die Gangreserve der Uhr beträgt „0“ (während die Warnfunktion für unzureichende Ladung aktiv ist).



## Pairing (Anmelden) des Smartphones

Das Pairing ist erforderlich, wenn Sie die Uhr zum ersten Mal mit Ihrem Smartphone verbinden möchten.

- Wenn Sie die Verbindung ein zweites Mal bzw. erneut herstellen wollen, verwenden Sie [Pairing] (Anmelden) auf dem Bildschirm [Setting] (Einstellung).


### Vor dem Pairing

- Beim Pairing werden eindeutige Informationen auf der Uhr und auf dem Smartphone gespeichert.
- Beim erneuten Pairing einer Uhr, die bereits über Pairing-Informationen verfügt, werden die vorhandenen Informationen entfernt und stattdessen die neuen Informationen gespeichert.

### Durchführung des Pairing

- Für das Pairing müssen sowohl die Uhr als auch das Smartphone bedient werden.

#### ■ Vorgehensweise auf dem Smartphone



##### 1 Laden Sie die zugehörige App „CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S“ von einer App-Site herunter und installieren Sie sie.

##### 2 Starten Sie die zugehörige App.

Der Bildschirm der App muss angezeigt bleiben, bis das Pairing abgeschlossen ist.

- Stimmen Sie zu, wenn Sie in einem Dialogfenster um Erlaubnis zur Verwendung der Bluetooth-Verbindung gefragt werden. Sollen Sie bezüglich anderer Vorgänge um Erlaubnis gefragt werden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Smartphone.

##### 3 Tippen Sie auf [Connect with your watch] (Verbindung mit der Uhr herstellen) und tippen Sie dann auf [OK].

Der Bildschirm für das Pairing wird angezeigt.

#### ■ Vorgehensweise auf der Uhr



##### 4 Stellen Sie sicher, dass sich die Krone auf Position 0 befindet und sich der Sekundenzeiger jede Sekunde einmal bewegt.

- Wenn sich der Sekundenzeiger nicht bewegt, halten Sie Knopf 1 Sekunde lang gedrückt.

##### 5 Halten Sie den Knopf mindestens 4 Sekunden lang gedrückt.

- Der Sekundenzeiger zeigt auf „ACT“ (0-Sekunden-Position), bewegt sich nach links und rechts und zeigt dann wieder auf „ACT“. Lassen Sie den Knopf los, nachdem sich der Sekundenzeiger auf „ACT“ bewegt hat.

Das Pairing beginnt.


#### ■ Smartphone

Wenn das Pairing abgeschlossen ist, wird angezeigt, dass die Geräte verbunden sind.

- Es kann 20 – 30 Sekunden dauern, bis das Pairing abgeschlossen ist.

#### ■ Nach Abschluss des Pairing

Der Sekundenzeiger der Uhr zeigt in der Anzeige des Verbindungsstatus kurz auf „ON“ (10-Sekunden-Position) und kehrt dann zur normalen Bewegung zurück.

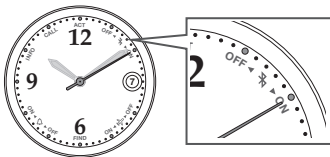

Wenn der Sekundenzeiger in der Anzeige des Verbindungsstatus auf „OFF“ (5-Sekunden-Position) zeigt, versuchen Sie das Pairing erneut.

- Halten Sie den Knopf der Uhr 1 Sekunde lang gedrückt, um die Anzeige „OFF“ abzubrechen, bevor Sie das Pairing erneut versuchen.

## Verbinden/Trennen des Smartphones




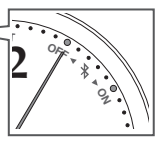
### Überprüfen des Verbindungsstatus



##### 1 Drücken Sie die Krone in Position 0 ein.

##### 2 Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn los.

Der Sekundenzeiger zeigt den aktuellen Verbindungsstatus (ON/OFF).

ON			Verbunden
OFF			Getrennt

- Der Sekundenzeiger kehrt nach 10 Sekunden automatisch in die normale Position zurück. Drücken Sie den Knopf, um den Sekundenzeiger sofort wieder in die normale Position zu bringen.
- Die Uhrzeit und der Kalender bleiben korrekt, während der Sekundenzeiger den Verbindungsstatus anzeigt.

#### ■ Anzeige des Verbindungsstatus

Der Sekundenzeiger zeigt automatisch den Verbindungsstatus (ON/OFF), wenn sich der Verbindungsstatus zwischen Uhr und Smartphone ändert.

#### Trennen

- Für einige Vorgänge ist es notwendig, zunächst die Anzeige des Sekundenzeigers abzubrechen, wenn dieser in der Anzeige für Benachrichtigungen auf „CALL“ (55-Sekunden-Position) oder „INFO“ (50-Sekunden-Position) zeigt (Seite 5).




##### 1 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, während die Uhr verbunden ist.

##### 2 Halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger auf „ACT“ (0-Sekunden-Position) zeigt, nachdem er auf „ON“ (10-Sekunden-Position) gezeigt hat.

Die Verbindung wird getrennt, und der Sekundenzeiger zeigt in der Anzeige des Verbindungsstatus auf „OFF“ (5-Sekunden-Position).

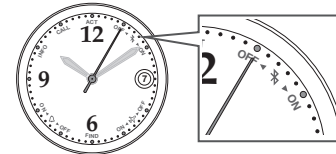

#### Verbinden

Führen Sie die nachfolgenden Schritte durch, um die Verbindung zwischen Uhr und Smartphone wiederherzustellen.

- Ohne vorheriges Pairing kann die Uhr nicht mit dem Smartphone verbunden werden.




##### 1 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, während die Verbindung zwischen Uhr und Smartphone getrennt ist.

##### 2 Halten Sie den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.

- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger auf „ACT“ (0-Sekunden-Position) zeigt, nachdem er auf „OFF“ (5-Sekunden-Position) gezeigt hat.

Die Uhr wird mit dem Smartphone verbunden, und der Sekundenzeiger zeigt in der Anzeige des Verbindungsstatus auf „ON“ (10-Sekunden-Position).

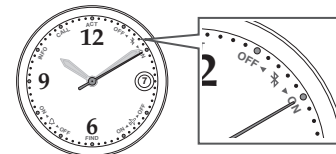




## Anzeige von Benachrichtigungen auf der Uhr

Der Sekundenzeiger zeigt auf die Anzeige von Benachrichtigungen, die dem Typ der eingegangenen Benachrichtigung entspricht.

Anzeige von Benachrichtigungen durch den Sekundenzeiger		
Anzeige	Position des Sekundenzeigers	Art von Benachrichtigungen
CALL	55 Sekunden	Eingehender Telefonanruf
INFO	50 Sekunden	Benachrichtigung zu verschiedenen Informationen
⌘ OFF	5 Sekunden	Trennungsbachrichtigung ( <b>Verbindungsverlust</b> ) (doppelt als Angabe des Verbindungsstatus)
ACT	0 Sekunden	Empfang von Zeitinformationen oder Verbindung (Aktivierung)

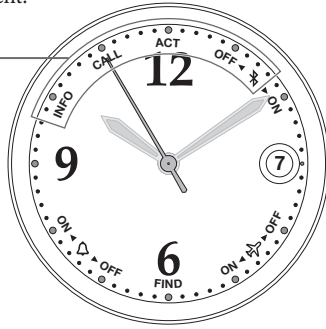

- Die Anzeige von Benachrichtigungen mit dem Sekundenzeiger ist nur möglich, wenn sich die Krone in Position [0] befindet. Wenn die Uhr eine Benachrichtigung erhält, während die Anzeige dieser Benachrichtigung nicht möglich ist, wird dieser Vorgang auf den nächstmöglichen Zeitpunkt verschoben.
- Wenn die Uhr eine neue Benachrichtigung erhält, während sie eine andere Benachrichtigung anzeigt, wird die alte Benachrichtigung entfernt und die neue Benachrichtigung wird angezeigt.
- Die Uhrzeit und der Kalender bleiben korrekt, während der Sekundenzeiger eine Benachrichtigung anzeigt.

### Benachrichtigungston

Sie können den Ton, die Lautstärke und die Anzahl der akustischen Signale auf dem Bildschirm [Notification] (Benachrichtigung) der zugehörigen App festlegen.

- Der Benachrichtigungston wird auch dann ausgegeben, wenn der Sekundenzeiger die Benachrichtigung nicht anzeigen kann.
- Der Ton wird erneut ausgegeben, wenn der Sekundenzeiger auf eine Benachrichtigung hinweist, die ursprünglich verschoben wurde.
- Der Benachrichtigungston kann bei der Einrichtung überprüft werden. Einzelheiten finden Sie unter „Bildschirm zur Einstellung des Alarmtons“.

### Empfangsbereich für Benachrichtigungen

Der Verbindungsbereich zwischen der Uhr und dem Smartphone beträgt maximal ca. 10 m. Der Bereich kann aufgrund von Hindernissen wie z. B. Wänden, geringer sein.


Schirmen Sie die Uhr nicht mit Ihrem Körper, z. B. Ihrem Arm, ab.

### Abbrechen der Anzeige von Benachrichtigungen

Wenn die folgenden Benachrichtigungen angezeigt werden, muss die entsprechende Benachrichtigung erst abgebrochen werden, bevor der Sekundenzeiger seine normale Bewegung wieder aufnehmen kann. „CALL“, „INFO“ und „⌘ OFF“ (Benachrichtigung zur Trennung der Verbindung, LINK LOSS (Verbindungsverlust)).

Für einige Vorgänge ist es erforderlich, die Anzeige von Benachrichtigungen abzubrechen.

- Nach einem Abbruch kann die Benachrichtigung nicht erneut angezeigt werden.

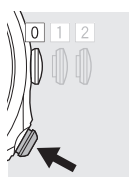

#### 1 Halten Sie den Knopf eine Sekunde lang gedrückt, während die Benachrichtigung angezeigt wird.

Die Anzeige der Benachrichtigung wird abgebrochen und der Sekundenzeiger kehrt zur normalen Bewegung zurück.

- Ein Ändern der Position der Krone führt ebenfalls zum Abbruch der Anzeige der Benachrichtigung.

## Verwendung von Funktionen der zugehörigen App

- Das Erscheinungsbild und die Benutzeroberfläche der App, die für das nachfolgende Beispiel verwendet wird, können im Zuge von Produktverbesserungen geändert werden.

### Prüfen der Gangreserve und Stromerzeugung der Uhr

Die aktuelle Gangreserve der Uhr ([Power reserve]) wird in 7 Stufen im unteren Bereich des Startbildschirms der zugehörigen App angezeigt, während die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist.

Der aktuelle Grad der Stromerzeugung der Uhr wird in einem Lichtmuster in der Mitte des Bildschirms angezeigt.



**Anzeige der aktuellen Stromerzeugung**  
Die Farbe des Musters gibt den Grad an und ändert sich mit zunehmendem Grad von blau → über grün → in gelb.

**Anzeige der aktuellen Gangreserve**  
In der Abbildung wird die Gangreserve „3“ angezeigt.

- Tippen Sie auf [Back] (zurück) oder [Cancel] (Abbrechen) in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um den Startbildschirm anzuzeigen, wenn die Gangreserve auf dem Bildschirm der App nicht angezeigt wird. Anzeige der Gangreserve in Stufen

Stufe	Anzeige	Laufzeit (ca.)		Bedeutung
		Mit aktiver Verbindung	Ohne aktive Verbindung	
6	████████	13 – 12 Monate	24 – 18 Monate	Gangreserve ist ausreichend.
5	████████			
4	████████			
3	████████	12 – 11 Monate	18 – 14 Monate	Gangreserve ist nicht ausreichend.
2	████████	11 – 10 Monate	14 – 10 Monate	
1	████████	10 Monate (nur Empfang der Uhrzeit)	10 Monate - 3 Tage	Sofort aufladen.
0	████████	Verbindung ist nicht verfügbar.	3 Tage	
0	□□□□□□	Bei Stufe 0 erscheint keine Anzeige, weil die Uhr keine Verbindung mit dem Smartphone herstellen kann. • Bei Stufe „0“ bewegt sich der Sekundenzeiger einmal alle zwei Sekunden („Verhalten bei niedrigem Ladezustand der Uhr (Warnfunktion für unzureichende Ladung)“).		

- Informationen wie die Nutzungsdauer bei aktiver Verbindung finden Sie in der Tabelle zum standardmäßigen Einsatz mit dem Smartphone unter „Technische Daten“.
- Die Verbindung wird getrennt, wenn die Stufe der Gangreserve „1“ ist. Die Grundfunktionen der Uhr sind jedoch weiterhin verfügbar.
- Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Smartphone herzustellen, während die Gangreserve der Uhr „1“ ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „⌘ OFF“, nachdem er zuerst auf „⌘ ON“ gezeigt hat, um darauf hinzuweisen, dass die Verbindung nicht verfügbar ist. Die Uhr kann in diesem Fall weiterhin Informationen zur Uhrzeit empfangen.
- Einige grundlegende Funktionen sind nicht verfügbar, während die Warnfunktion für unzureichende Ladung aktiv ist.
- Während die Uhr nicht verbunden ist, wird der letzte Stand der Gangreserve, der vor dem Trennen der Verbindung erfasst wurde, in einem blassen Farbton angezeigt.

## Verwendung von Funktionen der zugehörigen App (Fortsetzung)

### Prüfen des Grads der Stromerzeugung


Durch Tippen auf das Symbol [Light Level] auf dem Startbildschirm wechseln Sie zum Bildschirm [Light Level].

Sie können den Grad der Stromerzeugung in einem Liniendiagramm auf dem Bildschirm [Light Level] sehen. Die Stromerzeugung wird täglich ([Day]) und monatlich ([Month]) erfasst.

- Daten zum Umfang der Stromerzeugung werden in der zugehörigen App gespeichert.
- Der Speicherzeitraum für die Daten zum Umfang der Stromerzeugung ist vom verfügbaren Speicherplatz Ihres Smartphones abhängig.
- Wenn Sie die zugehörige App entfernen, werden damit auch die Daten zum vergangenen Stromerzeugungsumfang entfernt.


### Anzeige der Stromerzeugung auf täglicher Basis ([Day])

Die Stromerzeugung an einem Tag wird in einem Liniendiagramm angezeigt, wobei Punkte auf den Grad zu einer bestimmten Stunde verweisen. Je höher sich ein Punkt befindet, desto höher ist die Stromerzeugung.

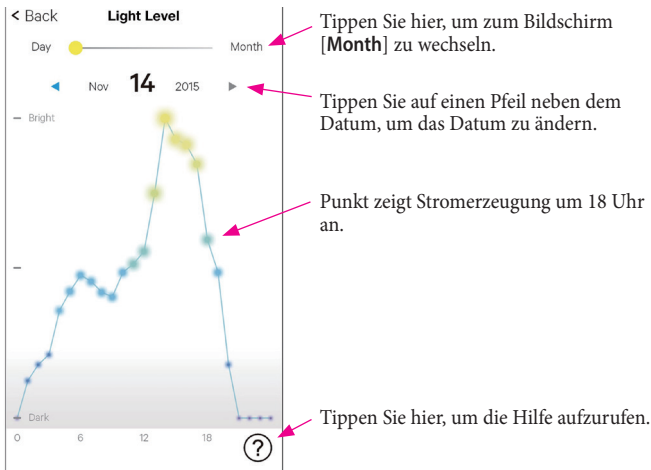

### Anzeige der Stromerzeugung auf monatlicher Basis ([Month])

Die monatliche Stromerzeugung wird in einem Liniendiagramm angezeigt, wobei Punkte auf den Grad an einem bestimmten Tag verweisen. Je geringer der Abstand zwischen der Linie und dem rechten Rand eines Punktes ist, desto höher ist die Stromerzeugung.

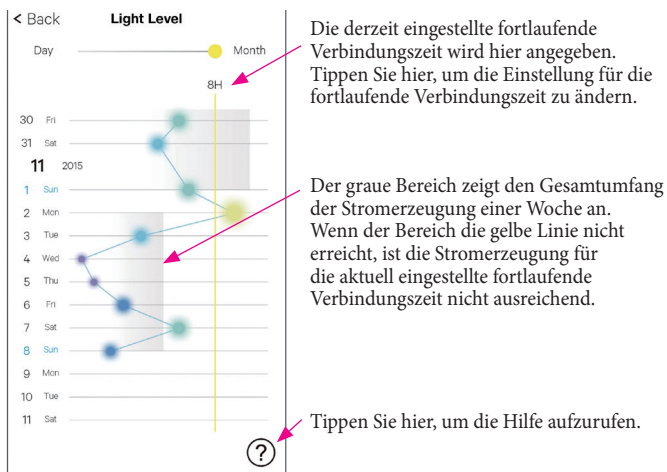


## Verwendung der Weltzeit

Durch Tippen auf das Symbol [World Time] (Weltzeit) auf dem Startbildschirm wechseln Sie zum Bildschirm [World Time].


Auf dem Bildschirm [World Time] können Sie die Uhrzeit und den Kalender für die Uhr einstellen.

- Verwenden Sie diesen Bildschirm auch, wenn Sie auf der Uhr dieselbe Uhrzeit wie auf dem Smartphone einstellen wollen.
- Der Zeitunterschied wird auf dem Bildschirm [World Time] basierend auf UTC (Coordinated Universal Time, koordinierte Weltzeit) angezeigt. Wenn der Zeitunterschied zum Beispiel +9 Stunden beträgt, wird „UTC+09:00“ angezeigt.

Beim Ändern der Einstellung ändert sich die Schriftfarbe in blau. Tippen Sie auf die blaue Schrift, um die neue Einstellung zu speichern. Wenn die Verbindung zur Uhr getrennt wurde, wird die Einstellung während der nächsten Verbindung übertragen.

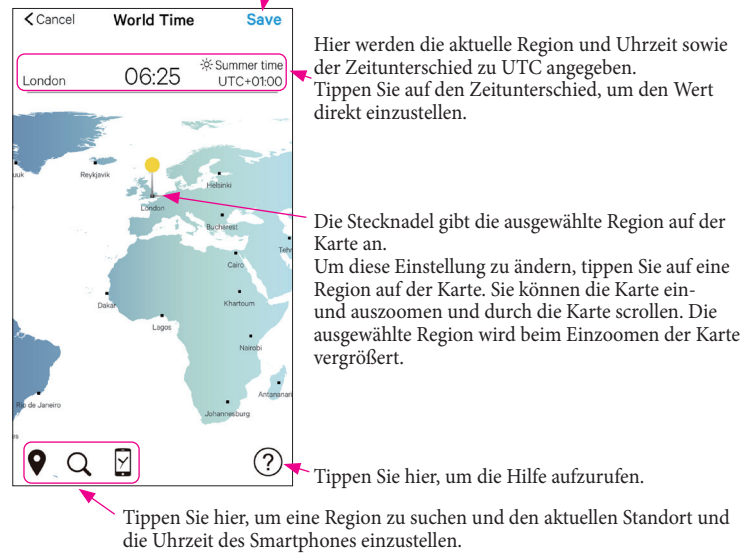

## Verwendung derselben Uhrzeit auf Uhr und Smartphone



### 1 Stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Smartphone her.

- Die Einstellungen der App können geändert werden, auch, wenn die Verbindung zur Uhr getrennt wurde.

### 2 Tippen Sie auf das Symbol [World Time] (Weltzeit) auf dem Startbildschirm.

Daraufhin erscheint der Bildschirm [World Time].

- Falls der Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [Back] (zurück) oder [Cancel] (Abbrechen) in der oberen linken Ecke.

### 3 Tippen Sie auf das Smartphone-Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms [World Time].

Das Smartphone-Symbol wird blau, und links neben der Zeitangabe im oberen Bildschirmbereich erscheint [Smart Phone Time] (Uhrzeit des Smartphones).



### 4 Stellen Sie sicher, dass die Option [Save] rechts oben auf dem Bildschirm blau ist, und tippen Sie darauf.

Die Einstellung wird auf die Uhr übertragen, wo die Uhrzeit schließlich angepasst wird.

- Wenn die Verbindung zur Uhr getrennt wurde, wird die Einstellung während der nächsten Verbindung übertragen.


## Verwendung von Funktionen der zugehörigen App (Fortsetzung)

### Einstellen des Alarms

Durch Tippen auf das Symbol **[Alarm]** auf dem Startbildschirm wechseln Sie zum Bildschirm **[Alarm]**.

Sie können bis zu drei Alarmzeiten auf dem Bildschirm **[Alarm]** einstellen. Hier können Sie auch den Alarm aktivieren/deaktivieren und seinen Ton, die Lautstärke und die Anzahl der akustischen Signale festlegen.


- Der Alarm gibt Töne basierend auf der Uhrzeit auf der Uhr an.
- Der Bildschirm **[Alarm]** kann nur verwendet werden, wenn die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist.

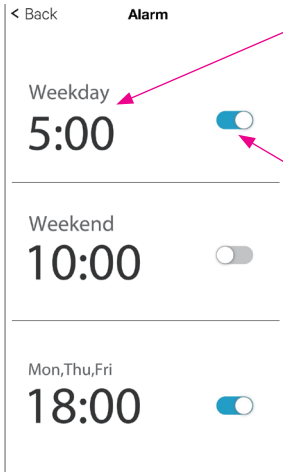

**Alarmzeit**  
Tippen Sie hier, um die Alarmzeit einzustellen. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur Einstellung des Alarms.

**Ein- und Ausschalten des Alarms**  
Sie können bis zu drei Alarmzeiten jeweils einzeln ein- und ausschalten.

### Bildschirm zur Einstellung des Alarms

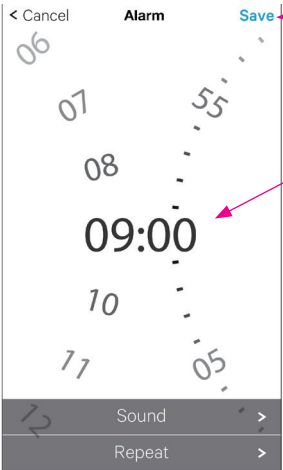


Beim Ändern der Einstellung ändert sich die Schriftfarbe in blau. Tippen Sie auf die blaue Schrift, um die Einstellung an die Uhr zu senden.

**Einzustellende Alarmzeit**  
Hier können Sie die Stunde und Minute einstellen.

**Einstellung von [Sound] (Ton des Alarms)**  
Tippen Sie hier, um den Ton des Alarms einzustellen.

**Einstellung von [Repeat] (Wiederholung)**  
Tippen Sie hier, um die Wiederholung eines Alarms einzustellen.

### Bildschirm zur Einstellung des Alarmtons

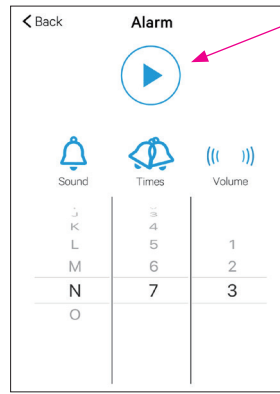

Tippen Sie hier, um die Einstellungen des Alarmtons zu überprüfen. Die Uhr gibt einen Ton zur Überprüfung aus.

#### Einstellung von [Sound] (Art des Tons)

Sie können aus 15 Tönen auswählen (A – O).

#### Einstellung von [Times] (Anzahl der Alarme)

Sie können den Alarm 1 bis 7 Mal ertönen lassen.


- In den Einstellungen für Benachrichtigungen können Sie zwischen 1 und 3 auswählen.

#### Einstellung von [Volume] (Lautstärke)

Sie können die Lautstärke des Alarms in 3 Stufen steuern (1 – 3).

- In den Einstellungen für Benachrichtigungen können Sie die Tonausgabe auch stumm schalten (0 – 3).

### Bildschirm zur Einstellung der Wiederholungsfunktion für den Alarm

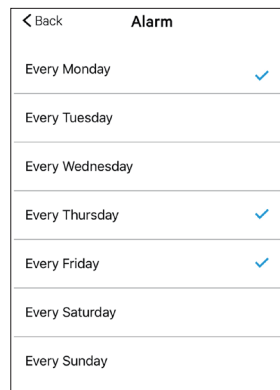

Tippen Sie auf die gewünschten Wochentage von **[Every Monday]** (jeder Montag) bis **[Every Sunday]** (jeder Sonntag), um die Wiederholung des Alarms zu aktivieren.

Die Option **[Everyday]** (täglich) wird auf dem Bildschirm zur Einstellung des Alarms angezeigt, wenn Sie alle Wochentage ausgewählt haben.

Die Option **[Once]** (einmalig) wird auf dem Bildschirm zur Einstellung des Alarms angezeigt, wenn Sie keinen Wochentag ausgewählt haben. Der Alarm wird nur ein Mal ausgegeben, nachdem er eingerichtet, aber in diesen Einstellungen deaktiviert wurde.


## Verwendung von Funktionen der zugehörigen App (Fortsetzung)

### Einstellung von Benachrichtigungen

Durch Tippen auf das Symbol **[Notification]** (Benachrichtigung) auf dem Startbildschirm wechseln Sie zum Bildschirm **[Notification]**.

Auf dem Bildschirm **[Notification]** können Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen bei Verbindungsunterbrechungen sowie für eingehende Benachrichtigungen von anderen Apps verwalten und anpassen.

- Die Einstellungen für Benachrichtigungen lassen sich über die zugehörige App festlegen, auch, wenn die Uhr von der App getrennt ist. Das Überprüfen des Benachrichtigungstons ist jedoch nur dann möglich, wenn die Uhr verbunden ist.

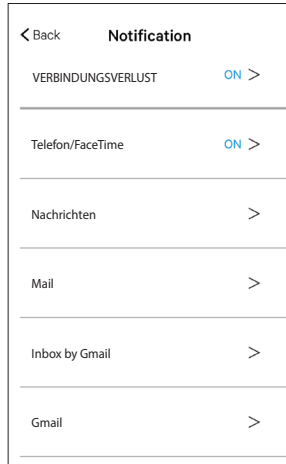

Tippen Sie auf die gewünschte Option und aktivieren Sie die Benachrichtigung auf dem Bildschirm für erweiterte Einstellungen, um die Funktion verwenden zu können. In diesem Screenshot sind Benachrichtigungen für „VERBINDUNGSVERLUST“ und „Telefon/FaceTime“ aktiviert.

\* Android, Gmail, Hangout und Inbox by Gmail sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc.

\* Facebook ist eine eingetragene Marke von Facebook Inc.

\* FaceTime ist eine Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

\* iOS ist der Name eines Betriebssystems von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den U.S. und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

\* Die Namen von Unternehmen und Produkten in dieser Bedienungsanleitung sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

### Bildschirm für erweiterte Einstellungen für Benachrichtigungen

Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Benachrichtigungen.

Beim Ändern der Einstellung ändert sich die Schriftfarbe in blau. Tippen Sie auf die blaue Schrift, um die neue Einstellung zu speichern. Wenn die Verbindung zur Uhr getrennt wurde, wird die Einstellung während der nächsten Verbindung übertragen.

Tippen Sie hier, um zum Bildschirm für die Einstellung des Benachrichtigungstons zu wechseln. Sie können die Art des Tons, die Lautstärke und die Anzahl der akustischen Signale für die Benachrichtigung einstellen.


Mit der Einstellung „0“ für die Lautstärke schalten Sie den Benachrichtigungston stumm, und nur der Sekundenzeiger weist auf die Benachrichtigung hin.

Tippen Sie auf **[ALL]** (alle), um alle Benachrichtigungsziele für eingehende Anrufe festzulegen. In diesem Fall erscheint keine Liste. Tippen Sie auf **[SELECT]** (Auswählen), um Benachrichtigungsziele aus der Liste unter der Schaltfläche auszuwählen.

- Diese Einstellung ist für einige Elemente nicht verfügbar.

Tippen Sie hier, um die Hilfe aufzurufen.

Tippen Sie hier, um Elemente in der angezeigten Liste zu suchen.

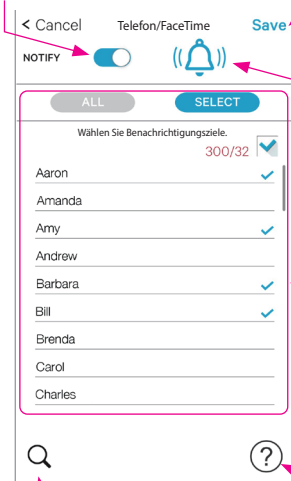


### Verlängerung der Verbindungszeit

Sie können die Dauer der Verbindung zwischen Uhr und Smartphone festlegen. Die Verbindung wird automatisch beendet, sobald die zuvor eingestellte Dauer der laufenden Verbindung überschritten wird.

Bei der Einstellung der verlängerten Verbindungszeit ist die Gangreserve der Uhr und des Smartphones zu beachten. Überprüfen Sie die Stromerzeugung für die Uhr („Anzeige der Stromerzeugung auf monatlicher Basis ([Month])“) und achten Sie darauf, dass die Uhr für die gewünschte Verbindungsdauer ausreichend geladen ist.

- Die standardmäßige Einstellung für die Verbindungsdauer beträgt 4 Stunden.




#### 1 Tippen Sie auf das Symbol **[Setting]** (Einstellung) auf dem Startbildschirm.

Daraufhin erscheint der Bildschirm **[Setting]**.


- Falls der Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **[Back]** (zurück) oder **[Cancel]** (Abbrechen) in der oberen linken Ecke.

#### 2 Tippen Sie auf **[Verbindungszeit]**.

Die aktuelle Einstellung für die Verbindungszeit wird angezeigt.

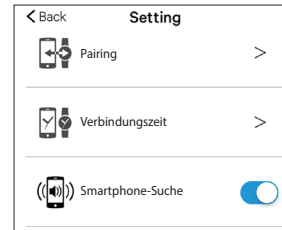

#### 3 Wählen Sie die Verbindungszeit.

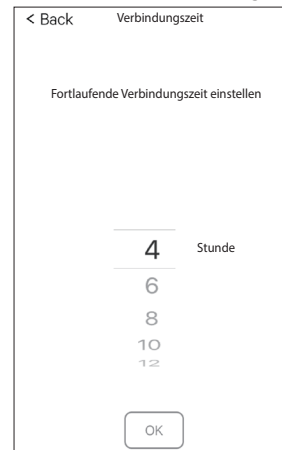

- Sie können eine Verbindungszeit von 4 bis 12 Stunden in 2-Stunden-Intervallen einstellen.

#### 4 Tippen Sie auf **[OK]**.



## Verwendung von Funktionen der zugehörigen App (Fortsetzung)

### Überprüfung und Korrektur der Bezugsposition (Assistent zu Anpassung der Bezugsposition)

Über die App können Sie die Bezugsposition der Uhr überprüfen und einstellen. Folgen Sie den Anweisungen in der App, und überprüfen Sie den Status der Uhr.

- Sie können die Bezugsposition der Uhr auch ohne Unterstützung der App überprüfen und einstellen (Seite 11).


#### 1 Stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Smartphone her.

#### 2 Tippen Sie auf das Symbol [Help] (Hilfe) auf dem Startbildschirm.


Daraufhin erscheint der Bildschirm [Help].

- Falls der Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [Back] (zurück) oder [Cancel] (Abbrechen) in der oberen linken Ecke.

#### 3 Tippen Sie auf [Fehlersuche].

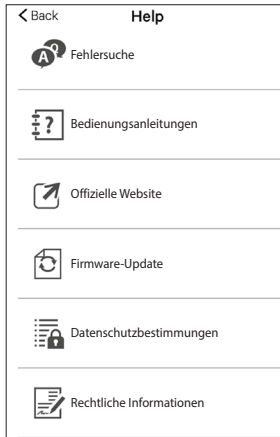

#### 4 Tippen Sie auf [Uhrzeit und Kalender sind nicht korrekt.].

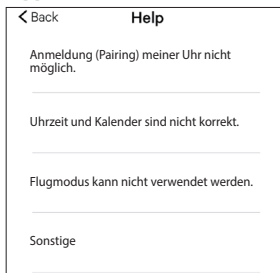

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der App.

## Suche nach dem Smartphone mithilfe der Uhr (Smartphone-Suche)


Sie können das Smartphone mithilfe der Uhr suchen. Dabei gibt das Smartphone ein akustisches Signal aus, wenn es mit der Uhr gekoppelt ist und sich beide Geräte im Verbindungsbereich befinden.

- Die Einstellung für diese Funktion muss zuvor auf der zugehörigen App aktiviert werden.
- Diese Funktion ist auch bei nicht verbundenem Smartphone verfügbar.



#### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf „FIND (30-Sekunden-Position)“ und das Smartphone beginnt mit der Tonausgabe.

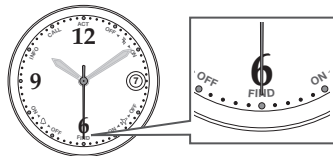


- Die Tonausgabe kann nur durch einen Abbruch am Smartphone beendet werden. Gehen Sie zu Schritt 3 über, um den Vorgang abzubrechen.

#### 2 Brechen Sie die Tonausgabe gemäß den auf dem Display des Smartphones gegebenen Anweisungen ab.

#### 3 Drücken Sie die Krone in Position 0 ein.

## Aktivieren der Smartphone-Suche

Aktivieren Sie [Smartphone-Suche] auf dem Bildschirm [Setting] (Einstellung) der zugehörigen App.

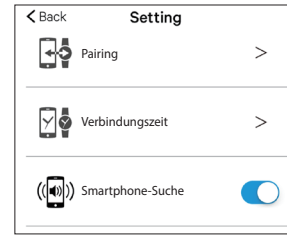

## Verwenden des Alarms

Sie können den Alarm der Uhr aktivieren/deaktivieren.

- Verwenden Sie die zugehörige App, um die Uhrzeit und den Ton des Alarms einzustellen. Die Einstellung auf der Uhr ist nicht möglich.
- Der Alarm ertönt nicht, wenn die Position der Krone nicht 0 ist.

Die Alarmeinstellungen in der zugehörigen App müssen aktiviert sein, damit der Alarm über die Uhr ein- und ausgeschaltet werden kann.

- Alarmeinstellungen, die in der zugehörigen App deaktiviert sind, können über die Uhr nicht aktiviert werden.




#### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt die Alarmeinstellung (Δ ON/OFF).

#### 2 Drücken Sie den Knopf, um die Alarmeinstellung ein- und auszuschalten.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Einstellung zwischen ON und OFF.

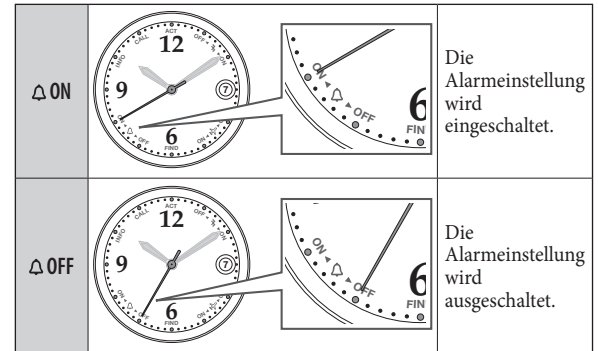

#### 3 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Die Uhr kehrt wieder zur normalen Anzeige zurück.

## Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist

Wenn die eingestellte Uhrzeit für den Alarm erreicht ist, während die Alarmeinstellung aktiviert ist, hält der Sekundenzeiger an und der Alarm gibt einen Ton aus.


Der Sekundenzeiger kehrt zur normalen Bewegung zurück, wenn der Alarm beendet wird.

## Stoppen des Alarms

Drücken Sie den Knopf.


## Wechseln in den Flugmodus

Die Verbindungsherstellung mit einem Smartphone kann deaktiviert werden, wenn dies erforderlich ist, beispielsweise in einem Flugzeug oder Krankenhaus.

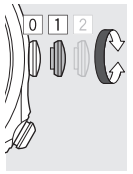

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**  
Der Sekundenzeiger zeigt die Alarmeinstellung (Δ ON/OFF).
- Drehen Sie die Krone, bis der Sekundenzeiger auf die Einstellung für den Flugmodus (✈ ON/OFF) zeigt.**

ACT (0-Sekunden-Position)

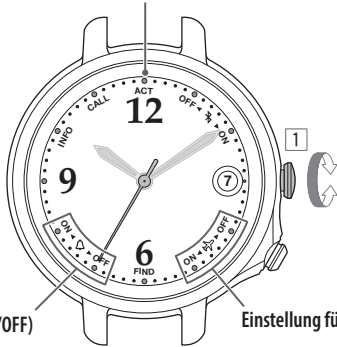


Alarmeinstellung (Δ ON/OFF)

Einstellung für Flugmodus (✈ ON/OFF)

- Jedes Mal, wenn Sie die Krone drehen, bewegt sich der Sekundenzeiger wie folgt:  
Alarmeinstellung (Δ ON/OFF) → ACT →  
Einstellung Flugmodus (✈ ON/OFF) → (zurück zum Anfang).

- Drücken Sie den Knopf, um die Einstellung für den Flugmodus ein- oder auszuschalten.**

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt die Einstellung zwischen ON und OFF.

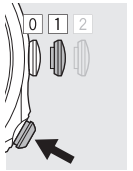

✈ ON			Der Flugmodus wird eingeschaltet und die Verbindungsfunktion ist nicht mehr verfügbar.
✈ OFF			Der Flugmodus wird ausgeschaltet und die Verbindungsfunktion ist wieder verfügbar.

- Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Die Uhr kehrt wieder zur normalen Anzeige zurück.

### Nach dem Einschalten des Flugmodus

Die Verbindung mit dem Smartphone wird getrennt und die Uhr kann sich nicht mit dem Smartphone verbinden.

- Der Sekundenzeiger zeigt auf „✈ ON“ (25-Sekunden-Position) und kehrt zur normalen Bewegung zurück, wenn Sie versuchen, die beiden Geräte miteinander zu verbinden.
- Der automatische Empfang der Uhrzeit ist ebenfalls nicht möglich.

### Nach dem Ausschalten des Flugmodus

Die Verbindungsfunktion der Uhr wird verfügbar, sobald der Flugmodus deaktiviert ist.

- Führen Sie die Schritte zur Verbindungsherstellung durch, wenn Sie eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen wollen.
- Überprüfen Sie die Uhrzeit und den Kalender der Uhr und passen Sie die Werte an, falls dies erforderlich ist.


## Laden Ihrer Uhr

Diese Uhr hat eine Solarzelle unter dem Zifferblatt und speichert die von dieser Zelle erzeugte Energie in der eingebauten Akkuzelle.

Die Akkuzelle wird geladen, indem das Zifferblatt direktem Sonnenlicht oder einer Leuchtstofflampe ausgesetzt wird.

Stellen Sie für eine optimale Leistung Folgendes sicher:

- Legen Sie die Uhr an einer Stelle ab, an der das Zifferblatt hellem Licht ausgesetzt ist, wie etwa an einem Fenster, auch wenn sie nicht verwendet wird.
- Setzen Sie das Zifferblatt mindestens jede Woche 5 bis 6 Stunden lang dem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie die Uhr nicht für längere Zeit an einem dunklen Ort.

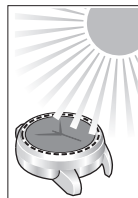


### ACHTUNG

- Laden Sie die Uhr nicht bei hohen Temperaturen (ca. 60 °C oder höher) da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Wenn die Uhr oft durch lange Ärmel verdeckt ist, kann für den kontinuierlichen Betrieb zusätzliches Aufladen erforderlich sein.
- Die Uhr beendet das Aufladen automatisch (Überladungsschutzfunktion). Diese Funktion verhindert eine Beeinträchtigung der Leistungen der Uhr und der Akkuzelle aufgrund von Überladung.

### Verhalten bei niedrigem Ladezustand der Uhr (Warnfunktion für unzureichende Ladung)

Wenn die Gangreserve schwach wird, bewegt sich der Sekundenzeiger einmal alle zwei Sekunden. Dies ist die Warnfunktion für unzureichende Ladung. Laden Sie die Uhr immer sofort vollständig auf, wie oben beschrieben.

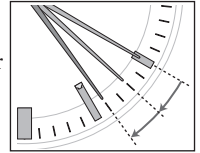

- Wenn die Uhr ausreichend aufgeladen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger normal.
- Wenn Sie die Uhr nach Beginn der Ladewarning 3 Tage oder länger nicht aufladen, wird die verbliebene Energie verbraucht und die Uhr stoppt.

### Während die Warnfunktion für unzureichende Ladung aktiv ist

Die Uhrzeit und das Datum werden korrekt angezeigt.

### Aufladezeit nach Umgebung

Im Folgenden sind die ungefähren Aufladezeiten angegeben, wenn die Uhr kontinuierlich Licht ausgesetzt ist. Verwenden Sie bitte diese Tabelle nur als ungefähre Richtlinie.

Umgebung	Im Freien (sonnig)	Im Freien (bewölkt)	20 cm von einer Leuchtstofflampe entfernt (30 W)	Innenbeleuchtung
Beleuchtung (lx)	100.000	10.000	3.000	500
Ladezeit für einen Tag	3 Minuten	25 Minuten	1,5 Stunden	7 Stunden
Ladezeit bis zur normalen Funktion, wenn die Akkuzelle leer ist	40 Minuten	2,5 Stunden	9 Stunden	45 Stunden
Ladezeit bis zur Verwendung von Benachrichtigungen und anderen Funktionen, wenn die Akkuzelle leer ist	4,5 Stunden	40 Stunden	130 Stunden	-
Ladezeit bis zur vollständigen Ladung, wenn die Akkuzelle leer ist	7,5 Stunden	60 Stunden	-	-

- Zum Aufladen der Uhr wird empfohlen, das Zifferblatt direktem Sonnenlicht auszusetzen.

Eine Leuchtstofflampe oder Innenbeleuchtung liefert keine ausreichende Lichtstärke für eine effiziente Ladung der Akkuzelle.

- Wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, läuft sie ohne weiteres Aufladen

Bei Verwendung mit einem Smartphone	Bei Verwendung ohne Smartphone
ca. 1 Jahre*	ca. 2,5 Jahre

\* Informationen wie Anwendungsbedingungen bei Verbindung mit einem Smartphone finden Sie in der Tabelle zum standardmäßigen Einsatz mit dem Smartphone unter „Technische Daten“.

### Vorsichtsmaßnahmen bei Verbindung mit einem Smartphone

- Die langfristige Verbindung mit einem Smartphone, der Empfang zahlreicher Benachrichtigungen pro Tag sowie die Verwendung des Alarms erhöhen den Stromverbrauch. Achten Sie darauf, dass Ihre Uhr ausreichend aufgeladen ist, wenn Sie sie für einen längeren Zeitraum mit dem Smartphone verbinden.
- Wir empfehlen, die Verbindung zum Smartphone zu trennen (Seite 4), wenn sie nicht benötigt wird.
- Stellen Sie auch sicher, dass Ihr Smartphone ausreichend geladen ist.

## Stromsparfunktion

Der Sekunden- und Minutenzeiger halten automatisch bei 0:00 Uhr an, um Strom zu sparen, wenn das Zifferblatt für lange Zeit keinem Licht ausgesetzt war.


- Die Uhr arbeitet normal, auch während sie Strom spart.
- Der automatische Empfang der Uhrzeit wird jedoch nicht durchgeführt, solange die Uhr Strom spart.
- Die Stromsparfunktion wird nicht aktiviert, wenn sich die Krone nicht in Position 0 befindet.

### Abbrechen der Stromsparfunktion

Die Stromsparfunktion endet und die Zeiger kehren zum Normalbetrieb zurück, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt wird und die Stromerzeugung startet.

- Wenn die Stromsparfunktion lange Zeit aktiv war, überprüfen Sie die Uhrzeit und den Kalender der Uhr und passen Sie die Werte an, falls dies erforderlich ist.

## Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

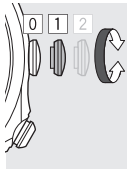


### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt die Alarmeinrichtung (Δ ON/OFF).

### 2 Drehen Sie die Krone, bis der Sekundenzeiger auf „ACT“ (0-Sekunden-Position) zeigt.

- Jedes Mal, wenn Sie die Krone drehen, bewegt sich der Sekundenzeiger wie folgt:  
Alarmeinrichtung (Δ ON/OFF) → ACT →  
Einstellung Flugmodus (☒ ON/OFF) → (zurück zum Anfang).

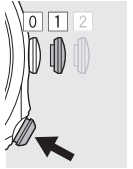


### 3 Halten Sie den Knopf mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

- Lassen Sie den Knopf los, nachdem sich der Sekundenzeiger nach links und rechts bewegt hat und dann auf „ACT“ (0-Sekunden-Position) zeigt.

### 4 Drücken Sie den Knopf, um das zu korrigierende Ziel zu ändern.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt.  
Minute → Stunde/Datum → Jahr/Monat → (zurück zum Anfang)
- Die Zeiger und Anzeigen bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.

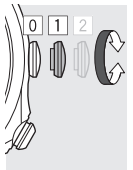

### 5 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Der Minuten-/Sekundenzeiger, der Stundenzeiger und die Datumsanzeige bewegen sich synchron miteinander.
- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich die Zeiger und die Datumsanzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Informationen zur Einstellung von Jahr und Monat finden Sie unter „Monats- und Jahresanzeige“.

### 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.


### 7 Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

### Monats- und Jahresanzeige


Stellen Sie Jahr und Monat über die Position des Sekundenzeigers ein.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden.


Jede Zahl steht für einen Monat.

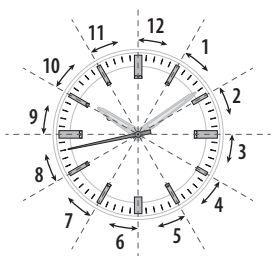

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

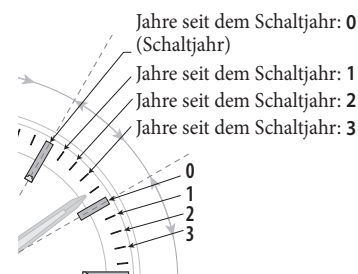

Aktuelles Jahr	Jahre seit dem Schaltjahr	Position des Sekundenzeigers
2016 2020 2024 2028 2032	0 (Schaltjahr)	Stundenmarkierung
2017 2021 2025 2029 2033	1	1. Min.-Markierung
2018 2022 2026 2030 2034	2	2. Min.-Markierung
2019 2023 2027 2031 2035	3	3. Min.-Markierung

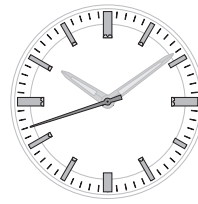

Bsp.: Position des Sekundenzeigers bei der Einstellung August 2018  
Wie Sie in der Tabelle sehen, ist im Jahr 2018 die Anzahl der Jahre seit dem Schaltjahr „2“, und der Sekundenzeiger muss auf die 2. Minutenmarkierung der Zone August gesetzt werden.

## Fehlersuche

### Prüfen und Korrigieren der Bezugsposition

Wenn die Uhrzeit oder der Kalender auch nach einwandfreiem Empfang der Zeitinformation nicht richtig angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Bezugsposition richtig ist.


- Wenn die Zeiger und die Anzeige nicht die richtige Bezugsposition wiedergeben, werden die Uhrzeit und der Kalender nicht genau angezeigt, obwohl die Zeitinformation empfangen wird.

#### Was ist die Bezugsposition?

Die Grundstellung aller Zeiger und des Kalenders zur richtigen Anzeige der verschiedenen Funktionen dieser Uhr.

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- Datumsanzeige: in der Mitte zwischen „31“ und „1“

#### Korrekte Bezugspositionen

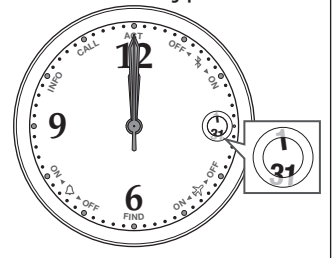

### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt die Alarmeinrichtung (Δ ON/OFF).

### 2 Drehen Sie die Krone, bis der Sekundenzeiger auf die Einstellung für den Flugmodus (☒ ON/OFF) zeigt.

- Jedes Mal, wenn Sie die Krone drehen, bewegt sich der Sekundenzeiger wie folgt:  
Alarmeinrichtung (Δ ON/OFF) → ACT →  
Einstellung Flugmodus (☒ ON/OFF) → (zurück zum Anfang).



### 3 Halten Sie den Knopf 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich der Sekundenzeiger bewegt.

### 4 Prüfen Sie die Bezugspositionen der Zeiger unter Bezug auf die Abbildung auf der vorherigen Seite.

Richtig	Gehen Sie zu Schritt 9 über, ohne die Bezugsposition zu korrigieren.
Falsch	Gehen Sie zu Schritt 5 und korrigieren Sie die Bezugsposition.



### 5 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.


### 6 Drücken Sie mehrmals den Knopf und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:  
Stundenzeiger/Datumsanzeige → Minuten-/Sekundenzeiger → (zurück zum Anfang)

- Die Zeiger bewegen sich ein wenig, um anzuzeigen, dass sie eingestellt werden können.

### 7 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Der Minuten-/Sekundenzeiger, der Stundenzeiger und die Datumsanzeige bewegen sich synchron miteinander.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

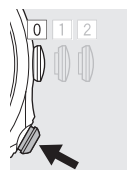

### 8 Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7.

### 9 Drücken Sie die Krone in Position 0 ein.

Die Uhr zeigt weiterhin die Bezugsposition an.

### 10 Drücken Sie den Knopf, um den Vorgang abzuschließen.

- Die Zeiger und die Anzeige kehren in 2 Minuten zum normalen Betrieb zurück, ohne dass dazu der Knopf gedrückt werden muss.

## Fehlersuche (Fortsetzung)

## Symptom und Abhilfemaßnahmen

Symptom	Abhilfemaßnahmen	Seite
<b>Verbindung mit dem Smartphone</b>		
<b>Verbindung ist nicht erfolgreich.</b>	Überprüfen Sie die Position der Krone der Uhr.	–
	Prüfen Sie die Gangreserve.	5
	Überprüfen Sie die Einstellung für den Flugmodus auf der Uhr.	10
	Brechen Sie die Anzeige von Benachrichtigungen ab.	5
	Starten Sie die zugehörige App.	–
	Überprüfen Sie die <b>Bluetooth-Einstellungen</b> Einstellungen auf Ihrem Smartphone.	–
	Vermeiden Sie alles, was die Funkwellen behindern oder Störungen erzeugen könnte.	–
	Entfernen Sie die Pairing-Informationen auf dem Smartphone ( <b>Eco-Drive W410</b> ) und führen Sie das Pairing erneut über [Pairing] auf dem Bildschirm [Setting] der App durch.	–
<b>Pairing kann nicht durchgeführt werden.</b>	Entfernen Sie die Pairing-Informationen auf dem Smartphone ( <b>Eco-Drive W410</b> ) und führen Sie das Pairing erneut über [Pairing] auf dem Bildschirm [Setting] der App durch.	–
	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Das Symbol wird in einem blassen Farbton angezeigt und einige Bildschirme der App können nicht geöffnet werden.</b>	Stellen Sie eine Verbindung mit dem Smartphone her.	–
<b>Nicht benachrichtigt innerhalb des Verbindungsbereichs.</b>	Überprüfen Sie den Verbindungsstatus (ON/OFF).	4
	Überprüfen Sie die Gangreserve der Uhr.	5
	Starten Sie die zugehörige App.	–
	Überprüfen Sie die Benachrichtigungseinstellung der zugehörigen App.	8
	Vermeiden Sie alles, was die Funkwellen behindern oder Störungen erzeugen könnte.	–
<b>Die Alarmeinrichtung kann auf der Uhr nicht aktiviert werden.</b>	Schalten Sie die Alarmeinrichtung in der App ein.	7
<b>Es wird kein Benachrichtigungston ausgegeben.</b>	Überprüfen Sie die Einstellung für den Benachrichtigungston in der zugehörigen App.	7
<b>Die Verbindung bricht plötzlich ab.</b>	Überprüfen Sie die Gangreserve der Uhr.	5
	Starten Sie die zugehörige App.	–
	Überprüfen Sie die Einstellung für die Verbindungszeit.	8
	Überprüfen Sie, ob sich das Smartphone innerhalb des Verbindungsbereichs (einige Meter) befindet.	–
	Vermeiden Sie alles, was die Funkwellen behindern oder Störungen erzeugen könnte.	–

Symptom	Abhilfemaßnahmen	Seite
<b>Verbindung mit dem Smartphone (Fortsetzung)</b>		
<b>Die Zeitinformation kann nicht automatisch abgerufen werden.</b>	Überprüfen Sie die Position der Krone.	–
	Überprüfen Sie die Gangreserve der Uhr.	5
	Stellen Sie sicher, dass sich die Uhr nicht im Stromsparmodus befindet.	11
	Starten Sie die zugehörige App.	–
	Überprüfen Sie, ob sich das Smartphone innerhalb des Verbindungsbereichs (einige Meter) befindet.	–
	Vermeiden Sie alles, was die Funkwellen behindern oder Störungen erzeugen könnte.	–
<b>Die Smartphone-Suche funktioniert nicht.</b>	Überprüfen Sie die Einstellung für die Smartphone-Suche in der zugehörigen App.	9
	Das Smartphone befindet sich nicht innerhalb des Verbindungsbereichs (einige Meter).	–
	Führen Sie das Pairing mit dem Smartphone durch.	4
<b>Die Bewegung der Zeiger ist nicht ordnungsgemäß</b>		
<b>Kurze Zeit nachdem Sie die Uhr aus dem Etui oder ähnlichem herausgenommen haben, drehen sich die Zeiger schnell.</b>	Die Stromsparfunktion wurde abgebrochen. Warten Sie, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.	–
<b>Die Zeiger bewegen sich eine unerwartete Richtung.</b>	Warten Sie, bis die Uhr zur normalen Bewegung zurückkehrt.	–
<b>Der Sekundenzeiger bewegt sich nicht.</b>	Brechen Sie die Anzeige von Benachrichtigungen ab.	5
	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Der Sekundenzeiger bewegt sich einmal alle zwei Sekunden.</b>	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Der Verbindungsstatus wird nicht angezeigt.</b>	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Die Alarmeinrichtung wird nicht angezeigt.</b>	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Die Einstellung für den Flugmodus wird nicht angezeigt.</b>	Laden Sie die Uhr.	10
<b>Uhrzeit/Kalender ist anomal.</b>		
<b>Die Anzeige der Uhrzeit und des Datums ist falsch.</b>	Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm [World Time] in der zugehörigen App.	6
	Überprüfen Sie die Uhrzeit und den Kalender auf dem Smartphone.	–
	Rufen Sie die Zeitinformation vom Smartphone ab, um Uhrzeit und Kalender einzustellen.	–
	Stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender manuell ein.	11
	Prüfen und korrigieren Sie die Bezugsposition.	11





## Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

Wenn die Uhr nicht richtig funktioniert, können Sie sämtliche Einstellungen zurücksetzen. Bei unzureichender Gangreserve laden Sie die Uhr vorher auf.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen Folgendes durchführen.

### 1. Korrigieren Sie die Bezugspositionen.

Nach dem Ausführen der vollständigen Rücksetzung ist die Uhr im Bezugsposition-Einstellmodus. Beziehen Sie sich auf Schritt 4 und nachfolgende auf Seite 11.

### 2. Stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender richtig ein.

Stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender manuell ein (Seite 11) oder über Verbindung mit Ihrem Smartphone.



#### 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Alarm ertönt und der Sekundenzeiger zeigt auf die 30-Sekunden-Position.

#### 2 Halten Sie den Knopf mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie den Knopf loslassen, ertönt der Alarm und alle Rücksetzungen werden durchgeführt.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Uhrzeit	0:00:00 AM
Kalender	1. Januar des Schaltjahres, Sonntag
Alarmeinrichtung	△ OFF
Alarmzeit	00:00
Pairing-Informationen	Pairing-Informationen können nicht entfernt werden.
Verbindungsstatus	⌘ OFF

## Bluetooth 4.0 Funktechnik

### Vor dem Verwenden der Uhr

Die Verwendung der Bluetooth-Kommunikationstechnologie ist in manchen Ländern oder Regionen gesetzlich nicht erlaubt. Besuchen Sie unsere unten angegebene Website zur Bestätigung der Länder, in denen Bluetooth legal verfügbar ist.

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- Die Verwendung dieser Uhr in einem Land, in dem Bluetooth nicht erlaubt ist, kann unter dem geltenden Recht bestraft werden.
- Die Kommunikation über Bluetooth kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt überwacht werden. Verwenden Sie diese Uhr deshalb nicht für wichtige Kommunikation oder Kommunikation bei der es um Menschenleben geht.

\* Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Eco-Drive Uhr

### <Immer häufig aufladen>


- Für optimale Leistung sollte Ihre Uhr immer voll geladen sein.
- Lange Ärmel können den Lichteinfall auf Ihre Uhr behindern. Dies kann bewirken, dass die Ladung der Uhr abnimmt. In solchen Fällen kann zusätzliche Aufladung erforderlich sein.
- Wenn Sie die Uhr abnehmen, legen Sie sie an einem hellen Ort ab, um optimale Leistung zu gewährleisten.

### ⚠️ ACHTUNG Vorsichtsmaßnahmen zum Aufladen

- Laden Sie die Uhr nicht bei hohen Temperaturen (etwa 60°C oder höher), da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Beispiele:

- Aufladen der Uhr zu nahe an einer sehr heißen Lichtquelle wie etwa einer Glüh- oder Halogenlampe wird nicht empfohlen. Wenn Sie Ihre Uhr unter einer Glühlampe aufladen, lassen Sie mindestens 50 cm Abstand zwischen der Lampe und der Uhr, um zu starkes Erhitzen zu vermeiden.
- Aufladen der Uhr an Orten, die sehr heiß werden können — wie auf dem Armaturenbrett eines Autos.

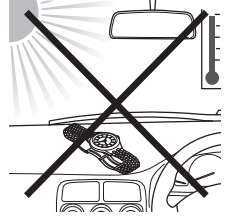

### <Akku austauschen>

- Diese Uhr verwendet eine spezielle Akkuzelle, die keinen regelmäßigen Austausch erfordert.

Die Leistungsaufnahme nimmt aber nach dem Gebrauch der Uhr über einige Jahre aufgrund von Verschleiß der internen Bauteile und der Verschlechterung von Ölen zu. Das kann bewirken, dass die gespeicherte Energie schneller erschöpft wird.

### ⚠️ WARNUNG Umgang mit der Akkuzelle

- Die Akkuzelle soll nie aus der Uhr genommen werden. Wenn es aus irgendeinem Grund erforderlich ist, die Akkuzelle aus der Uhr zu entfernen, halten Sie diese außer Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass sie versehentlich verschluckt wird. Falls die Akkuzelle versehentlich verschluckt wird, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgen Sie die Akkuzelle nicht im Haushaltsmüll. Beachten Sie immer alle geltenden gesetzlichen und örtlichen Vorschriften zur richtigen Entsorgung von Batterien, um die Gefahr von Bränden zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

### ⚠️ WARNUNG Nur die vorgegebene Batterie verwenden

- Verwenden Sie nie eine andere Batterie als die für diese Uhr vorgeschriebene Akkuzelle. Obwohl die Uhr so entworfen ist, dass sie nicht arbeitet, wenn eine andere Batterie eingesetzt ist, besteht die Gefahr der Überladung, wenn eine herkömmliche Uhrbatterie oder ein anderer Batterietyp eingesetzt ist und die Uhr geladen wird. Dabei kann solch eine Batterie bersten. Dies kann zu Schäden an der Uhr und Verletzungen beim Träger der Uhr führen. Beim Ersetzen der aufladbaren Akkuzelle verwenden Sie immer nur eine aufladbare Akkuzelle der vorgeschriebenen Sorte.

## Wasserfestigkeit

### ⚠️ WARNUNG Wasserfestigkeit

- Siehe Uhrvorderseite und/oder Gehäuserückseite für Angabe zur Wasserfestigkeit der Uhr. Die folgende Tabelle bietet Beispiele zur Bezugnahme, um sicherzustellen, dass Ihre Uhr richtig verwendet wird. (Die Einheit „1 bar“ entspricht etwa 1 Atmosphäre.)
- Die Kennzeichnung „WATER RESIST(ANT) xx bar“ (Wasserfest bis xx Bar) kann auch als „W. R. xx bar“ dargestellt sein.
- Nicht wasserdichte Modelle sollten mit keinerlei Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Lassen Sie Uhren mit dieser Klassifizierung mit keiner Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Wasserabweisend für den täglichen Gebrauch (bis 3 Atmosphären) bedeutet, dass die Uhr bei gelegentlichen, versehentlichen Spritzern wasserresistent ist.
- Erhöhte Wasserfestigkeit für tägliche Verwendung (bis 5 Atmosphären) bedeutet, dass die Uhr z.B. beim Schwimmen getragen werden kann, nicht aber beim Tauchen.
- Erhöhte Wasserfestigkeit für tägliche Verwendung (bis 10/20 Atmosphären) bedeutet, dass die Uhr beim Tauchen ohne Geräte getragen werden kann, aber nicht beim Gerätetauchen oder Mischgas-Tauchen mit Helium.

Name	Anzeige	Erläuterung	Wasserbezogene Verwendung					
	Zifferblatt oder Gehäuserückseite		Geringe Wasseraussetzung (Gesichtwaschen, Regen usw.)	Schwimmen und allgemeine Wascharbeiten	Tauchen ohne Geräte, Wassersport	Scuba-Tauchen mit Atemgerät	Sättigungs-Tauchen mit Helium	Bedienen der Krone oder des Knopfes, wenn die Uhr nass ist
Nicht wasserfest	—	Nicht wasserfest	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Wasserfeste Uhr für die alltägliche Verwendung	WATER RESIST	Wasserfest bis 3 Atmosphären	OK	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Wasserfeste Uhr für die erweiterte alltägliche Verwendung	W. R. 5 bar	Wasserfest bis 5 Atmosphären	OK	OK	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
	W. R. 10 bar W. R. 20 bar	Wasserfest bis 10 oder 20 Atmosphären	OK	OK	OK	NEIN	NEIN	NEIN



## Vorsichtsmaßnahmen und Begrenzung der Verwendung

### ⚠️ ACHTUNG Zum Vermeiden von Verletzungen

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Tragen der Uhr, wenn Sie ein Kleinkind halten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei anstrengenden Übungen oder Arbeiten, um Unfälle mit Verletzungen an sich selber und anderen zu vermeiden.
- Tragen Sie Ihre Uhr nicht in einer Sauna oder einem anderen Ort, wo die Uhr sehr heiß werden kann, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Aufsetzen und Abnehmen der Uhr, da die Gefahr besteht, sich je nach Art der Befestigung des Armbands die Fingernägel zu verletzen.
- Nehmen Sie die Uhr ab, bevor Sie ins Bett gehen.

### ⚠️ ACHTUNG Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie die Uhr immer mit eingedrückter Krone (Normalposition). Wenn die Krone als Schraubensperrentyp ausgelegt ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher gesperrt ist.
- Betätigen Sie die Krone oder andere Knöpfe nicht bei nasser Uhr. Dadurch kann Wasser eindringen und Schäden an wesentlichen Bestandteilen verursachen.
- Wenn Wasser in die Uhr eindringt oder das Uhrglas beschlägt und der Beschlag auch nach längerer Zeit nicht verschwindet, wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine zertifizierte Kundendienstvertretung zur Prüfung und/oder Reparatur.
- Auch wenn Ihre Uhr eine hohe Wasserresistenz aufweist, seien Sie mit Folgendem vorsichtig.
  - Wenn die Uhr in Meerwasser getaucht wurde, gründlich mit Süßwasser abspülen und mit einem weichen Lappen vollständig trocken wischen.
  - Spülen Sie die Uhr nicht unter dem Wasserhahn ab.
  - Nehmen Sie die Uhr ab, bevor Sie ein Bad nehmen.
- Falls Meerwasser in die Uhr eingedrungen ist, legen Sie die Uhr in einen Karton oder eine Plastiktüte und reichen Sie sie so schnell wie möglich zur Reparatur ein. Andernfalls nimmt der Druck in der Uhr zu, und Teile (Glas, Krone, Druckknopf usw.) können sich lösen.

### ⚠️ ACHTUNG Beim Tragen Ihrer Uhr

#### <Armband>

- Armbänder aus Leder und Kunststoff (Urethan) verschleifen nach einiger Zeit, da sie Schweiß und Schmutz ausgesetzt sind. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften wird ein Lederarmband im Laufe der Zeit verschlissen, verformt und verfärbt. Wir empfehlen, das Armband regelmäßig zu ersetzen.
- Die Haltbarkeit von Lederbändern kann aufgrund der Materialeigenschaften beeinträchtigt werden, wenn sie nass werden (Ausbleichung, Ablösung von Klebstoff). Außerdem kann nasses Leder zu Hautreizungen führen.
- Lassen Sie ein Lederarmband nicht in Kontakt mit Substanzen kommen, die flüchtige organische Stoffe enthalten, wie etwa Bleiche oder Alkohol (und auch Kosmetika). Dabei können Verfärbung und vorzeitige Alterung auftreten. Ultraviolettes Licht wie direktes Sonnenlicht kann Verfärbung oder Verformung verursachen.
- Wir empfehlen, die Uhr abzunehmen, falls sie nass wird, auch wenn die Uhr selber wasserfest ist.
- Tragen Sie das Armband nicht zu eng. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen dem Band und Ihrer Haut, um ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
- Das Gummi- (Urethan-) Armband kann durch Farbstoffe oder Erde, die an Kleidung oder anderen Zubehörtteilen haften, verfärbt werden. Da solche Verfärbungen nicht entferbar sein können, ist Vorsicht beim Tragen der Uhr mit Artikeln geboten, die leicht Farbe übertragen können (Kleidungsstücke, Handtaschen usw.). Zusätzlich kann Verschleiß durch Lösungsmittel und Luftfeuchtigkeit am Armband auftreten. Ersetzen Sie das Armband, wenn es an Elastizität verliert, oder brüchig wird.
- Lassen Sie das Armband in folgenden Fällen anpassen, oder reparieren:
  - Wenn Sie eine Anomalie des Armbandes aufgrund von Korrosion feststellen.
  - Wenn der Armbandstift hervorsteht.
- Wir empfehlen, die Größeneinstellung Ihres Uhrenarms von einem erfahrenen Uhrmacher ausführen zu lassen. Wenn das Armband nicht korrekt eingestellt ist, kann es sich unerwartet lösen. Dies kann zu Verletzungen oder zum Verlust der Uhr führen. Wenden Sie sich an eine zertifizierte Kundendienstvertretung.

#### <Temperatur>

- Die Uhr kann stoppen oder die Funktion beeinträchtigt werden, wenn die Umgebungstemperaturen sehr hoch oder niedrig sind. Tragen Sie die Armanduhr nicht an Orten, wo die Temperatur außerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegt, der in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

#### <Magnetismus>

- Analoge Quarz-Uhren werden von einem Schrittmotor angetrieben, der mit einem Magneten arbeitet. Wenn Sie die Uhr starkem Magnetismus aussetzen, kann dies dazu führen, dass der Motor nicht ordnungsgemäß arbeitet und die Zeit auf der Uhr nicht korrekt angezeigt wird. Halten Sie die Uhr von magnetischen Gesundheitsgeräten (magnetische Armbänder, magnetische Gummibänder, etc.), oder Magneten im Verschluss von Kühlschränken, Handtaschenverschlüssen, Lautsprechern von Mobiltelefonen, elektromagnetische Kochgeräten usw. fern.

#### <Starke Erschütterungen>

- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und schützen Sie sie vor anderen starken Erschütterungen. Dadurch können Fehlfunktionen und/oder Leistungsbeeinträchtigungen hervorgerufen werden, ebenso wie Schäden am Gehäuse und Armband.

#### <Statische Elektrizität>

- Die in den Quarz-Uhren verwendeten integrierten Schaltkreise (IC) sind gegen statische Elektrizität empfindlich. Beachten Sie bitte, dass die Uhr ggf. Fehlfunktionen aufweisen kann, wenn sie starker statischer Elektrizität ausgesetzt wird.

#### <Chemikalien, korrosive Gase und Quecksilber>

- Wenn Terpentin, Benzol oder andere Lösungsmittel, ebenso wie solche Stoffe enthaltende Produkte (einschließlich Benzin, Nagellackentferner, Kresol, Badezimmerreiniger, Klebstoffe, Hydrophobiermittel, etc.), in Kontakt mit der Uhr kommen, können sie zu Verfärbungen, Auflösungen, oder Rissen an Materialien führen. Seien Sie beim Umgang mit solchen Chemikalien vorsichtig. Kontakt mit Quecksilber, wie es etwa in Thermometern verwendet wird, kann ebenfalls zu Verfärbungen an Armband und Gehäuse führen.

#### <Schutz aufkleber>

- Entfernen Sie alle Schutzfolien von Ihrer Uhr (Gehäuserückseite, Armband, Verschluss usw.). Schweiß oder Feuchtigkeit könnte in die Zwischenräume zwischen den Schutzfolien und den Teilen eindringen und Hautreizungen bzw. Korrosion der Metallteile hervorrufen.

### ⚠️ ACHTUNG Halten Sie Ihre Uhr immer sauber

- Drehen Sie die Krone, während sie voll eingedrückt ist, und drücken Sie die Knöpfe regelmäßig, damit sie nicht durch Ansammlung von Fremdmaterial festsitzen.
- Das Gehäuse und das Band der Armanduhr kommen in direkte Berührung mit der Haut. Korrosion von Metall, oder Ansammlung von Fremdstoffen kann zu schwarzen Verschmutzungen auf dem Armband führen, wenn es Feuchtigkeit, oder Schweiß ausgesetzt ist. Halten Sie Ihre Uhr immer sauber.
- Reinigen Sie das Armband und Gehäuse der Uhr regelmäßig, um jegliche angesammelte Verunreinigungen und Fremdstoffe zu entfernen. Unter seltenen Umständen können angesammelte Verunreinigungen oder Fremdstoffe Hautreizungen verursachen. Wenn Sie solche Symptome bemerken,

nehmen Sie die Uhr sofort ab und wenden Sie sich an einen Arzt.

- Entfernen Sie regelmäßig sämtliche Fremdstoffe und angesammelte Materialien vom Metallband, Kunststoffband (Polyurethan) und/oder Metallband mit einer weichen Bürste und milder Seifenlösung. Achten Sie darauf, dass sich nicht Feuchtigkeit auf dem Gehäuse ansammelt, wenn die Uhr nicht wasserfest ist.
- Lederbänder können durch Schweiß, oder Staub verfärbt werden. Halten Sie Ihr Lederarmband immer sauber, indem Sie es mit einem trockenen Tuch abwischen.
- **Pflege Ihrer Uhr**
- Wischen Sie Schmutz oder Feuchtigkeit wie Schweiß vom Gehäuse und Glas mit einem weichen Lappen ab.
- Armbänder aus Metall, Kunststoff oder Kunstgummi (Polyurethan) reinigen Sie mit milder, Seifenlösung und einer weichen Zahnbürste. Stellen Sie sicher, dass Sie das Band nach der Reinigung immer gründlich abspülen, um jegliche Seifenreste zu entfernen.
- Armbänder aus Leder wischen Sie mit einem trockenen Lappen sauber.
- Wenn Sie die Uhr längere Zeit über nicht verwenden, wischen Sie jeglichen Schweiß, Schmutz, oder Feuchtigkeit ab und legen Sie sie an einem geeigneten Ort ab. Orte mit sehr hohen, oder niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sollten vermieden werden.

#### Bei Leuchtfarben auf Ihrer Uhr

Die Lackierung auf Ziffernblatt und Zeigern erleichtert das Ablesen der Zeit an dunklen Orten. Die Leuchtfarbe speichert Licht (Tageslicht, oder Kunstlicht) und leuchtet im Dunkeln. Sie enthält keine radioaktiven Stoffe, oder andere Materialien, die gesundheits-, oder umweltschädlich sind.

- Die Leuchtstärke ist anfänglich sehr hoch und nimmt dann im Laufe der Zeit allmählich ab.
- Die Leuchtdauer („Nachleuchten“) hängt von der Helligkeit, Art und Abstand von der Lichtquelle, Bestrahlungszeit und der Farbstoffmenge ab.
- Die Farbe weist möglicherweise kein Nachleuchten auf, und/oder dieses verschwindet schnell, wenn die Lichtbestrahlung unzureichend war.

## Technische Daten

Modell	W410	Typ	Analoge, mit Solarstrom betriebene Uhr
<b>Genauere Zeitangabe (ohne Empfang eines Zeitsignals)</b>	Durchschnittliche monatliche Genauigkeit: $\pm 15$ Sekunden, wenn die Uhr bei normaler Umgebungstemperatur zwischen $+5^\circ\text{C}$ und $+35^\circ\text{C}$ getragen wird		
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	$-10^\circ\text{C}$ bis $+60^\circ\text{C}$		
<b>Anzeigefunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhrzeit: Stunden, Minuten, Sekunden</li> <li>• Kalender: Datum</li> </ul>		
<b>Wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, läuft sie ohne weiteres Aufladen</b>			
<b>Maximale Laufzeit ab vollständiger Ladung</b>	Bei Standardeinsatz mit dem Smartphone		ca. 1 Jahr
	Bei Verbindung mit dem Smartphone und automatischem Empfang der Uhrzeit und Alarmfunktion ein Mal täglich		ca. 2 Jahre
	Bei Einsatz ohne Smartphone		ca. 2,5 Jahre
	Bei ganztägiger Stromsparfunktion		ca. 4 Jahre
<b>Gangreserve nach Warnung für unzureichende Ladung</b>			
ca. 3 Tage			
<b>Akku</b>	Akkuzelle (Lithium-Knopfzelle), 1 Stück		
<b>Zusätzliche Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarbetriebfunktion</li> <li>• Überladungsschutzfunktion</li> <li>• Warnfunktion für unzureichende Ladung (Bewegung alle zwei Sekunden)</li> <li>• Energiesparfunktion (Stromsparfunktion)</li> <li>• Anzeigefunktionen zur Smartphone-Verbindung</li> <li>• Anzeige des Verbindungsstatus (☞ ON/OFF)</li> <li>• Anzeige der laufenden Kommunikationsverarbeitung (ACT)</li> <li>• Anzeige von Benachrichtigungen (CALL/INFO)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Zeitinformation-Empfangsfunktion</li> <li>• Einstellung für Flugmodus (✈ ON/OFF)</li> <li>• Funktion für Ein-/Ausschalten des Alarms (⚠ ON/OFF)</li> <li>• Ewiger Kalender (bis 28. Februar 2100)</li> <li>• Antimagnetisch</li> <li>• Stoß-Erkennungsfunktion</li> </ul>		

Die folgenden Bedingungen werden in der Tabelle oben als „standardmäßiger Einsatz mit dem Smartphone“ betrachtet.

<b>Häufigkeit der Verbindung</b>	5 Tage/Woche
<b>Fortlaufende Verbindungszeit</b>	4 Stunden/Tag
<b>Automatischer Empfang der Uhrzeit</b>	Ein Mal/Tag
<b>Alarm</b>	Ein Mal/Tag
<b>Benachrichtigung bei eingehendem Anruf</b>	Ein Mal/Tag
<b>Sonstige Benachrichtigung</b>	4 Mal/Tag

Die technischen Daten und der Inhalt dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

