

Obrigado por comprar o relógio Citizen.

Antes de usar o relógio, leia este manual de instruções cuidadosamente para garantir o uso correto. Depois de ler o manual, guarde-o em um lugar seguro para referência futura. Lembre-se de visitar o site da Citizen em <https://www.citizenwatch-global.com/>. Alguns modelos podem estar equipados com funções aprimoradas de recursos, como régua de cálculo e taquímetros. Você também pode consultar como usar esses recursos e funções, que não estão incluídos no manual de instruções disponibilizado no site.


Para verificar o número do movimento

Um número de referência (com 4 caracteres alfanuméricos e 6 ou mais caracteres alfanuméricos) está inscrito na base do relógio.

Os 4 primeiros caracteres do número de referência representam o número do movimento do relógio.

No exemplo, "△△△△" é o número do movimento.

Exemplo de posição da inscrição



A posição da inscrição pode diferir de acordo com o modelo do relógio.

Precauções de segurança — IMPORTANTE

Este manual contém instruções que devem ser seguidas rigorosamente o tempo todo, não só para uma utilização adequada, mas para evitar danos a si mesmo, a outras pessoas ou à propriedade. Incentivamos você a ler toda a brochura (especialmente as páginas 11 e 12) e compreenda o significado dos seguintes símbolos:

■ Os avisos de segurança são categorizados e descritos neste manual da seguinte maneira:

	PERIGO	Alta probabilidade de causar morte ou ferimentos graves
	ADVERTÊNCIA	Pode causar lesões graves ou morte
	CUIDADO	Pode ou irá causar ferimentos leves ou moderados ou danos

■ As instruções importantes são categorizadas e descritas neste manual da seguinte maneira:
(Os símbolos a seguir são exemplos de pictogramas.)

	O símbolo de aviso (cuidado) seguido de substâncias proibidas.
	O símbolo de aviso (cuidado) seguido de instruções que devem ser seguidas ou precauções que devem ser observadas.

Funções



■ Conexão com um smartphone através do aplicativo dedicado

A hora e o calendário estão sincronizados com a hora e calendário do smartphone.

Para obter o aplicativo dedicado, acesse os sites de download de aplicativos para seus smartphones.

Para obter mais informações, consulte o seguinte site:

<https://www.citizenwatch-global.com/support/>



■ Monitor de atividade incorporado

O relógio registra sua atividade, e você pode ver seus dados no aplicativo dedicado.



■ Função de personalização

Você pode personalizar até três funções alargadas para o relógio no aplicativo dedicado, e usá-las no relógio para indicar várias informações.

Essa função alargada se chama "iidee".

Para obter mais informações sobre iidees, consulte o seguinte site:

<https://riiiver.com/>



■ Eco-Drive

Não é necessário trocar a bateria regularmente. Este relógio é alimentado pela luz.



■ Calendário perpétuo


Não há necessidade de correção de data mensal e em ano bissexto até 28 de fevereiro de 2100.

• "Eco-Drive" é uma tecnologia original da Citizen.

SUMÁRIO

Precauções de segurança — IMPORTANTE.....	1
Funções.....	1
Antes de usar esse relógio.....	2
Conexão ao smartphone.....	2
Ajuste de pulseira.....	2
Adesivos de proteção.....	2
Como usar uma coroa/botão desenhado especialmente.....	2
Identificação de componente.....	2
Antes de conectar a um smartphone.....	2
Smartphones compatíveis.....	2
Emparelhar (registrar) o smartphone.....	3
Antes de emparelhar.....	3
Execução do emparelhamento.....	3
Conexão e desconexão.....	3
Sobre a recepção da hora.....	3
Verificação da quantidade de energia gerada e da reserva de energia.....	4
Verificar a quantidade de energia gerada.....	4
Verificação da reserva de energia usando o aplicativo dedicado.....	4
Verificação da reserva de energia no relógio.....	5
Indicação da reserva de energia no relógio.....	5
Uso do monitor de atividade.....	5
Dados do monitor de atividade.....	5
Verifique a temperatura interna do relógio.....	6
Indicação de conexão no relógio.....	6
Cancelar a indicação de conexão.....	6
Usando iidees.....	7
Mudança de iidee.....	7
Tela [My watch].....	7
Remoção dos dados armazenados no aplicativo dedicado.....	7
Mudar o relógio para o modo de voo.....	7
Carregamento do relógio.....	8
Ajustar a hora e o calendário manualmente.....	9
Solução de problemas.....	9
Verificação e correção da posição de referência.....	9
Sintoma e remédios.....	10
Remover os dados armazenados no relógio.....	10
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0.....	10
Precauções de manuseio do relógio Eco-Drive.....	11
Resistência à água.....	11
Itens de precaução e limitações de uso.....	11
Itens de precaução e limitações de uso (continuação).....	12
Especificações.....	12

Antes de usar esse relógio

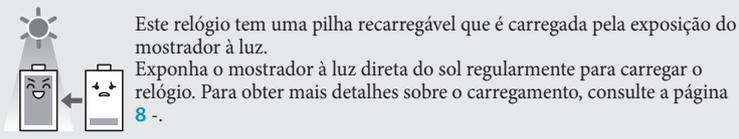

Conexão ao smartphone

Use o aplicativo dedicado para conectar o relógio a seu smartphone. Faça o download de um aplicativo compatível com seu smartphone em uma loja de aplicativos.

Ajuste de pulseira

Recomendamos buscar o auxílio de um técnico de relógios experiente para ajustar o tamanho de seu relógio. Se o ajuste não for feito corretamente, a pulseira pode se soltar de maneira inesperada, levando à perda de seu relógio ou causando danos (exceto artigos contendo a ferramenta de ajuste de pulseira). Consulte um Centro de Serviço autorizado.

Adesivos de proteção

Lembre-se de remover todos os adesivos de proteção que possam estar em seu relógio (parte traseira da base, pulseira, fecho, etc.). Caso contrário, o suor ou a umidade podem entrar nos espaços entre as etiquetas de proteção e as peças, o que pode resultar em irritação da pele e/ou corrosão das peças de metal.

Como usar uma coroa/botão desenhado especialmente

Alguns modelos estão equipados com uma coroa e/ou um botão de pressão criados especialmente para evitar o funcionamento acidental.

■ Rosquear o botão/coroa


Desbloqueie o botão/a coroa antes de operar seu relógio.

	Desbloquear	Bloquear
Rosquear a coroa	Gire a coroa no sentido anti-horário até que ela se desprenda da base.	Empurre a coroa para dentro da base. Com uma leve pressão para baixo, gire a coroa no sentido horário para prendê-la à base. Verifique se ficou bem presa.
Rosquear o botão de pressão	Gire o parafuso de bloqueio no sentido anti-horário e solte até que ele pare.	Gire o parafuso de bloqueio no sentido horário e aperte firmemente.

■ Botão embutido

Pressione o botão com um objeto de ponta estreita que não cause danos.

- Objetos de metal podem causar danos ou arranhões no botão.



Identificação de componente



- As ilustrações neste manual de instruções podem diferir da aparência real do relógio.
- A célula solar se encontra debaixo do mostrador.

Antes de conectar a um smartphone

O relógio comunica com smartphones através da tecnologia de comunicação com economia de energia Bluetooth Low Energy.


Você tem de instalar o aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive W510" em seu smartphone e iniciá-lo para efetuar o emparelhamento (registro) entre o celular e o relógio para conectá-los.

O fluxo de conexão é o seguinte.

* A marca da palavra Bluetooth® e os respectivos logotipos são marcas registradas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

* Android é uma marca registrada da Google Inc.

* iOS é um nome do sistema operacional da Apple Inc. IOS é uma marca ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, e é utilizada sob licença.

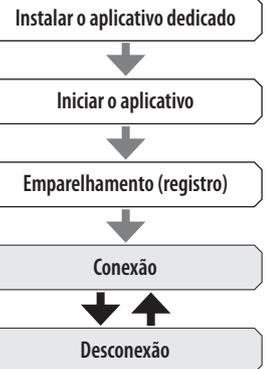

Smartphones compatíveis

Você pode ver as informações sobre smartphones compatíveis (compatíveis com Android OS 8.0/iOS 12.0 ou posterior) e o aplicativo dedicado no link abaixo.

<https://www.citizenwatch-global.com/support/>

Emparelhar (registrar) o smartphone

Em primeiro lugar, execute o emparelhamento ao conectar o relógio e seu smartphone.

Antes de emparelhar

- As informações de emparelhamento únicas são salvas no relógio e no smartphone, quando o emparelhamento é executado.
- Quando você executa, de novo, o emparelhamento em um relógio que tem informações de emparelhamento, as informações existentes são removidas e as novas são salvas.

Execução do emparelhamento

- Para efetuar o emparelhamento, você tem de operar o relógio e o smartphone.
- O emparelhamento do relógio com o smartphone demora cerca de 5 segundos.

1 Faça download do aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive W510" no respectivo site e instale-o.

2 Inicie o aplicativo dedicado.

- Mantenha a tela do aplicativo visível até o emparelhamento estar concluído.
- Se você nunca fez logon antes, crie uma conta na tela de logon. Depois de terminar as configurações iniciais, após criar uma conta, é exibida a tela de emparelhamento.



Se a tela à esquerda não for exibida depois de você fazer logon, toque no ícone do menu na parte superior direita da tela inicial.



Depois, toque em [Meu relógio] - [Adicionar um novo relógio].

3 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O ponteiro dos segundos do relógio aponta para "ACTIVATE" e o emparelhamento é iniciado.

■ Quando o emparelhamento é concluído com êxito

O ponteiro dos segundos do relógio dá duas voltas completas, e o relógio fica conectado com o smartphone.

- Quando a atualização de firmware estiver disponível para o relógio, aplique-a assim que possível. Você pode executar a atualização de firmware usando [Meu relógio] na tela de menu.

■ Quando o emparelhamento falha

O relógio emite um som de alarme e seu ponteiro dos segundos aponta para "RECONNECT", na indicação de conexão, e para.

- Pressione qualquer botão do relógio para cancelar a indicação de conexão antes de você tentar efetuar o emparelhamento novamente.

Conexão e desconexão

Depois do emparelhamento, o status entre o relógio e o smartphone é "conectado" ou "desconectado".

Esse relógio e o smartphone nem sempre estão conectados. Conecte-os conforme necessário, quando usar o relógio ou o aplicativo dedicado. Eles se desconectam automaticamente quando a utilização do iiidea termina, ou quando se envia e recebe informações necessárias, como informações sobre as horas.

- Para "conexão", o aplicativo dedicado deve estar sendo executado em seu smartphone (se estiver sendo executado em segundo plano, não há problema).

■ Conexão

1 Inicie o aplicativo dedicado.

2 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O relógio e o smartphone estão conectados.

■ Desconexão manual

Defina a coroa para a posição [1] ou [2].

Sobre a recepção da hora

Este relógio recebe informações de hora de seu smartphone em todas as conexões e ajusta a hora e o calendário automaticamente.

Além disso, o relógio estabelece automaticamente uma conexão temporária ao smartphone, uma vez ao dia. Isso permite que mesmo após a desconexão, ele ajuste a hora e o calendário quando é exposto à luz depois das 3:00 AM (recepção automática da hora).

- O emparelhamento com um smartphone é previamente necessário para a recepção automática da hora.
- Quando o relógio estiver economizando energia (página 8), a recepção automática da hora será iniciada após a economia de energia ser cancelada.
- A função de recepção automática de informações de hora não funciona nos seguintes casos:
 - Quando a coroa não está na posição [0].
 - O nível da reserva de energia do relógio é "0" (durante o aviso de carga insuficiente).

Verificação da quantidade de energia gerada e da reserva de energia

Você pode verificar a quantidade de energia gerada e a reserva de energia do relógio no aplicativo dedicado.

- Os dados da geração de energia e da reserva de energia são armazenados no relógio até 2 semanas, e depois são removidos.

Verificar a quantidade de energia gerada

- A quantidade de energia gerada é indicada no nível de desempenho. O nível de desempenho é o valor de porcentagem quando a quantidade de energia gerada necessária para carregar a energia para 1 dia de funcionamento é supostamente 100%.
- Você pode verificar o histórico da quantidade de energia gerada em gráficos e mapas.

1 Inicie o aplicativo dedicado.

2 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.


O relógio e o smartphone estão conectados.

3 Exiba a tela da quantidade de energia gerada.



Toque no ícone.

4 Verifique as informações na tela sobre a quantidade de energia gerada.

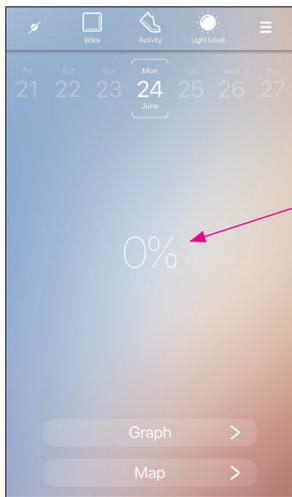

Nível de desempenho

A quantidade de energia gerada necessária para carregar a energia para 1 dia de funcionamento com um uso padrão do smartphone é supostamente 100%.

- A quantidade de carregamento diminui mesmo quando o nível de desempenho é 100%, caso você use o relógio mais com seu smartphone.
- Consulte [Especificações](#) para obter detalhes de "Uso padrão com o smartphone".
- Toque em [Graph] ou [Map] para indicar a quantidade de energia gerada com gráficos de linhas diários/semanais/mensais, ou linhas em um mapa.

Verificação da reserva de energia usando o aplicativo dedicado

1 Inicie o aplicativo dedicado.

2 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O relógio e o smartphone estão conectados.

3 Toque no ícone do menu na tela inicial do aplicativo dedicado.



Toque no ícone.


4 Toque em [Meu relógio].

- O nível da reserva de energia atual é indicado quando o relógio e o smartphone estão conectados.



5 Toque em [Verificar o log do relógio].

É indicada a tela de reserva de energia e de temperatura do relógio.

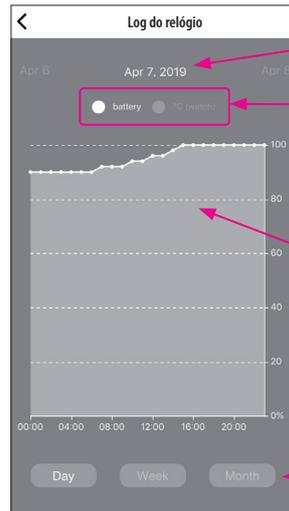

Toque para mudar a indicação do período de tempo.

Toque para mudar a indicação entre [battery] (reserva de energia) e [°C (watch)] (temperatura do relógio).


Os pontos do gráfico indicam a média em período de tempo indicado.

Toque para mudar a unidade de indicação do período de tempo.

Verificação da reserva de energia no relógio

- A reserva de energia é indicada em 29 níveis.

1 Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para que o ponteiro de função indique a reserva de energia.

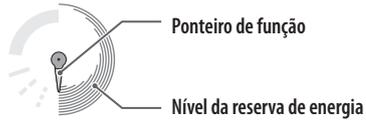

Indicação da reserva de energia no relógio

A reserva de energia é indicada com o ponteiro de função em porcentagem.

Indicação	Duração (aprox.)		Significado
	Quando usa a conexão	Quando não usa a conexão	
100%	7 meses	1 ano	A reserva de energia é suficiente.
50%	5 meses	9 meses	Carregou cerca de metade da quantidade.
0%	A conexão não está disponível.	18 dias	Carregue imediatamente.

• Nos 0%, o ponteiro dos segundos começa a se mover uma vez a cada dois segundos ("Quando o relógio atinge um nível de carga baixo (função de aviso de carga insuficiente)").

- Consulte a tabela sobre "Uso padrão com o smartphone" em "Especificações" para obter detalhes como as condições de uso da duração "Quando usa a conexão".
- A conexão é terminada quando a reserva de energia é "0%". No entanto, as funções básicas do relógio continuam disponíveis.
- Algumas funções básicas ficam indisponíveis enquanto a função de aviso de carga insuficiente estiver ativa.

Uso do monitor de atividade

Esse relógio está equipado com um sensor de aceleração, e sua atividade é automaticamente medida, e os dados são armazenados.

Quando o relógio e o smartphone estão conectados, os dados de atividade são enviados para o smartphone. Os dados podem ser procurados e salvos no aplicativo dedicado.

- Os dados de atividade são armazenados no relógio por 2 semanas, e depois são removidos.

1 Inicie o aplicativo dedicado.

2 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O relógio e o smartphone estão conectados.

3 Exiba a tela do monitor de atividade.



4 Verifique as informações na tela do monitor de atividade.



Nível de desempenho
O valor alvo definido deverá ser 100%.
• Toque em [Graph] para indicar a quantidade de atividade com gráficos de linha diários/semanais/mensais.

- * O monitor de atividade desse relógio usa tecnologias de software fornecidas pela ACOS CO., LTD ().
- * A quantidade de atividade indicada no monitor de atividade pode ser diferente da quantidade real, dependendo da utilização do relógio. Use esta tabela apenas como referência.

Dados do monitor de atividade

Para usar o monitor de atividade corretamente, introduza seus dados pessoais (sexo, altura, peso e data de nascimento).

Esses dados são armazenados no relógio e no aplicativo em conjunto com os dados de atividade (contagem de passos, consumo de calorias, etc.).

Consulte "Remover os dados armazenados no relógio" para remover os dados acima.

Verifique a temperatura interna do relógio

Esse relógio está equipado com um sensor de temperatura. Quando o relógio e o smartphone estão conectados, os dados do sensor de temperatura são enviados para o smartphone. Os dados podem ser procurados no aplicativo dedicado.

- A temperatura indicada é a temperatura no relógio. Pode ser diferente da temperatura ambiente, especialmente quando você usa o relógio. Quando você quiser saber qual a temperatura ambiente, retire o relógio e aguarde até a temperatura no relógio se aproximar da temperatura ambiente.
- Os dados de temperatura medidos são armazenados no relógio por 2 semanas, e depois são removidos.
- O resultado da medição da temperatura é indicado com uma precisão de cerca de ± 5 °C quando a temperatura ambiente é $+5$ °C - $+35$ °C. Use essa tabela somente como referência.
- A unidade de temperatura usada (°C/°F) segue a configuração do smartphone.

1 Inicie o aplicativo dedicado.

2 Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.

O relógio e o smartphone estão conectados.

3 Toque no ícone do menu na tela inicial do aplicativo dedicado.




4 Toque em [Meu relógio].

5 Toque em [Verificar o log do relógio].


É indicada a tela de reserva de energia e de temperatura do relógio.

6 Toque em [°C (watch)] para mudar a indicação da temperatura do relógio.

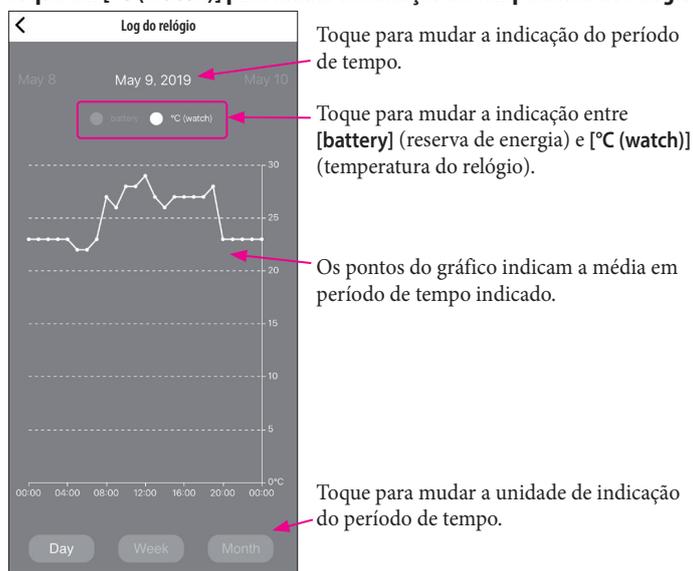

Indicação de conexão no relógio

Quando o status da conexão com o smartphone muda, o ponteiro dos segundos aponta para uma indicação de conexão do status atual e para.

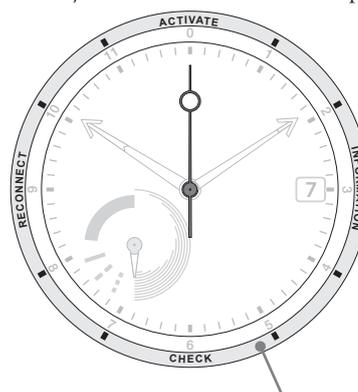

Indicação de conexão pelo ponteiro dos segundos

Indicação	Posição do ponteiro dos segundos	Significado
ACTIVATE	0 segundos	Durante o processo de conexão
INFORMATION	15 segundos	Indicação quando ocorre a comunicação com o aplicativo dedicado
CHECK	30 segundos	Indicação de um erro de um iiiidea
RECONNECT	45 segundos	Falha no emparelhamento/ desconexão acidental

- A indicação de conexão é exibida somente quando a coroa está na posição 0.
- Quando o relógio não pode exibir a indicação de conexão, ela é adiada até ser possível.
- O relógio mantém a indicação correta da hora e do calendário mesmo enquanto o ponteiro dos segundos exibe a indicação da conexão.
- A indicação "INFORMATION" pode notificar sobre a atualização do aplicativo dedicado.

■ Alcance conectável

A distância da conexão entre o relógio e o smartphone vai até aprox. 10 metros. O alcance conectável poderá ser menor devido a obstáculos como paredes. Não bloqueie o relógio, como por exemplo quando cruza os braços.

Cancelar a indicação de conexão

O ponteiro dos segundos só indica os segundos se você operar o relógio para cancelar a indicação de conexão.

- Poderá ser necessário o cancelamento prévio da indicação de conexão para algumas operações.
- A indicação de conexão cancelada não pode ser exibida novamente.

1 Pressione e solte os botões enquanto o ponteiro dos segundos exibe a indicação de conexão.

A indicação de conexão é cancelada e o ponteiro dos segundos retoma o movimento normal.

- Alterar a posição da coroa também cancela a indicação de conexão.



Usando iiideias

O aplicativo dedicado tem 3 posições para registrar iiideias. Você pode adicionar iiideias com as funções desejadas às posições e operá-las a partir do relógio, ou exibir a indicação no relógio.

- As condições para o uso variam consoante o iiidea. Ao tocar no ícone do iiidea do aplicativo dedicado, você pode consultá-las.


Para obter mais informações sobre iiideias, consulte o seguinte site:

<https://riiiver.com/>

Mudança de iiidea

- Inicie o aplicativo dedicado.**
- Pressione e solte o botão superior direito (B) e o botão inferior direito (A) ao mesmo tempo.**
O relógio e o smartphone estão conectados.
- Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para mudar para o iiidea que você quer usar.**

- Mova o ponteiro de função para que ele aponte para a posição do iiidea que você quer usar.

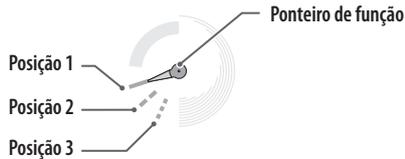

- As posições que não têm iiideias registrados no aplicativo dedicado são ignoradas.

Parar de usar um iiidea

Pressione o botão inferior direito (A) repetidamente para que o ponteiro de função indique a reserva de energia.

Tela [Meu relógio]

Você pode modificar várias configurações na tela [Meu relógio] no aplicativo dedicado.

- Algumas configurações não estão disponíveis sem a conexão entre o relógio e o smartphone.



Silencioso	O relógio não emite nenhum som quando está ativado.
Verificar o log do relógio	A reserva de energia e a temperatura do relógio são indicadas nos gráficos.
Procurar em todo o relógio	O relógio conectado atualmente e outros estão indicados.
Adicionar um novo relógio	Toque aqui quando executar o emparelhamento.
Atualização de firmware	Use essa opção quando atualizar o firmware do relógio.

Remoção dos dados armazenados no aplicativo dedicado

Os dados armazenados na nuvem e o aplicativo dedicado no smartphone podem ser removidos da tela de configurações do aplicativo → [Configuração da conta] → [Exclusão de dados].

- Consulte "Remover os dados armazenados no relógio" quando remover os dados armazenados no relógio.

Mudar o relógio para o modo de voo

Você pode desativar a função para conectar a um smartphone quando necessário, como em um avião ou hospital.

1 Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos mostra a configuração atual do modo de voo (ligado/desligado).

- Se estiver conectado, a conexão ao smartphone será desconectada.

	Indicação	Posição do ponteiro dos segundos	Significado
Ligado		30 segundos	A definição do modo de voo é ativada e a função de conexão fica indisponível. A recepção automática da hora também fica indisponível.
Desligado		0 segundos	A definição do modo de voo é desativada e a função de conexão fica disponível.

2 Gire a coroa para mudar a configuração do modo de voo.

Desligado → Ligado: gire a coroa no sentido horário.

Ligado → Desligado: gire a coroa no sentido anti-horário.

3 Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

O relógio volta à indicação normal.

Depois de desativar a definição do modo de voo

A função de conexão do relógio fica disponível assim que a definição do modo de voo é desativada.

Execute a operação de conexão quando você deseja conectar o relógio ao smartphone.

- Verifique a hora e o calendário do relógio e ajuste-os, se necessário.



Carregamento do relógio

O relógio inclui uma célula solar por baixo do mostrador e armazena a energia gerada pela célula na pilha recarregável incorporada. A pilha é carregada através da exposição do mostrador à luz, como luz solar direta ou lâmpadas fluorescentes.

Para o desempenho ótimo, lembre-se de:

- Colocar o relógio em um local onde o mostrador fique exposto à luz brilhante, como perto de uma janela, mesmo quando ele não for usado.
- Expor o mostrador à luz direta do sol durante pelo menos 5 ou 6 horas por semana.
- Evite deixá-lo em lugares escuros durante longos períodos de tempo.




CUIDADO

- Não carregue o relógio a temperaturas excessivas (aprox. 60 °C ou superior) pois isso poderá causar o mau funcionamento dos movimentos.
- Se o relógio for bloqueado da luz com frequência por mangas compridas, pode ser necessário fazer um carregamento suplementar para garantir o funcionamento contínuo.
- O relógio para de carregar automaticamente quando concluir (função de prevenção de sobrecarga). A função evita danos no desempenho do relógio e na pilha recarregável causados por sobrecarga.

Quando o relógio atinge um nível de carga baixo (função de aviso de carga insuficiente)

Quando a reserva de energia fica baixa, o ponteiro dos segundos se move uma vez a cada dois segundos. Esta é a função de aviso de carga insuficiente. Lembre-se de carregar totalmente o relógio de imediato, conforme descrito embaixo.

- Quando o relógio estiver carregado o suficiente, o ponteiro dos segundos se move normalmente.
- Se você não carregar o relógio dentro de 18 dias ou mais depois do início do movimento de aviso de carga insuficiente, o relógio fica sem energia e para.

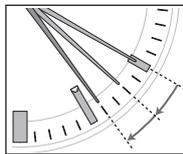

■ Durante o estado de aviso de carga insuficiente

A hora e a data são indicadas corretamente.

Tempo de carregamento de acordo com o ambiente

Veja abaixo o tempo aproximado de carregamento quando exposto à luz continuamente. Use esta tabela apenas como referência.

Ambiente	Ar livre (dia ensolarado)	Ar livre (dia nublado)	Afastando 20cm de uma lâmpada fluorescente (30 W)	Iluminação interior
Luminância (lx)	100.000	10.000	3.000	500
Para funcionar durante um dia	6 minutos	19 minutos	1,5 horas	6,5 horas
Para começar a funcionar normalmente depois de a pilha ficar descarregada	3 horas	12 horas	40 horas	–
Para ficar totalmente carregado depois de a pilha ficar descarregada	25 horas	60 horas	–	–

- É recomendável expor seu relógio à luz direta do sol para carregá-lo. Uma lâmpada fluorescente ou luz interior não proporciona iluminação suficiente para carregar a pilha recarregável com eficiência.

■ Depois de totalmente carregado, o relógio funciona sem carga adicional

Uso com um smartphone	7 meses*
Uso sem smartphone	Aproximadamente 1,0 ano
Função de economia de energia ativada	Aproximadamente 1,1 anos

* Consulte a tabela sobre "Uso padrão com o smartphone" em "Especificações" para obter detalhes, como as condições de uso em "Uso com um smartphone".

Precauções a ter quando conectado a um smartphone

- A conexão frequente com um smartphone e o uso frequente de ideias consomem muita quantidade de energia. Carregue o relógio com frequência.
- Certifique-se de que seu smartphone tem carga suficiente.

Função de economia de energia

O ponteiro dos segundos para automaticamente nos 0 segundos para economizar energia quando o mostrador do relógio não foi exposto à luz por 30 minutos.

- Contudo, a recepção automática da hora não é executada enquanto economiza energia.
- A função de economia de energia não está ativada quando a posição da coroa não é [0].

■ Cancelar a função de economia de energia

O status de economia de energia termina e os ponteiros retomam a indicação normal nos seguintes casos:

- O mostrador é exposto à luz e a geração de energia começa.
- A atividade é detectada e medida por meio do sensor de aceleração do relógio (quando seus dados pessoais já estiverem registrados).

Depois de economizar energia durante um longo período de tempo, verifique a hora e o calendário do relógio e ajuste-os, se necessário.



Ajustar a hora e o calendário manualmente

- Se estiver conectado, a conexão ao smartphone será desconectada.

1 Puxe a coroa para a posição [2].

O ponteiro dos segundos aponta para 15 segundos.

2 Pressione e segure o botão superior direito [B] durante 2 segundos.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

3 Pressione o botão inferior direito [A] para mudar o alvo a ser corrigido.

Sempre que você pressionar o botão inferior direito [A], o alvo muda da seguinte maneira:

Minuto → hora → data → ano/mês → (voltar ao início)

- Os ponteiros e as indicações se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que estão ajustáveis.

4 Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.

A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

O ponteiro de função se move em sincronia com a indicação da data.

Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, os ponteiros dos minutos/horas e a indicação de data se movem continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

- Consulte "Indicações de mês e ano" para definir o ano e o mês.

5 Repita as etapas 3 e 4.


6 Empurre a coroa para a posição [0] de acordo com uma fonte de hora certa confiável, para concluir o procedimento.

■ Indicações de mês e ano


Defina o ano e o mês com a posição do ponteiro dos segundos.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo.

Cada número representa um mês.

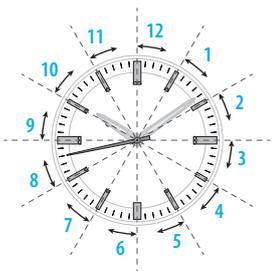

"Ano" corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com marcadores na zona de cada mês.

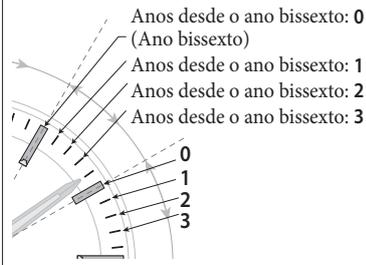

Ano					Anos desde o ano bissexto	Posição do ponteiro dos segundos
2016	2020	2024	2028	2032	0 (Ano bissexto)	Marcador das horas
2017	2021	2025	2029	2033	1	1.º marcador dos minutos
2018	2022	2026	2030	2034	2	2.º marcador dos minutos
2019	2023	2027	2031	2035	3	3.º marcador dos minutos

P. ex.: posição do ponteiro dos segundos ao definir julho de 2019.

Você pode descobrir que o ano desde o ano bissexto de 2019 é "3" na tabela e o ponteiro dos segundos deve ser definido para o 3º marcador dos minutos da zona de julho.



Solução de problemas

Verificação e correção da posição de referência

Você pode verificar e ajustar a posição de referência usando o aplicativo dedicado. Conecte o relógio com o smartphone e toque em [Ajuda] → [Solução de problemas] → [A hora e/ou data está incorreta.] na tela do menu do aplicativo dedicado.

Se a hora ou o calendário não forem mostrados corretamente mesmo após a recepção correta das informações de hora, verifique se a posição de referência está correta.

- Se os ponteiros e a indicação não refletirem a posição de referência correta, a hora e o calendário não serão indicados com precisão, mesmo se as informações de hora forem recebidas.

- Não se esqueça de verificar a posição de referência atual e ajustá-la somente quando a posição não estiver correta.

O que é a posição de referência?

A posição de base de todos os ponteiros e do calendário para indicar corretamente as várias funções deste relógio.


- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos:

0 horas 00 minutos 0 segundos

- Ponteiro de função: posição 1

- Indicação da data: a meio caminho entre "31" e "1"

Posições de referência corretas

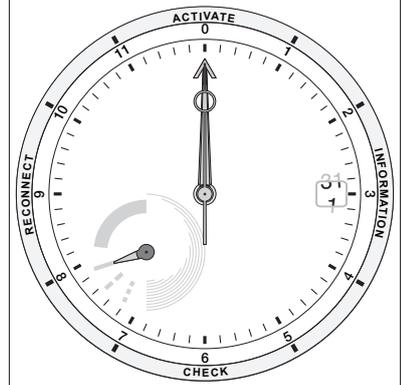

1 Puxe a coroa para a posição [2].

O ponteiro dos segundos aponta para 15 segundos.

2 Pressione e segure o botão inferior direito [A] durante 4 segundos ou mais.

Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

- Solte o botão quando os ponteiros/a indicação começar a se mover.
- Passar para a próxima etapa quando os ponteiros/a indicação parar.

3 Verifique as posições de referência dos ponteiros consultando a ilustração acima.

Correto	Passar para a etapa 8 sem ajustar a posição de referência.
Errado	Passar para a etapa 4 e corrija a posição de referência.

4 Pressione e solte o botão inferior direito [A] para iniciar o ajuste da posição de referência.

5 Pressione e solte o botão inferior direito [A] repetidamente para mudar o ponteiro/a indicação a ser corrigida.

Sempre que você pressionar o botão inferior direito [A], o alvo muda da seguinte maneira:

Ponteiro de função/indicação de data → ponteiro das horas → ponteiro dos minutos → ponteiro dos segundos → (voltar ao início)

- Os ponteiros se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que podem ser ajustados.

6 Gire a coroa para ajustar o ponteiro/indicação.

- O ponteiro de função e a indicação da data se movem em sincronia. A indicação da data muda para a seguinte, à medida que o ponteiro de função gira 5 vezes.
- Quando você ajusta o ponteiro das horas, os ponteiros dos minutos e dos segundos se movem ligeiramente para a esquerda e para a direita para proporcionar uma visão mais clara do ponteiro das horas.
- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

7 Repita as etapas 5 e 6.

8 Empurre a coroa para a posição [0].

O relógio mantém a indicação para mostrar a posição de referência.

9 Pressione e solte o botão inferior direito [A] para concluir o procedimento.

Sintoma e remédios

Sintoma	Correções	Página
Conexão ao smartphone		
A conexão não é bem-sucedida.	Verifique a posição da coroa do relógio.	—
	Verifique a reserva de energia.	4
	Verifique a definição do modo de voo do relógio.	7
	Cancele a indicação de conexão.	6
	Inicie o aplicativo dedicado.	—
	Verifique as definições de Bluetooth do smartphone.	—
	Evite tudo o que possa bloquear as ondas de rádio ou que possa gerar ruído.	—
	Remova as informações sobre emparelhamento (Eco-Drive Riiiver) em seu smartphone e tente emparelhar de novo.	—
Não é possível executar o emparelhamento.	Verifique a definição do modo de voo do relógio.	7
	Remova as informações sobre emparelhamento (Eco-Drive Riiiver) em seu smartphone e tente emparelhar de novo.	—
	Carregue o relógio.	8
O ícone tem uma cor pálida e não é possível abrir algumas telas do aplicativo.	Conecte ao smartphone.	—
Não notificado dentro de uma distância conectável.	Verifique a reserva de energia do relógio.	4
	Verifique a definição do modo de voo do relógio.	7
	Inicie o aplicativo dedicado.	—
	Verifique a definição de notificação do aplicativo dedicado.	—
Evite tudo o que possa bloquear as ondas de rádio ou que possa gerar ruído.	—	—
	—	—
Nenhum som de notificação é emitido.	Ative a opção [Silencioso] na tela [Meu relógio] do aplicativo dedicado.	—
A conexão se desconecta durante a configuração.	Verifique a reserva de energia do relógio.	4
	Inicie o aplicativo dedicado.	—
	Verifique se o smartphone se encontra dentro do alcance conectável (alguns metros).	—
	Evite tudo o que possa bloquear as ondas de rádio ou que possa gerar ruído.	—
Não é possível obter as informações de hora automaticamente.	Verifique a posição da coroa.	—
	Verifique a reserva de energia do relógio.	4
	Verifique a definição do modo de voo do relógio.	7
	Certifique-se de que o relógio não está no status de economia de energia.	8
	Inicie o aplicativo dedicado.	—
	Verifique se o smartphone se encontra dentro do alcance conectável (alguns metros).	—
	Evite tudo o que possa bloquear as ondas de rádio ou que possa gerar ruído.	—
O movimento de um ponteiro parece estranho		
Os ponteiros giram rapidamente após você tirar o relógio de um estojo ou algo semelhante.	A função de economia de energia foi cancelada. Aguarde até que a hora atual seja exibida.	—
Os ponteiros se movem em uma direção inesperada.	Aguarde até que o relógio volte ao movimento normal.	—
O ponteiro dos segundos não se move.	Cancele a indicação de conexão.	6
	Carregue o relógio.	8
O ponteiro dos segundos se move uma vez a cada dois segundos.	Carregue o relógio.	8
O status da conexão não é indicado.	Carregue o relógio.	8
A definição do modo de voo não é indicada.	Carregue o relógio.	8

Sintoma	Correções	Página
Hora/calendário anormais.		
A indicação de hora e data está incorreta.	Verifique as configurações do iiidea.	7
	Verifique a definição do modo de voo do relógio.	7
	Verifique a hora e o calendário do smartphone.	—
	Obtenha as informações de hora a partir do smartphone, para ajustar a hora e o calendário.	—
	Ajuste a hora e o calendário manualmente.	9
	Verifique e corrija a posição de referência.	9

Redefinição do relógio – Reincialização total

Quando o relógio não funciona corretamente, você pode redefinir as configurações de hora e calendário. Se a reserva de energia for insuficiente, carregue primeiro o relógio.

Certifique-se de realizar as seguintes operações após a reincialização total.

1 Corrija as posições de referência.

Após a reincialização total, o relógio entra no modo de ajuste das posições de referência. Consulte a etapa 4 e seguintes na página 9.

2 Ajuste a hora e o calendário.

Ajuste a hora e o calendário manualmente (página 8) ou conectando a seu smartphone.

1 Puxe a coroa para a posição [2].**2 Pressione e segure o botão inferior direito [A] e o botão superior direito [B] ao mesmo tempo durante 4 segundos ou mais, e depois solte-os.**

Ao soltar os botões, o alarme soa e é feita a reincialização total.

Os valores da definição após a Reincialização total	
Horas	0:00:00AM
Calendário	1 de janeiro do ano bissexto
Informações de emparelhamento	As informações de emparelhamento não são removidas.
Status da conexão	Desconexão

Remover os dados armazenados no relógio

Siga as etapas embaixo para excluir todos os dados armazenados no relógio, como informações de emparelhamento, seus dados pessoais, dados do monitor de atividade, etc., voltando ao status inicial do relógio no momento do envio.

1 Puxe a coroa para a posição [1].

O ponteiro dos segundos para, apontando para 0 segundos (modo de voo desligado) ou 30 segundos (modo de voo ligado).

2 Pressione e segure o botão superior direito [B] durante 4 segundos ou mais.

O ponteiro dos segundos se move amplamente para a esquerda e para a direita a partir do centro (0 segundos) e os dados são removidos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos se mover amplamente para a esquerda e para a direita.

Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0**Regulamentação sobre o Bluetooth (áreas onde o Bluetooth está disponível)**

O uso da tecnologia de comunicação Bluetooth não é permitido legalmente em alguns países ou regiões. Visite nosso site embaixo para confirmar a lista de países onde o Bluetooth está disponível legalmente.

<https://www.citizenwatch-global.com/support/>

- O uso deste relógio em um país onde não seja permitido pode ser punível nos termos da respectiva lei.
- A comunicação por Bluetooth pode ser monitorada intencional ou acidentalmente. Não use este relógio para comunicações importantes ou que envolvam vidas humanas.
- A marca da palavra Bluetooth® e os respectivos logotipos são marcas registradas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc.




Precauções de manuseio do relógio Eco-Drive

<Certifique-se sempre de recarregar com frequência>

- Para o desempenho ótimo, o relógio deve permanecer completamente carregado.
- Mangas compridas podem inibir a transmissão de luz para o relógio. Isso pode resultar na perda de carga do relógio. Nestes casos, um carregamento suplementar pode ser necessário.
- Quando retirar o relógio do pulso, coloque-o num lugar com bastante luminosidade para assegurar o desempenho ótimo.

⚠️ PRECAUÇÃO Precauções relativas ao recarregamento

- Não carregue o relógio a uma alta temperatura (aproximadamente 60 °C ou mais), pois isso pode provocar o mau funcionamento do movimento. P. ex.:
 - Carregar o relógio muito perto de uma fonte de luz que gera uma grande quantidade de calor, tal como uma lâmpada incandescente ou lâmpada de halogênio. Quando carregar o relógio sob uma lâmpada incandescente, certifique-se de deixar uma distância de 50 cm ou mais entre a lâmpada e o relógio para evitar o calor excessivo.
 - Carregar o relógio em lugares onde a temperatura torna-se extremamente alta—como no painel de instrumentos de um automóvel.

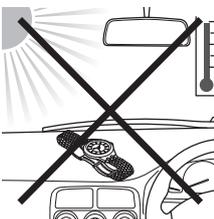

<Substituição da pilha recarregável>

- Este relógio emprega uma pilha recarregável especial que não requer a troca periódica. O consumo de energia, porém, pode aumentar após o uso do relógio durante alguns anos devido ao desgaste dos componentes internos e deterioração dos óleos. Isso pode provocar o esgotamento da energia armazenada com mais rapidez.

⚠️ ADVERTÊNCIA Manipulação da pilha recarregável

- A pilha recarregável não deve ser retirada nunca do relógio. Se, por alguma razão, for necessário retirar a pilha recarregável do relógio, mantenha-a fora do alcance de crianças para prevenir que a mesma seja engolida acidentalmente. Se a pilha recarregável for engolida acidentalmente, procure um médico imediatamente.
- Não se desfaça da pilha recarregável com o lixo ordinário. Siga as instruções do seu município ou área com respeito à coleta de pilhas e baterias para evitar o risco de incêndio e contaminação do meio ambiente.

⚠️ ADVERTÊNCIA Utilize somente a pilha especificada

- Nunca utilize uma pilha que não seja a pilha recarregável especificada para uso com este relógio. Embora a estrutura do relógio tenha sido projetada de forma que o relógio não funcione quando um outro tipo de pilha for instalado, caso se instale uma pilha de relógio convencional ou outro tipo de pilha no relógio e se recarregue o relógio, haverá o risco de sobrecarga, o que poderá provocar a ruptura da pilha. Isso pode danificar o relógio e ferir o usuário. Quando trocar a pilha recarregável, certifique-se sempre de utilizar a pilha recarregável especificada.

Resistência à água

⚠️ ADVERTÊNCIA Resistência à água

- Veja o mostrador do relógio e a tampa traseira para a indicação da resistência à água do seu relógio. O seguinte quadro dá exemplos de uso para referência para garantir que o seu relógio seja usado corretamente. (A unidade "1 bar" é aproximadamente igual a 1 atmosfera.)
- WATER RESIST (ANT) ×× bar também pode ser indicado como W. R. ×× bar.
- Os modelos não resistentes à água não são projetados para entrar em contato com qualquer umidade. Tome cuidado para não expor um relógio com esta classificação a qualquer tipo de umidade.
- A resistência à água para o uso diário (até 3 atmosferas) significa que o relógio é resistente à água para borrifos de água acidentais e ocasionais.
- Uma resistência à água aumentada para uso diário (até 5 atmosferas) significa que o relógio pode ser usado durante a natação, mas não deve ser usado para mergulhos livres.
- A resistência à água aumentada para uso diário (até 10/20 atmosferas) significa que o relógio pode ser usado para mergulhos livres, mas não para mergulhos autônomos ou saturados com gás hélio.

Nome	Indicação	Especificação	Uso relacionado à água					
			Pequena exposição à água (ao lavar o rosto, chuva, etc.)	Natação e lavagem geral	Mergulho livre, esportes marítimos	Mergulho com um tanque de ar	Mergulho de saturação com gás hélio	Operar a coroa ou os botões quando o relógio estiver molhado
Não resistente à água	—	Não resistente à água	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Relógio resistente à água para uso diário	WATER RESIST	Resistente à água até 3 atmosferas	OK	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Relógio com resistência à água aumentada para uso	W. R. 5 bar	Resistente à água até 5 atmosferas	OK	OK	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	W. R. 10 bar W. R. 20 bar	Resistente à água até 10 ou 20 atmosferas	OK	OK	OK	NÃO	NÃO	NÃO

Itens de precaução e limitações de uso

⚠️ PRECAUÇÃO Para evitar ferimentos

- Tome especial cuidado ao utilizar o relógio enquanto segura uma criança pequena, para evitar ferimentos.
- Tome especial cuidado ao envolver-se em exercício ou trabalho duro, para evitar ferimentos a si mesmo ou aos outros.
- Não utilize o relógio em uma sauna ou outro lugar onde o relógio fique excessivamente quente, pois há o risco de queimaduras.
- Tome cuidado ao colocar ou retirar o seu relógio, pois há o risco de danificar as unhas, dependendo da maneira em que a pulseira estiver apertada.
- Retire o relógio do pulso antes de dormir.

⚠️ PRECAUÇÃO Precauções

- Sempre use o relógio com a coroa empurrada na posição normal. Se a coroa for do tipo de trava por rosqueamento, certifique-se de que esteja firmemente travada.
- Não use o relógio (a coroa e/ou os botões) se ele estiver molhado. A água pode entrar no relógio e provocar danos aos componentes vitais.
- Se entrar água no relógio ou se o relógio se embaçar e não ficar desembaçado mesmo após um longo período de tempo, consulte o seu revendedor ou um Centro de Serviço autorizado para a inspeção e/ou reparo.
- Mesmo que o seu relógio possua um alto nível de resistência à água, preste atenção ao seguinte.
 - Se o relógio for imerso em água do mar, enxágue-o bem com água fresca e seque-o com um pano seco.
 - Não derrame água de uma torneira diretamente sobre o relógio.
 - Retire o relógio do pulso antes de tomar um banho.
- Se entrar água do mar no relógio, coloque o relógio em uma caixa ou saco de plástico, e leve-o imediatamente para conserto. Caso contrário, a pressão no interior do relógio aumentará e as peças (como o vidro, coroa, botão aparafusado, etc.) podem soltar-se.

⚠️ PRECAUÇÃO Quando usar o relógio

<Pulseira>

- As pulseiras de couro e pulseiras de borracha (uretano) se deterioram com o tempo devido à sujeira da transpiração. Em virtude dos materiais naturais, a pulseira de couro se desgastará, se deformará e se descolorará com o tempo. É recomendável substituir a pulseira periodicamente.
- A durabilidade da pulseira de couro pode ser afetada pela umidade (desvanecimento, descascamento do adesivo), devido às propriedades do material. Além disso, o couro molhado pode causar uma erupção na pele.
- Não manche uma pulseira de couro com substâncias que contenham materiais voláteis, descolorante, álcool (inclusive cosméticos). Pode ocorrer a descoloração e envelhecimento prematuro. A luz ultravioleta como a luz direta do sol pode provocar a descoloração ou deformação.
- recomendável retirar o relógio se ele estiver molhado, mesmo que o mesmo seja resistente à água.
- Não utilize a pulseira muito apertada. Tente deixar um espaço suficiente entre a pulseira e sua pele para permitir a ventilação adequada.
- A pulseira de borracha (uretano) pode ser manchada pelas tinturas ou sujeiras presentes na roupa ou outros acessórios. Como essas manchas podem ser irremovíveis, é preciso ter cuidado ao utilizar o relógio com artigos que tendem a transferir cor facilmente (artigos de roupa, bolsas, etc.). Além disso, a pulseira pode deteriorar-se por solventes ou pela umidade no ar. Substitua por uma nova quando tiver perdido a elasticidade ou rachar-se.
- Solicite o ajuste ou reparo da pulseira nos seguintes casos:
 - Se perceber uma anormalidade na pulseira devido à sua corrosão.
 - O pino da pulseira está sobressalente.
- Recomendamos buscar o auxílio de um técnico de relógios experiente para ajustar o tamanho de seu relógio. Se o ajuste não for feito corretamente, a pulseira pode se soltar de maneira inesperada, levando à perda de seu relógio ou causando danos. Consulte um Centro de Serviço autorizado.

<Temperatura>

- O relógio pode parar ou a função do relógio pode ser prejudicada por temperaturas extremamente altas ou baixas. Não use o relógio em lugares onde a temperatura esteja fora do intervalo da temperatura de funcionamento conforme indicado nas especificações.

<Magnetismo>

- Os relógios quartzo analógicos são alimentados por um motor escalonado que emprega um ímã. Sujeitar o relógio a um magnetismo forte do exterior pode provocar o mau funcionamento do motor e impedir que o relógio mantenha a hora com precisão. Não permita que o relógio se aproxime de dispositivos magnéticos de saúde (colares magnéticos, pulseiras elásticas magnéticas, etc.) ou de ímãs usados nos fechos das portas de geladeiras, fechos usados em bolsas, alto-falante de um telefone celular, dispositivos eletromagnéticos de cozinha, etc.

<Impacto forte>

- Evite derrubar o relógio ou sujeitá-lo a outros impactos fortes. Isso pode causar defeitos e/ou deterioração do desempenho, bem como pode danificar a caixa e a pulseira.

<Eletricidade estática>

- Os circuitos integrados (IC) usados nos relógios quartzo são sensíveis à eletricidade estática. Repare que o relógio pode funcionar inadequadamente ou não funcionar completamente se for exposto a uma eletricidade estática forte.

<Substâncias químicas, gases corrosivos e mercúrio>

- Se diluente para tinta, benzina ou outros solventes ou substâncias que contêm tais solventes (incluindo gasolina, removedor de esmalte de unhas, cresol, limpadores e adesivos de quarto de banho, repelente de água, etc.) entrarem em contato com o relógio, eles podem descolorir, dissolver ou rachar os materiais do relógio. Tome cuidado ao manipular essas substâncias químicas. O contato com mercúrio, como o uso em termômetros, também pode causar a descoloração da pulseira e da caixa.

<Adesivos de proteção>

- Lembre-se de remover todos os adesivos de proteção que possam estar em seu relógio (parte traseira da base, pulseira, fecho, etc.). Caso contrário, o suor ou a umidade podem entrar nos espaços entre as etiquetas de proteção e as peças, o que pode resultar em irritação da pele e/ou a corrosão das peças de metal.

Itens de precaução e limitações de uso (continuação)

PRECAUÇÃO Mantenha o relógio sempre limpo

- Gire a coroa enquanto ela estiver totalmente pressionada e pressione os botões periodicamente de forma que não fiquem emperrados devido à acumulação de matérias estranhas.
- A caixa e a pulseira do relógio entram em contato direto com a pele. A corrosão do metal ou matérias estranhas acumuladas podem resultar na expulsão de resíduos pretos da pulseira após a exposição à umidade ou transpiração. Certifique-se de manter o relógio sempre limpo.
- Certifique-se de limpar a pulseira e a caixa do relógio periodicamente para remover a sujeira e as matérias estranhas acumuladas. Em raras circunstâncias, a sujeira e matérias estranhas acumuladas podem provocar a irritação da pele. Se perceber isso, pare de utilizar o relógio e procure um médico.
- Certifique-se de limpar a sujeira e matérias estranhas periodicamente da pulseira de metal, pulseira de borracha sintética (poliuretano) e/ou caixa com uma escova suave ou sabão suave. Tome cuidado para não permitir o contato da caixa com umidade se o seu relógio não for resistente à água.
- As pulseiras de couro podem descolorir-se pela transpiração ou sujeira. Sempre mantenha a sua pulseira de couro limpa, limpando com um pano seco.

Cuidados com seu relógio

- Limpe qualquer sujeira ou umidade como, por exemplo, transpiração, da caixa e do vidro com um pano macio.
- Para a pulseira metálica, de plástico ou de borracha sintética (poliuretano), limpe-a com sabão e uma escova de dentes suave. Certifique-se de lavar completamente a pulseira depois de remover todos os resíduos de sabão.
- Para uma pulseira de couro, limpe a sujeira com um pano seco.
- Se você não for utilizar o relógio durante um longo período de tempo, limpe cuidadosamente qualquer transpiração, sujeira ou umidade, e guarde o relógio em um lugar apropriado, evitando locais sujeitos a temperaturas excessivamente altas ou baixas, e alta umidade.

Quando uma pintura luminosa for utilizada no seu relógio

A pintura no mostrador e ponteiros facilita a leitura da hora em lugares escuros. A pintura luminosa armazena a luz (luz do dia ou luz artificial) e reluz em lugares escuros.

Ela é livre de qualquer substância radioativa ou de qualquer material nocivo ao corpo humano ou meio ambiente.

- A emissão de luz aparecerá brilhante inicialmente e, em seguida, diminuirá com o passar do tempo.
- duração da luz ("brilho") varia dependendo do brilho, tipos e distância de uma fonte de luz, tempo de exposição e quantidade da pintura.
- A pintura pode não reluzir e/ou pode desvanecer-se rapidamente se a exposição à luz não tiver sido suficiente.

Especificações

Modelo	W510	Tipo	Relógio analógico alimentado por energia solar
Precisão da indicação das horas (sem recepção)	Precisão média mensal: ± 15 segundos quando usado em temperaturas normais de operação entre $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$		
Intervalo de temperatura de operação	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$		
Funções de indicação	Horas	Horas, minutos, segundos	
	Calendário	Data	
Duração	Depois de totalmente carregado, o relógio funciona sem carga adicional		
	Em uso padrão com um smartphone		Cerca de 7 meses
	Quando está conectado com o smartphone e executando a recepção automática da hora uma vez por dia		Cerca de 7 meses
	Quando não é usado com um smartphone		Cerca de 1,0 ano
	Quando a função de economia de energia funciona todo o dia		Cerca de 1,1 anos
Energia de reserva com função de aviso de carga insuficiente:			
Aproximadamente 18 dias			
Pilha	Pilha recarregável (pilha botão de lítio), 1 peça.		
Funções adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Função de energia solar • Indicação de reserva de energia (em 29 níveis) • Função de prevenção de sobrecarga • Função de advertência de carga insuficiente (movimento no intervalo de dois segundos) • Função de economia de energia (recurso de economia de energia) • Funções de indicação de conexão a smartphone <ul style="list-style-type: none"> - Indicação de processamento de comunicação contínuo (ACTIVATE) - Função de indicação de notificação (INFORMATION) - Indicação de um erro de um iiidea (CHECK) - Função de notificação de desconexão (RECONNECT) • Função de personalização • Função de recepção automática de informações de hora • Função de modo de voo • Calendário perpétuo (até 28 de fevereiro de 2100) • Recurso antimagnético • Função de detecção de impactos 		

As condições que se seguem estão na tabela acima como "Uso padrão com o smartphone".

Economia de energia	4 horas/dia
Recepção automática da hora	Uma vez/dia
Sensor de aceleração	Ligado: 8 horas/dia
	Em espera: 12 horas/dia
Usando um iiidea	Desligado: 4 horas/dia
	10 vezes/dia

As especificações e o conteúdo desta brochura estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

