

# Guía del usuario para CITIZEN ECO-DRIVE Proximity

→ **Conexión por primera vez  
(emparejamiento)**

→ **Desconexión**

→ **Reconexión**

→ **Funciones**

→ **Configuración de las  
cuentas de correo  
electrónico**


Para el registro y la conexión con el reloj, consulte también el manual de instrucciones del reloj.

## Conexión por primera vez (emparejamiento)

Es necesario realizar operaciones tanto en el reloj como en el iPhone.

Ajuste el modo del reloj a **PR** cuando **Escanear** esté en **I** (Sí) en la pantalla de la aplicación.

La indicación cambia a **Conexión Proximity** cuando el emparejamiento se haya completado exitosamente.

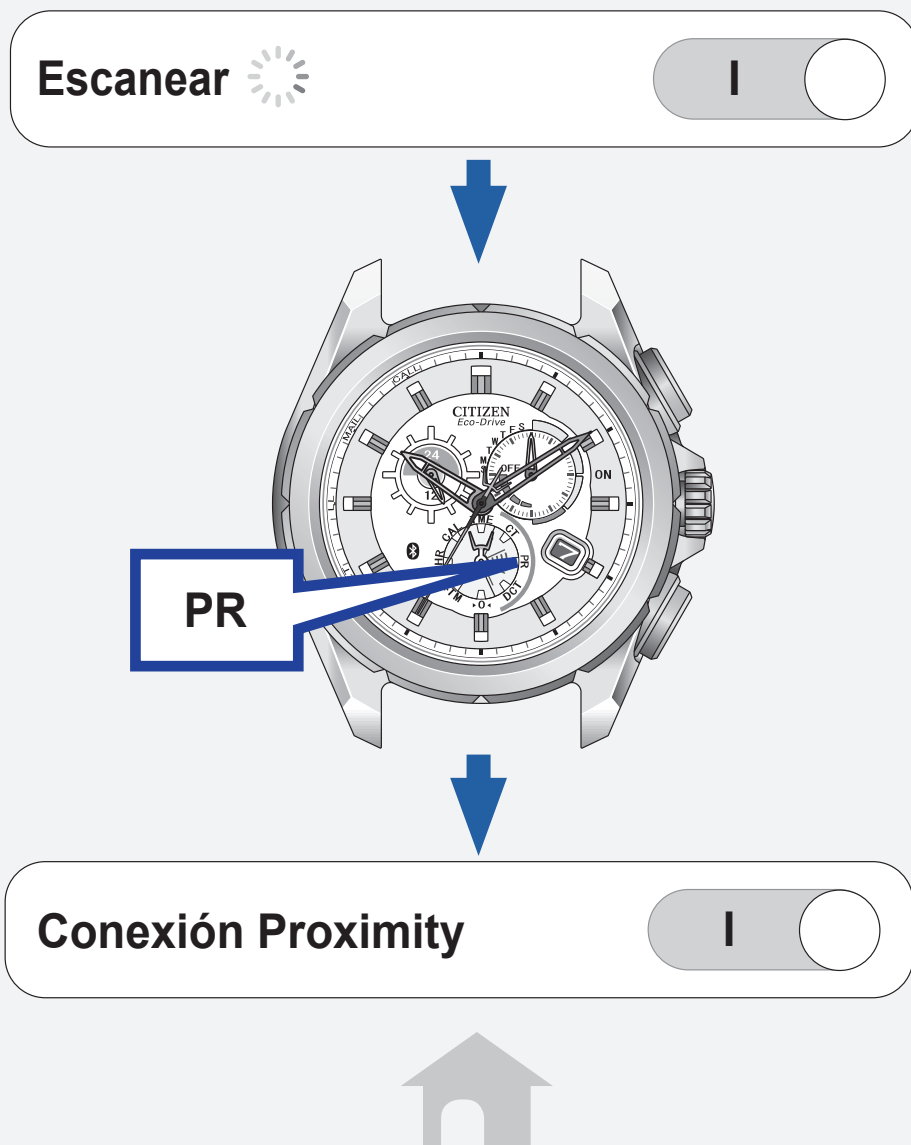

## ■ Cómo detener la indicación de notificación


Mantenga pulsado el botón inferior derecho **A** o el botón superior derecho **B** durante dos segundos mientras la manecilla de los segundos indica una notificación (**CALL/MAIL/LL**); la manecilla detiene la indicación de notificación y vuelve al movimiento normal.



## Desconexión

La desconexión uno del otro puede realizarse tanto en el reloj como en el iPhone.

Ajuste **Conexión Proximity** a **O** (No) en la pantalla de la aplicación.

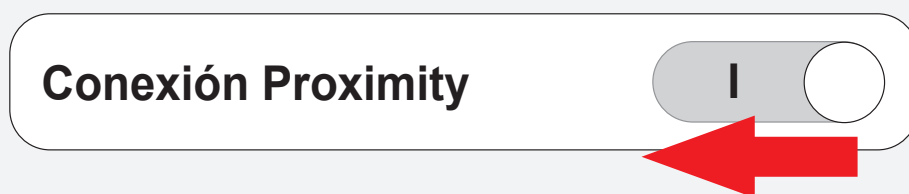

Para desconectar el iPhone del reloj, presione y mantenga presionado el botón superior derecho **B** durante 7 segundos o ajuste el modo a **DCT**.



## Reconexión (1/2)

Es necesario realizar operaciones tanto en el reloj como en el iPhone.

Presione y mantenga presionado el botón superior derecho **B** durante 2 segundos o ajuste el modo a **CT** cuando **Escanear** o **Espera para la reconexión** esté en **I** (Sí) en la pantalla de la aplicación.



## Reconexión (2/2)

### ■ Cuando la reconexión no ha tenido éxito

Ajuste **Escanear** a **O** (No) e intente reconectar otra vez.



### ■ El tiempo máximo de conexión continua

Cuando la conexión entre este reloj y su iPhone continuar durante seis horas, se desconectará automáticamente.



# Funciones (1/5)

## ■ Sincronizar

La información de la hora y calendario del iPhone se transmite al reloj para su sincronización.

El reloj recibe la información de la hora y calendario durante la conexión cuando se presiona el botón inferior derecho **A** durante 2 segundos.



## Funciones (2/5)

### ■ Llamada entrante [CALL]

Cuando el reloj recibe notificaciones del iPhone acerca de las llamadas entrantes, la manecilla de segundos apunta a **CALL**.





---

## Funciones (3/5)

### ■ Alertas de correo y agenda [MAIL]

#### Alerta de agenda

Cuando el reloj recibe alertas de agenda definidas en la aplicación **Calendario** incorporada, la manecilla de segundos apunta a **MAIL**.

- En el iOS6: Para utilizar la **Alerta de agenda**, active el acceso a **Calendarios** para esta aplicación en la configuración de **Privacidad**.



## Funciones (4/5)

### ■ Alertas de correo y agenda [MAIL]

#### Alerta de correo

El iPhone envía al reloj cualquier nueva información de correo y en el correo la manecilla de segundos apunta a **MAIL**. Configure una cuenta de correo en esta aplicación para hacer uso de esta aplicación.

→ **Configuración de las cuentas de correo electrónico**



## Funciones (5/5)

### ■ Alerta de pérdida [LL]

El reloj emite una alerta cuando se desconecta imprevistamente del iPhone y la manecilla de segundos apunta a **LL**.

### ■ Búsqueda iPhone

El reloj emite una señal al iPhone y éste emite un sonido similar a cuando se recibe una llamada.

Presione el botón inferior derecho **A** y el botón superior derecho **B**.



# Configuración de las cuentas de correo electrónico (1/5)

Registre las cuentas de correo electrónico que desea usar.

Esta aplicación solo comprueba la existencia de mensajes de correo nuevos y no leídos.

Esta función solo está disponible para cuentas de correo electrónico compatibles con **IMAP**.

## ■ Preparación de la información de la cuenta de correo

Tenga preparada la información de la dirección de correo, la contraseña, el nombre de usuario, la dirección del servidor **IMAP**, el N° de puerto, etc., de la cuenta que desea registrar.

Para algunos tipos de cuentas de correo, se requiere solo la dirección de correo y la contraseña para su registro.



# Configuración de las cuentas de correo electrónico (2/5)

## ■ Registro de la cuenta de correo

1. Toque **Cuentas de correo** en la pantalla de la aplicación.
2. Toque **+**.
3. Toque el servicio de correo en uso si figura en la lista, y en la siguiente pantalla ingrese su dirección de correo, la contraseña y su nombre.  
Si su servicio de correo no figura en la lista, toque **Otras** e ingrese todos los datos requeridos en la siguiente pantalla.
4. Toque **Listo** para finalizar el registro.



## Configuración de las cuentas de correo electrónico (3/5)

### ■ Configuración de la frecuencia para la búsqueda de nuevos mensajes

1. Toque **Intervalo de sondeo** en la pantalla de configuración de correo de la aplicación.
2. Seleccione un intervalo de verificación.

### ■ Suspensión temporal de la verificación de correos no leídos

Ajuste **Alerta de correo** a **O** (No) para suspender la verificación de todas sus cuentas de correo.

Es posible ajustar **I** (Sí)/**O** (No) individualmente para cada cuenta de correo.



## Configuración de las cuentas de correo electrónico (4/5)

### ■ Uso de la alerta de correo sin conexión WiFi en el extranjero

En el iPhone, ajuste **Itinerancia de datos** en **I** para recibir mensajes de correo electrónico.

El servicio de roaming está disponible por un costo adicional.

Si **Itinerancia de datos** está ajustado en **O**, la alerta de correo no funciona.



---

# Configuración de las cuentas de correo electrónico (5/5)

## ■ Eliminación de una cuenta de correo

1. En la pantalla de configuración de correo de la aplicación, toque el nombre que desea eliminar.
2. Toque **Eliminar esta cuenta** en la parte inferior de la pantalla de configuración de la cuenta y toque **Eliminar** en la siguiente pantalla.

