

# Guía del usuario para CITIZEN ECO-DRIVE Proximity

- **Conexión por primera vez (emparejamiento)**
- **Desconexión**
- **Reconexión**
- **Cuando se actualiza la aplicación**
- **Registro de otro iPhone**
- **Eliminación del registro**
- **Funciones**
- **Configuración de las cuentas de correo electrónico**
- **Cómo detener la indicación de notificación**
- **Cuando la conexión no puede activarse**


Para el registro y la conexión con el reloj, consulte también el manual de instrucciones del reloj.

# Conexión por primera vez (emparejamiento)(1/2)

Es necesario realizar operaciones tanto en el reloj como en el **iPhone**.

Ajuste el modo del reloj a **PR** cuando **Escanear** esté en **I** (Sí) en la pantalla de la aplicación.

La indicación cambia a **Conexión Proximity** cuando el emparejamiento se haya completado exitosamente.

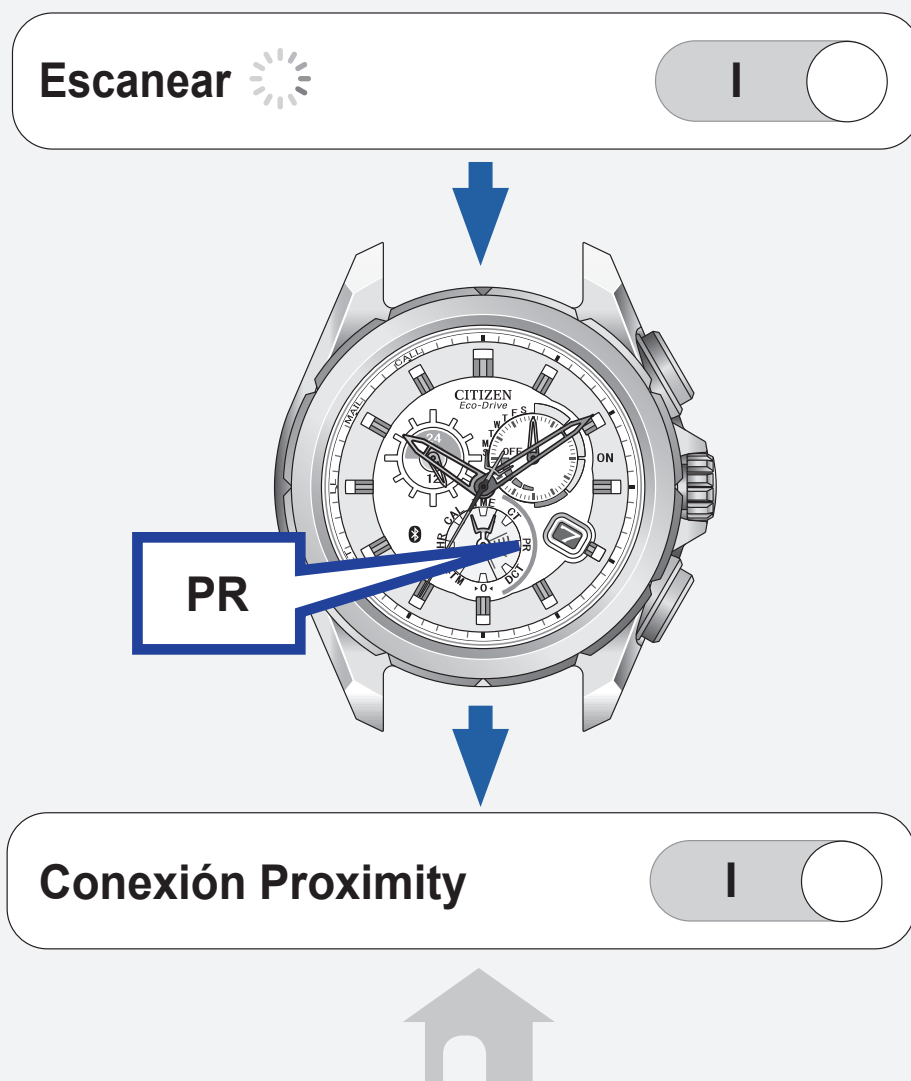

## Conexión por primera vez (emparejamiento)(2/2)


- El **iPhone** registrado no puede registrarse de nuevo. Utilice **Reconectar** y **Desconectar** para activar/desactivar la conexión en el uso diario.
- No es posible registrar dos o más **iPhones**.
- Elimine el registro una vez para poder registrar de nuevo un **iPhone** registrado.



# Desconexión

## ■ En el iPhone

Ajuste **Conexión Proximity** a **O** (No) en la pantalla de la aplicación.

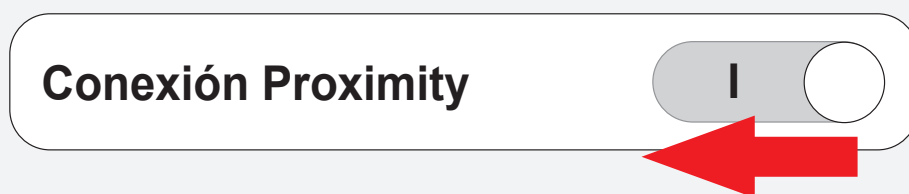

## ■ En el reloj

Cambie el modo del reloj a **DCT**.



## Reconexión (1/2)

Presione el botón superior derecho **B** o ajuste el modo a **CT** cuando **Escanear** o **Espera** para la reconexión esté en **I** (Sí) en la pantalla de la aplicación.

Escanear 

I

Espera para la reconexión 

I

TME/L-TM/  
PR/CT

CT

Conexión Proximity

I



## Reconexión (2/2)

### ■ El tiempo máximo de conexión continua

Cuando la conexión entre este reloj y su **iPhone** continuar durante seis horas, se desconectará automáticamente.



# Quando se actualiza la aplicación

Elimine el registro actual y ejecute de nuevo el registro.

1. Elimine el registro.

→ **Eliminación del registro**

2. Ejecute el registro.

→ **Conexión por primera vez  
(emparejamiento)**



# Registro de otro iPhone

Elimine el registro actual y ejecute de nuevo el registro.

1. Elimine el registro.

→ **Eliminación del registro**

2. Descargue la app en el nuevo **iPhone**.

3. Ejecute el registro.

→ **Conexión por primera vez  
(emparejamiento)**





## Eliminación del registro (1/2)

Elimine la información del registro tanto en el reloj como en el **iPhone**.

### ■ Para eliminar la información de registro del reloj

Presione y mantenga presionado el botón superior derecho **B** durante siete segundos mientras se cierra la conexión.



La manecilla de los segundos se mueve 360° y vuelve a la posición normal.



## Eliminación del registro (2/2)

### ■ Para eliminar la información de registro del iPhone

1. Toque **Ajustes**.
2. Toque **Bluetooth** y confirme que está activado.
3. Elimine **Eco-Drive Proximity** de la lista **DISPOSITIVOS**.
4. Desactive **Bluetooth** una vez y después actívelo de nuevo.



# Funciones (1/6)

## ■ Sincronizar

La información de la hora y calendario del iPhone se transmite al reloj para su sincronización.

El reloj recibe la información de la hora y calendario durante la conexión cuando se presiona el botón inferior derecho **A** durante 2 segundos.



## Funciones (2/6)

### ■ Llamada entrante [CALL]

Cuando el reloj recibe notificaciones del iPhone acerca de las llamadas entrantes, la manecilla de segundos apunta a **CALL**.



---

## Funciones (3/6)

### ■ Alertas de correo y agenda [MAIL]

#### Alerta de agenda

Cuando el reloj recibe alertas de agenda definidas en la aplicación **Calendario** incorporada, la manecilla de segundos apunta a **MAIL**.

- En el iOS6 o posterior: Para utilizar la **Alerta de agenda**, active el acceso a **Calendarios** para esta aplicación en la configuración de **Privacidad**.



## Funciones (4/6)

### ■ Alertas de correo y agenda [MAIL]

#### Alerta de correo

El iPhone envía al reloj cualquier nueva información de correo y en el correo la manecilla de segundos apunta a **MAIL**. Configure una cuenta de correo en esta aplicación para hacer uso de esta aplicación.

→ [Configuración de las cuentas de correo electrónico](#)



## Funciones (5/6)

### ■ Alerta de pérdida [LL]

El reloj emite una alerta cuando se desconecta imprevistamente del iPhone y la manecilla de segundos apunta a **LL**.



## Funciones (6/6)

### ■ Búsqueda iPhone

El reloj emite una señal al iPhone y éste emite un sonido similar a cuando se recibe una llamada.

Presione el botón inferior derecho **A** y el botón superior derecho **B**.



- Para detener el sonido, mostrar la pantalla de la aplicación.





# Configuración de las cuentas de correo electrónico (1/5)

Registre las cuentas de correo electrónico que desea usar.

Esta aplicación solo comprueba la existencia de mensajes de correo nuevos y no leídos.

Esta función solo está disponible para cuentas de correo electrónico compatibles con **IMAP**.

## ■ Preparación de la información de la cuenta de correo

Tenga preparada la información de la dirección de correo, la contraseña, el nombre de usuario, la dirección del servidor **IMAP**, el N° de puerto, etc., de la cuenta que desea registrar.

Para algunos tipos de cuentas de correo, se requiere solo la dirección de correo y la contraseña para su registro.



# Configuración de las cuentas de correo electrónico (2/5)

## ■ Registro de la cuenta de correo

1. Toque **Cuentas de correo** en la pantalla de la aplicación.
2. Toque **+**.
3. Toque el servicio de correo en uso si figura en la lista, y en la siguiente pantalla ingrese su dirección de correo, la contraseña y su nombre.  
Si su servicio de correo no figura en la lista, toque **Otras** e ingrese todos los datos requeridos en la siguiente pantalla.
4. Toque **Listo** para finalizar el registro.



# Configuración de las cuentas de correo electrónico (3/5)

## ■ Configuración de la frecuencia para la búsqueda de nuevos mensajes

1. Toque **Intervalo de sondeo** en la pantalla de configuración de correo de la aplicación.
2. Seleccione un intervalo de verificación.

## ■ Suspensión temporal de la verificación de correos no leídos

Ajuste **Alerta de correo** a **O** (No) para suspender la verificación de todas sus cuentas de correo.

Es posible ajustar **I** (Sí)/**O** (No) individualmente para cada cuenta de correo.



## Configuración de las cuentas de correo electrónico (4/5)

### ■ Uso de la alerta de correo sin conexión WiFi en el extranjero

En el iPhone, ajuste **Itinerancia de datos** en **I** para recibir mensajes de correo electrónico. El servicio de roaming está disponible por un costo adicional.

Si **Itinerancia de datos** está ajustado en **O**, la alerta de correo no funciona.



---

# Configuración de las cuentas de correo electrónico (5/5)

## ■ Eliminación de una cuenta de correo

1. En la pantalla de configuración de correo de la aplicación, toque el nombre que desea eliminar.
2. Toque **Eliminar esta cuenta** en la parte inferior de la pantalla de configuración de la cuenta y toque **Eliminar** en la siguiente pantalla.



# Cómo detener la indicación de notificación

Mientras la manecilla de segundos indica una notificación (**CALL/MAIL/LL**), pulse y mantenga pulsado el botón inferior derecho **A** o bien el botón superior derecho **B** durante dos segundos para que la manecilla de segundos reanude el movimiento normal.



# Cuando la conexión no puede activarse

- Compruebe el modo del reloj.
- Confirme que esté activado el ajuste Bluetooth del iPhone.
- Confirme que esté activada la opción “Escanear” en la pantalla de la app.
- Elimine el registro y ejecute de nuevo el registro.
  - **Eliminación del registro**
  - **Conexión por primera vez (emparejamiento)**

