


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi 051x

Identification des composants

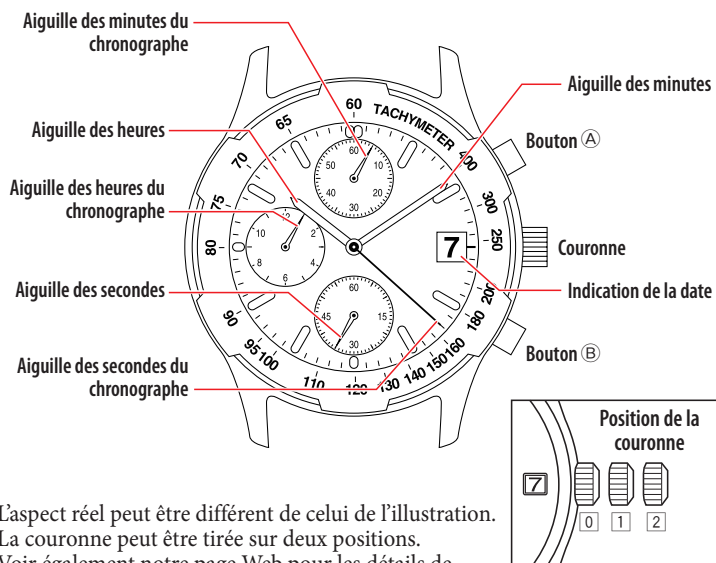

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

Réglage de l'heure

1. **Tirez la couronne en position 2** quand la petite aiguille des secondes indique 0 seconde.
2. **Tournez la couronne pour régler l'heure.**
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
3. **Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0** tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.
La petite aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. **Tirez la couronne en position 1.**
2. **Tournez la couronne pour régler l'indication de la date.**
3. **Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0** et terminer la procédure.

Utilisation du chronographe

- Mesure jusqu'à 12 heures par intervalles de 1 seconde.

1. **Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
2. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A).**
Le chronographe commence à se déplacer.

Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton (A).

Réinitialisation : appuyez sur le bouton (B) lorsque le chronographe est arrêté.

- Une fois la mesure terminée, veillez à réinitialiser le chronographe.

Réglage de la position 0 de l'aiguille des secondes du chronographe

Réglez la position de l'aiguille des secondes du chronographe lorsqu'elle ne revient pas à la position 0 après réinitialisation du chronographe ou si elle s'arrête sur une mauvaise position en raison d'un choc puissant ou d'autres causes.

1. **Tirez la couronne en position 2.**
2. **Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (A) à plusieurs reprises pour remettre l'aiguille des secondes du chronographe en position 0.**
 - L'aiguille bouge de façon continue si vous maintenez le bouton enfoncé.
3. **Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (B).**
Les aiguilles des minutes et de l'heure du chronographe reviennent en position 0. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape 2.
4. **Réglez l'heure et appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**