
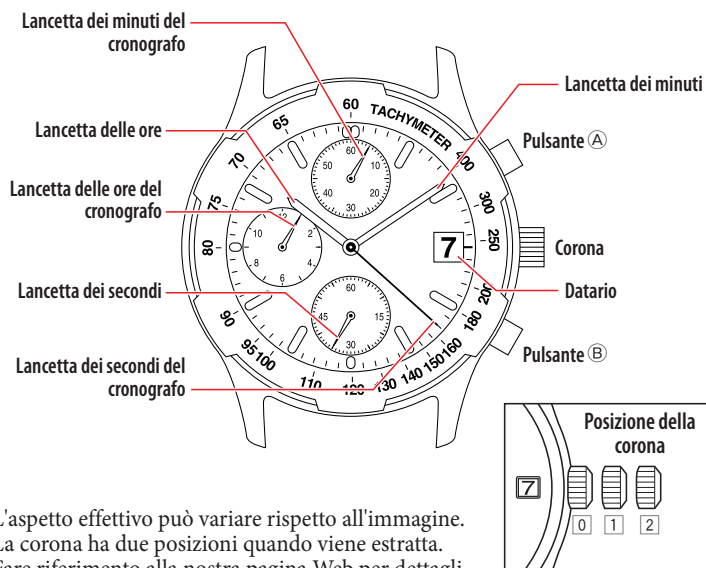


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  051x Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta piccola dei secondi indica 0 secondi, estrarre la corona nella posizione **2**.
2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
 - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
 - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta piccola dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.
2. Ruotare la corona per regolare la data.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 12 ore, con incrementi di 1 secondo.

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Premere e rilasciare il pulsante **(A)** in alto a destra.

Il cronografo inizierà a muoversi.

Avvio/Arresto: premere il pulsante **(A)**.

Ripristino: premere il pulsante **(B)** quando il cronografo è fermo.

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

Regolazione della posizione 0 della lancetta dei secondi del cronografo

Regolare la posizione della lancetta dei secondi del cronografo se non torna in posizione 0 dopo il reset del cronografo o se assume una posizione sbagliata per un forte urto o per altri motivi.

1. Estrarre la corona nella posizione **2**.
2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **(A)** in alto a destra per regolare la lancetta dei secondi del cronografo sulla posizione 0.
 - La lancetta ruota in continuazione sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
3. Premere e rilasciare il pulsante **(B)** in basso a destra.

Le lancette dei minuti e delle ore del cronografo tornano alla posizione 0. Se non è così, ripetere l'operazione 2.
4. Regolare l'ora e premere la corona in posizione **0**.