
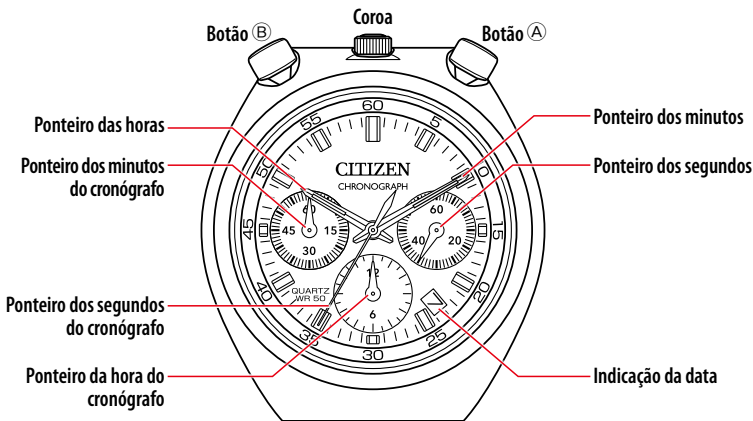
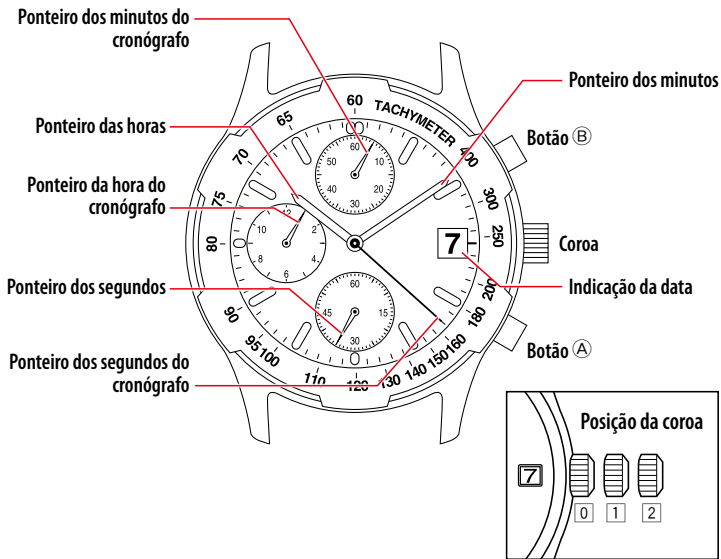


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 051x

## Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

## Configuração da hora

- 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro pequeno dos segundos apontar para 0 segundos.**
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
  - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
  - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**
  - O ponteiro pequeno dos segundos começa a se mover.

## Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa para ajustar a indicação de data.**
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

## Uso do cronógrafo

- Medição até 12 horas em incrementos de 1 segundo.

- 1. Empurre a coroa para a posição 0.**
- 2. Pressione e solte o botão B.**  
O cronógrafo começa a se mover.

**Iniciar/parar:** pressione o botão B.

**Redefinir:** pressione o botão A enquanto o cronógrafo está parado.

- Lembre-se de redefinir o cronógrafo depois que a medição estiver concluída.

## Ajustar a posição 0 dos ponteiros do cronógrafo

Siga as etapas embaixo quando os ponteiros do cronógrafo (ponteiro das horas/minutos/segundos do cronógrafo) não retornarem à posição 0, mesmo depois de reinicializar o cronógrafo.

- 1. Puxe a coroa para a posição 2.**
- 2. Pressione e solte o botão B repetidamente para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0 (posição de 12 horas).**
  - O ponteiro se move continuamente enquanto você pressiona e segura o botão.
- 3. Pressione e solte o botão A.**  
Os ponteiros dos minutos e das horas do cronógrafo retornam à posição 0.
- 4. Defina a hora e empurre a coroa para a posição 0.**