
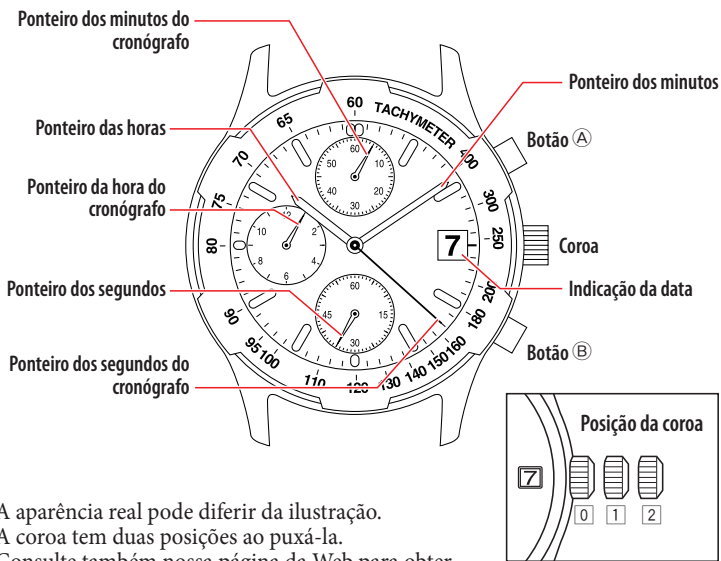


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 051x

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

Configuração da hora

1. **Puxe a coroa para a posição 2** quando o ponteiro pequeno dos segundos apontar para 0 segundos.
2. **Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
 - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
3. **Empurre a coroa para a posição 0** de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento. O ponteiro pequeno dos segundos começa a se mover.

Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Gire a coroa para ajustar a indicação de data.**
3. **Empurre a coroa para a posição 0** para concluir o procedimento.

Uso do cronógrafo

- Medição até 12 horas em incrementos de 1 segundo.

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Pressione e solte o botão superior direito (A).**
O cronógrafo começa a se mover.

Iniciar/parar: pressione o botão (A).

Redefinir: pressione o botão (B) enquanto o cronógrafo está parado.

- Lembre-se de redefinir o cronógrafo depois que a medição estiver concluída.

Ajustar a posição 0 do ponteiro dos segundos do cronógrafo

Ajuste a posição do ponteiro dos segundos do cronógrafo quando ele não retornar à posição 0, após a redefinição do cronógrafo ou quando apontar para uma posição incorreta devido a uma forte pancada ou outros motivos.

1. **Puxe a coroa para a posição 2.**
2. **Pressione e solte o botão superior direito (A) repetidamente para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo para a posição 0.**
 - O ponteiro se move continuamente enquanto você pressiona e segura o botão.
3. **Pressione e solte o botão inferior direito (B).**
Os ponteiros dos minutos e das horas do cronógrafo retornam à posição 0. Caso contrário, repita a etapa 2.
4. **Defina a hora e empurre a coroa para a posição 0.**