


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 051x

Identificación de los componentes

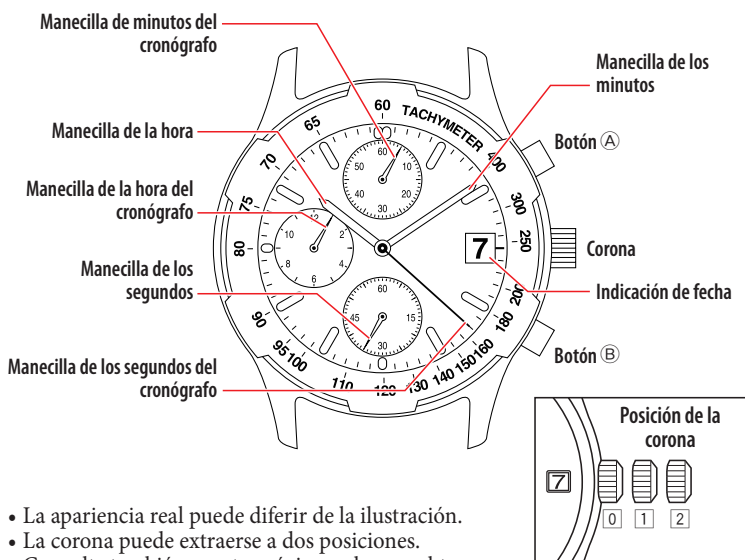

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

Ajuste de la hora

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2] cuando la manecilla de los segundos pequeña apunta a 0 segundos.**
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
 - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
 - El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- 3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición [0] de acuerdo con una fuente horaria fiable.**
La manecilla de los segundos pequeña empieza a moverse.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha.**
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

Uso del cronógrafo

- Medición de hasta 12 horas en incrementos de 1 segundo.

- 1. Presione la corona hasta la posición [0].**
- 2. Presione y suelte el botón superior derecho (A).**
El cronógrafo empieza a moverse.

Inicio/parada: pulse el botón (A).

Restablecer: pulse el botón (B) mientras el cronógrafo está detenido.

- Asegúrese de restablecer el cronógrafo tras finalizar la medición.

Ajuste de la posición 0 de la manecilla de los segundos del cronógrafo

Ajuste la posición de la manecilla de los segundos del cronógrafo cuando no vuelva a la posición 0 después de restablecer el cronógrafo o se establezca en una posición incorrecta debido a un fuerte choque u otras razones.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2].**
- 2. Presione y suelte el botón superior derecho (A) varias veces para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo a la posición 0.**
 - La manecilla se desplaza de forma continua mientras mantenga presionado el botón.
- 3. Pulse y suelte el botón inferior derecho (B).**
Las manecillas de la hora y los minutos del cronógrafo vuelven a la posición 0. De no ser así, repita el paso 2.
- 4. Ajuste la hora y presione la corona hasta la posición [0].**