


若要查看规格和操作方法详细信息,请参阅说明手册: 051x 说明书

组件识别

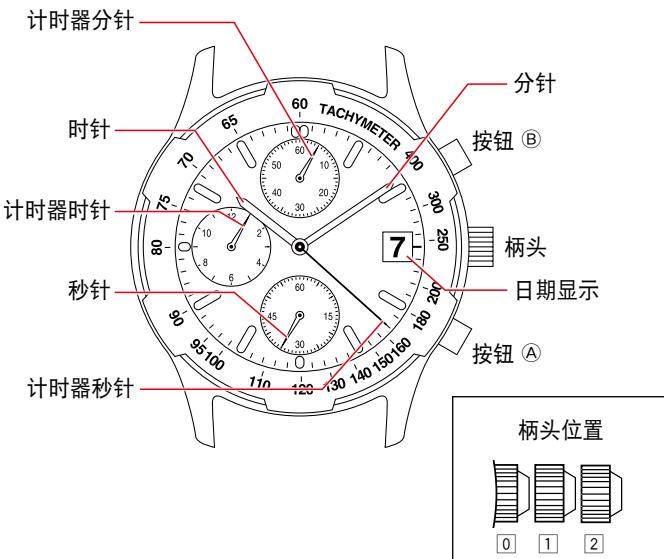

设置日期显示

- 手表显示在 9:00 PM - 1:00 AM 之间时,请勿调整日期显示。否则,之后的日期显示更改可能不正确。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要调整日期显示。

- 1. 拉出柄头到位置 1。**
- 2. 旋转柄头来调整日期显示。**
- 3. 推入柄头到位置 0 以完成步骤。**

使用计时器

- 以 1 秒为增量单位,最长计时 12 小时。

- 1. 将柄头推入位置 0。**

- 2. 按下并释放按钮 B。**

计时器开始走动。

开始/停止:按下按钮 B。

复位:计时器停止时,按下按钮 A。


• 确保在完成测量后复位计时器。

调整计时器指针的 0 位置

如果即使重置计时器之后,计时器指针(计时器时针/分钟/秒针)也未回到 0 位置,请按照以下步骤操作。

- 1. 拉出柄头到位置 2。**
- 2. 反复按下并松开按钮 B, 将计时器秒针调整到 0 位置 (12 点钟位置)。**
 - 按住按钮时指针会持续走动。
- 3. 按下并释放按钮 A。**

计时器分针和时针将回到 0 位置。
- 4. 设置时间并将柄头推入位置 0。**

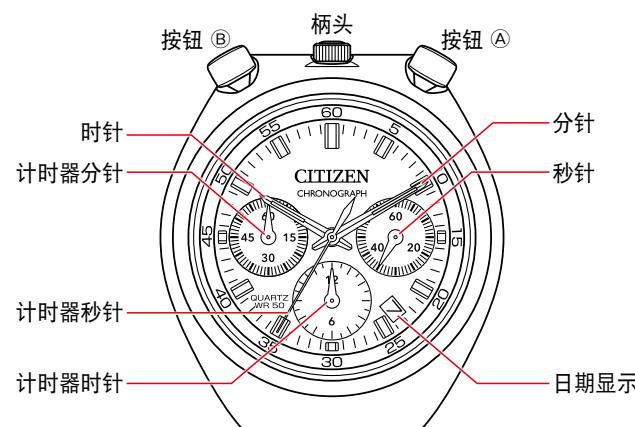

- 实际外观可能与图解不同。
- 有关手表刻度和表圈使用的详细信息,另请参阅我们的网页。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/sc.pdf>

设置时间

- 1. 当小秒针指向 0 秒时, 拉出柄头到位置 2。**
- 2. 旋转柄头来设置时间。**
 - 将指针向前移动 4 或 5 秒,并将它们向后移动到正确时间,以使设置的时间更精确。
 - 日期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。
- 3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0。**

小秒针开始走动。