


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  058x Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten

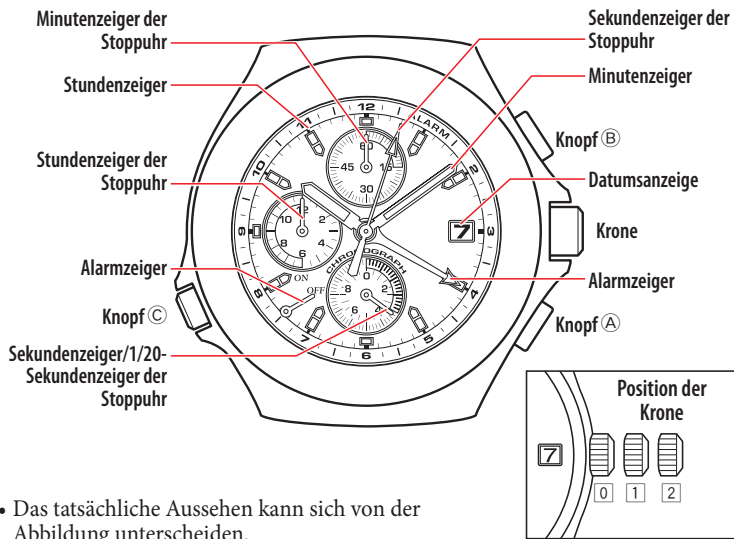

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

## Einstellung der Zeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
  - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
  - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**  
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
  - Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
  - Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
    - Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn wird der Alarmzeiger bewegt und die aktuelle Einstellung der Alarmzeit wird geändert.
  - Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

## Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 12 Stunden in Schritten von 1/20 Sekunden. Nach Ablauf von 12 Stunden beginnt die Stoppuhr erneut die Messung ab 0 Sekunden.
- Der 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr hält 30 Sekunden nach Beginn der Messung an der 0-Sekunden-Position an und zeigt nach Abschluss der Messung das Messergebnis an.

- Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- Drücken Sie den unteren rechten Knopf A.**  
Der Sekundenzeiger hält an der 0-Sekunden-Position an und fungiert ab sofort als 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr.
- Drücken Sie den oberen rechten Knopf B.**  
Der Zeiger der Stoppuhr startet seine Bewegung.

**Start/Stop:** Drücken Sie Knopf B.  
**Zurücksetzen:** Drücken Sie Knopf A.

- Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

## Einstellung des Sekundenzeigers bzw. 1/20-Sekundenzeigers der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position

Stellen Sie den Sekundenzeiger bzw. den 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr ein, wenn dieser nach dem Zurücksetzen der Stoppuhr nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen in einer falschen Position befindet.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- Stellen Sie die Zeiger auf Position 0.**
  - Drücken Sie Knopf B, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr einzustellen.
  - Drücken Sie Knopf A, um den 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr einzustellen.
  - Wenn Sie die Knöpfe gedrückt halten, bewegen sich die Zeiger kontinuierlich.
- Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie die Krone in Position 0.**
- Drücken Sie den unteren rechten Knopf A.**  
Der Sekundenzeiger bzw. 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr wird auf die 0-Position zurückgesetzt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie Schritt 2.

## Verwenden des Alarms

Die Alarmzeit wird auf 12-Stunden-Basis eingestellt.  
• Der Alarm ertönt, wenn der Stundenzeiger auf den Alarmzeiger trifft, während Knopf C herausgezogen ist.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Alarmzeit einzustellen.**
  - Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Datumsanzeige geändert.
- Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- Ziehen Sie den unteren Knopf C heraus.**  
Der Alarm wird aktiviert und die Anzeige für den Alarm zeigt auf „ON“.

### Stoppen des Alarms

Drücken Sie den Knopf C.  
• Der Alarm ertönt in Intervallen von 2 Minuten und 45 Sekunden 5 Mal hintereinander für die Dauer von jeweils 15 Sekunden.

### Ein-Ausschalten des Alarms

**Einschalten des Alarms:** Ziehen Sie den Knopf C heraus.  
**Ausschalten des Alarms:** Drücken Sie den Knopf C.