
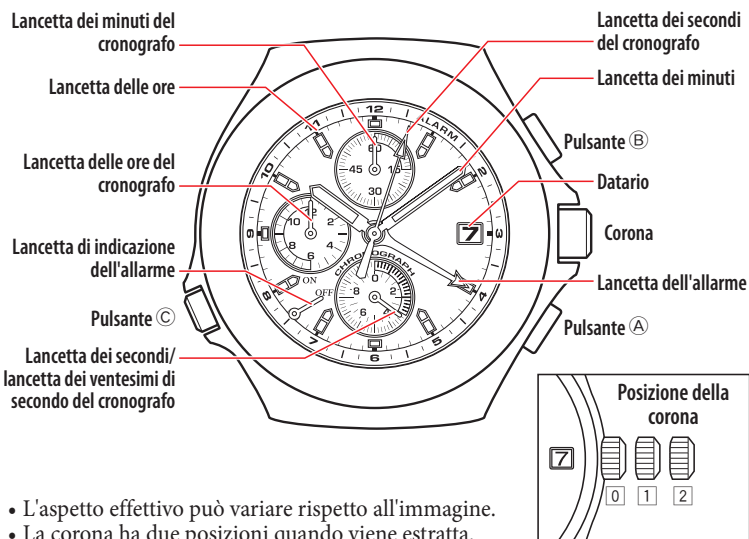


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  058x Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

## Regolazione dell'ora

- Estrarre la corona nella posizione 2.**  
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.
- Ruotare la corona per regolare l'ora.**
  - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
  - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**  
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

## Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione della data.**
  - Ruotando la corona in senso orario si sposta la lancetta della sveglia e cambia l'orario della sveglia.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 12 ore, con incrementi di 1/20 di secondo. Trascorse 12 ore, il cronografo riprende la misurazione da 0 secondi.
- La lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo si ferma nella posizione 0 secondi 30 secondi dopo l'inizio della misurazione e indica il risultato della misurazione quando questa si arresta.

- 1. Premere la corona in posizione 0.**
- 2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.**  
La lancetta dei secondi si ferma in posizione 0 ed è pronta per funzionare da lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo.
- 3. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.**  
Il cronografo inizierà a muoversi.

**Avvio/Arresto:** premere il pulsante B.

**Reset:** premere il pulsante A.

- Dopo il termine della misurazione, azzerare il cronografo.

## Regolazione della posizione 0 delle lancette dei secondi del cronografo

Regolare la posizione della lancetta dei secondi del cronografo e della lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo se non tornano in posizione 0 dopo il reset del cronografo o se assumono una posizione sbagliata per un forte urto o per altri motivi.

- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.**
- 2. Regolare le lancette in posizione 0.**
  - Premere il pulsante B per regolare la lancetta dei secondi del cronografo.
  - Premere il pulsante A per regolare la lancetta dei ventesimi di secondo del cronografo.
  - Premendo e tenendo premuto i pulsanti, le lancette si spostano continuamente.
- 3. Regolare l'ora e premere la corona in posizione 0.**
- 4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra.**  
Le lancette dei secondi del cronografo tornano alla posizione 0. Se non è così, ripetere l'operazione 2.

## Uso dell'allarme

L'orario dell'allarme è impostato sulla base delle 12 ore.

- L'allarme suona quando la lancetta delle ore raggiunge la posizione della lancetta dell'allarme e il pulsante C è estratto.

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Girare la corona in senso orario per regolare l'ora della sveglia.**
  - Ruotandola in senso antiorario si regola l'indicazione della data.
- 3. Premere la corona in posizione 0.**
- 4. Estrarre il pulsante C in basso a sinistra.**  
La sveglia è attivata e la lancetta dell'indicazione della sveglia è puntata su "ON".

### Per arrestare l'allarme

Premere il pulsante C.

- La sveglia suona 5 volte per 15 secondi, a intervalli di 2 minuti e 45 secondi.

### Accensione/Spegnimento della sveglia

**Sveglia attiva:** estrarre il pulsante C.

**Sveglia spenta:** premere il pulsante C.