


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 058x

## Identificación de los componentes

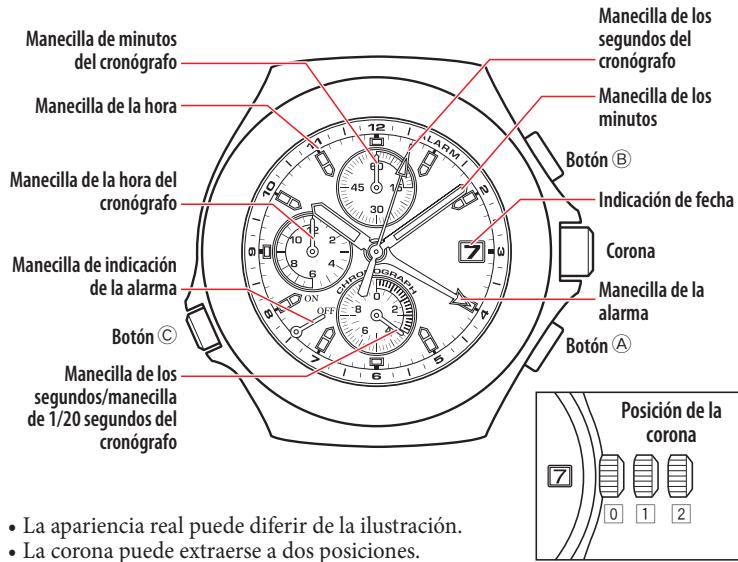

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

## Ajuste de la hora

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos señala 0 segundos.

### 2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

### 3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.

### 2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.

- Al girar la corona hacia la derecha, la manecilla de la alarma se desplaza y la hora del ajuste de alarma cambia.

### 3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Uso del cronógrafo

- Medición hasta 12 horas en incrementos de 1/20 segundos. Cuando pasen 12 horas, el cronógrafo vuelve a comenzar la medición desde 0 segundos.
- La manecilla de 1/20 segundos del cronógrafo se detiene en la posición de 0 segundos 30 segundos después de comenzar la medición e indica el resultado de la medición cuando esta se detiene.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

La manecilla de los segundos se detiene en la posición de 0 segundos y está lista para funcionar como manecilla de 1/20 segundos del cronógrafo.

### 3. Presione y suelte el botón superior derecho B.

El cronógrafo empieza a moverse.

**Inicio/parada:** pulse el botón B.

**Restablecer:** pulse el botón A.

• Asegúrese de restablecer el cronógrafo tras finalizar la medición.

## Ajuste de la posición 0 de las manecillas de los segundos del cronógrafo

Ajuste las posiciones de la manecilla de los segundos del cronógrafo y la manecilla de 1/20 segundos del cronógrafo cuando estas no vuelvan a las posiciones de 0 segundos después de restablecer el cronógrafo o de que se establezcan en posiciones incorrectas debido a un fuerte choque u otras razones.

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2.

### 2. Ajuste las manecillas en la posición de 0.

- Pulse el botón B para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo.
- Pulse el botón A para ajustar la manecilla de 1/20 segundos del cronógrafo.
- Al presionar y mantener pulsado los botones, las manecillas se mueven de forma continua.

### 3. Ajuste la hora y presione la corona hasta la posición 0.

### 4. Pulse y suelte el botón inferior derecho A.

Las manecillas de los segundos del cronógrafo vuelven a las posiciones de 0. De no ser así, repita el paso 2.

## Uso de la alarma

La hora de la alarma se establece en una base de 12 horas.

- La alarma suena cuando la manecilla de la hora llega a la posición de la manecilla de la alarma mientras se tira del botón C.

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.

### 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la hora de la alarma.

- Al girarla hacia la izquierda, se cambia la indicación de fecha.

### 3. Presione la corona hasta la posición 0.

### 4. Tire del botón inferior izquierdo C.

La alarma se activa y la manecilla de indicación de la alarma señala a «ON».

## Para detener la alarma

Presione el botón C.

- La alarma suena durante 15 segundos 5 veces en intervalos de 2 minutos y 45 minutos.

## Para activar y desactivar la alarma

Activación de la alarma: extraiga el botón C.

Desactivación de la alarma: presione el botón C.