



- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :

 Mode d'emploi 4150/4166/4197  Mode d'emploi 8200/8203  Mode d'emploi 901x

Identification des composants

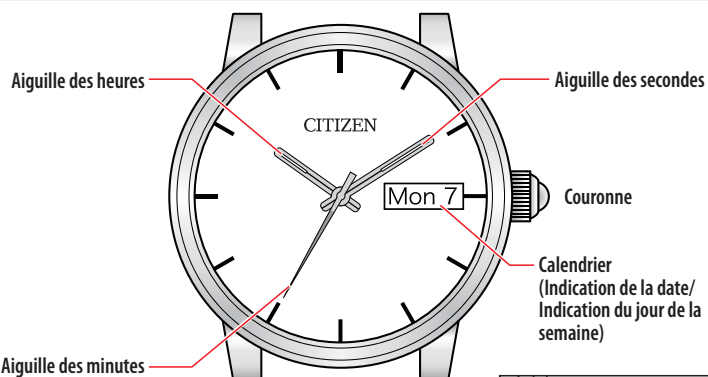


- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Certains modèles ne disposent pas de calendrier.
- Certains modèles de calendriers ne disposent pas de l'indication du jour de la semaine.
- Les modèles sans calendrier ne disposent pas de la position [2] de la couronne.

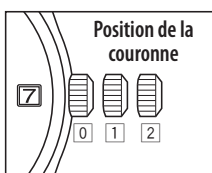

Remontage du ressort

Remontage manuel du ressort

- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].
- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter le ressort.

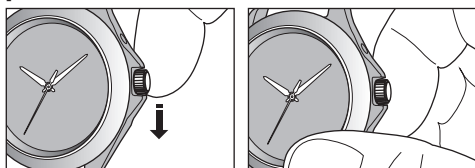

- Frottez la partie inférieure de la couronne vers le bas avec un doigt pour la tourner.

- Lorsque la montre s'arrête, si vous tournez la couronne 40 fois environ, le ressort sera complètement remonté.
- Si vous tournez encore la couronne lorsqu'elle est complètement remontée, le ressort ne sera pas endommagé.

En cas d'utilisation d'un modèle automatique

Le ressort est remonté automatiquement par le déplacement de la masse oscillante avec les mouvements de votre bras.

- Si vous ne bougez pas beaucoup votre bras, le ressort ne sera peut-être pas suffisamment remonté.
- Lorsque le ressort est complètement remonté, les modèles 41xx et 82xx fonctionneront pendant environ 40 heures et le modèle 90xx pendant environ 42 heures.
- Le ressort est remonté pour faire fonctionner la montre pendant 1 jour lorsque vous la portez 8 heures ou plus par jour.

Réglage de l'heure et du calendrier (41xx et 82xx)

Réglage de l'heure

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.

- Tirez la couronne en position [2].
Sur les modèles sans calendrier, tirez la couronne en position [1].
- Tournez la couronne pour régler l'heure.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

Réglage du calendrier

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 4 h 30. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- Tirez la couronne en position [1].
- Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour de la semaine.
 - Pour les modèles avec indications bilingues du jour de la semaine : L'indication du jour de la semaine dans chaque langue apparaît de façon alternée. Réglez le jour dans la langue que vous préférez. Le jour sera indiqué dans cette langue à partir de ce moment.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

Réglage de l'heure et du calendrier (90xx)

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 20 h 00 et 2 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

- Tirez la couronne en position [1].
- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date à celle d'un jour avant le jour que vous voulez régler.
- Tirez la couronne en position [2].
- Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date souhaitée soit indiquée.
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM.
- Tournez la couronne pour régler l'heure.
 - Déplacez les aiguilles au-delà de 12 h lorsque vous souhaitez régler l'heure sur PM.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.