



- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： 6320 說明手冊

組件識別

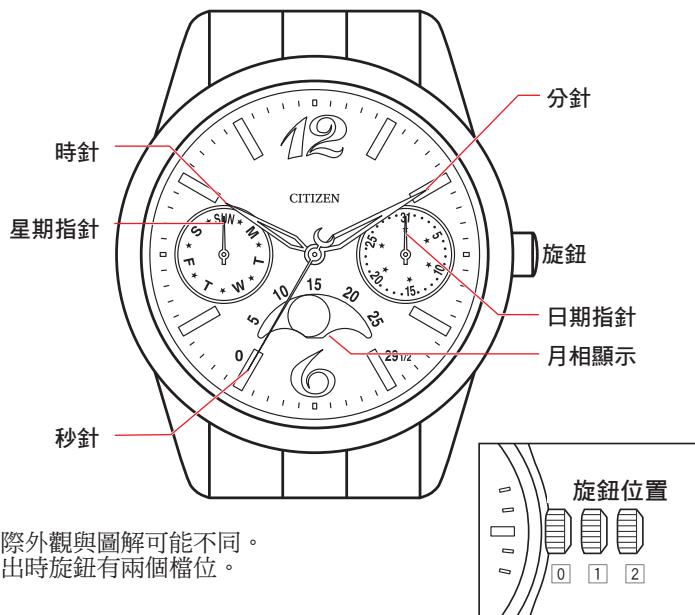

設定月相顯示

- 將旋鈕拉出到位置 1。
- 順時針旋轉旋鈕以設定時間。
 - 請參見報紙或其他來源以查看實際月相。
 - 月相顯示僅作為參考使用。
 - 一些型號的顯示外觀可能有所不同。
 - 當為新月或滿月時，可更加準確地設定月相。

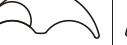月相	新月	上弦月	滿月	下弦月
月齡	0	約 7	約 15	約 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
顯示				

- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。

設定時間和星期

- 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。
秒針停止。
- 順時針旋轉旋鈕以設定時間與星期指針。
 - 星期顯示更改表明剛變為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
- 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。

設定日期

- 手錶顯示在 9:00 PM - 上午 12:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。

- 將旋鈕拉出到位置 1。
- 逆時針旋轉旋鈕以設定日期指針。
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。