


- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  6320 Manuale di istruzioni

## Componenti

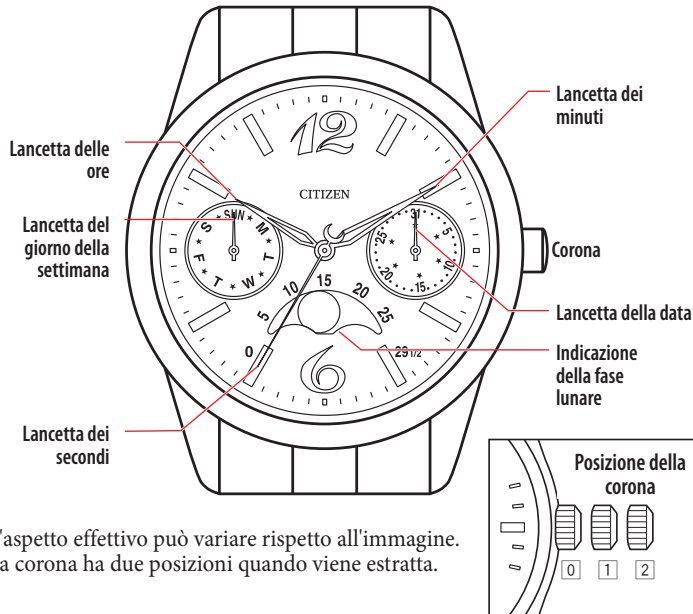

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Impostazione dell'ora e del giorno della settimana

### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Girare la corona in senso orario per impostare la lancetta dell'ora e del giorno della settimana.

- L'indicazione del giorno della settimana cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.

### 3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

## Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 00:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

### 2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la lancetta della data.





### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

## Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

### 2. Ruotare la corona in senso orario per regolare l'ora.

- Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.
- Le fasi indicate sono solo approssimative.
- L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
- La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età della luna	0	Circa 7	Circa 15	Circa 22
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				

### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.