


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  670* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

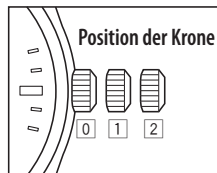

Einstellung der Zeit

- Stellen Sie die Uhrzeit nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr zeigt, sonst könnte die Kalenderanzeige fehlerhaft werden.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
- Während der Einstellung der Uhrzeit bewegen sich Uhrzeit und Kalender nicht synchron.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Kalender vergangener und künftiger Jahre

Sie können die Kalender zwischen dem 1. März 1900 und dem 28. Februar 2100 anzeigen.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A)** oder den oberen rechten Knopf **(B)** und lassen Sie ihn wieder los, um die Kalenderanzeige zu ändern.

- Jedes Mal, wenn Sie Knopf **(B)** drücken, bewegt sich die Anzeige um 1 Tag weiter. Jedes Mal, wenn Sie Knopf **(A)** drücken, bewegt sie sich um 1 Tag zurück.
- Sie bewegt sich kontinuierlich, wenn Sie den Knopf gedrückt halten.
- Solange sich die Anzeige bewegt, bewegt sich der Sekundenzeiger nur alle 2 Sekunden weiter.


3. Drücken Sie den unteren linken Knopf **(C)**.

Die Kalenderanzeige kehrt zum aktuellen Datum zurück.

- Die Anzeige kehrt ohne Zutun nach 30 Sekunden automatisch zum aktuellen Datum zurück.

Lesen des Jahreszeigers

Die Jahre von 1900 bis 2100 sind in Zyklen von 28 Jahren spiralförmig von der Mitte (00: 1900) bis zum Rand angeordnet.

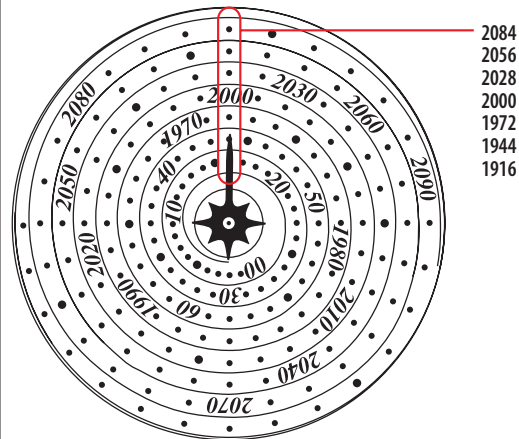

Einstellung des Kalenders

Der Kalender dieser Uhr muss bis zum 28. Februar 2100 nicht von Hand eingestellt werden, auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

- Wenn die Kalenderanzeige nicht korrekt erscheint, überprüfen Sie die Bezugsposition der Zeiger und passen Sie sie ggf. an.
- Stellen Sie den Kalender nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr anzeigt, sonst könnte die Kalenderanzeige fehlerhaft werden.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Jahreszeiger einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um 1 Jahr weiter.
- Er bewegt sich kontinuierlich, wenn Sie den Knopf gedrückt halten.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den Monats- und den Datumszeiger einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegen sich die Zeiger synchron weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Sie bewegen sich zum ersten Tag des Folgemonats, wenn Sie einen Tag festgelegt haben, den es nicht gibt.

4. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

- Der Wochentagszeiger wird automatisch eingestellt.

Prüfen der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

2. Halten Sie den unteren linken Knopf **C** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger werden zu ihrer aktuellen Bezugsposition bewegt.


• Korrekte Bezugspositionen:

Jahreszeiger: 2000

Monatszeiger: DECEMBER (Dezember)

Datumszeiger: 31

Wochentagszeiger: SUN (Sonntag)

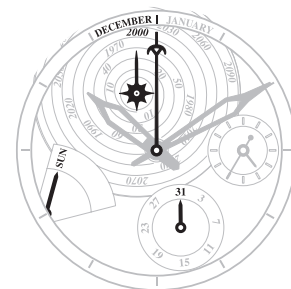

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.

3. Drücken Sie den unteren linken Knopf **C** und lassen Sie ihn wieder los.

Die Zeiger kehren zur Kalenderanzeige zurück.

- Die Anzeige kehrt ohne Zutun nach 30 Sekunden automatisch zum aktuellen Datum zurück.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Drücken Sie die Knöpfe **A**, **B** und **C** gleichzeitig und lassen Sie sie wieder los.

Der Jahres-, der Monats-, der Datums- und der Wochentagszeiger bewegen sich jeweils einzeln und können eingestellt werden.

3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um den Jahreszeiger auf „2000“ einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um 1 Jahr weiter.
- Er bewegt sich kontinuierlich, wenn Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um den Monatszeiger auf „DECEMBER“ und den Datumszeiger auf „31“ einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegen sich die Zeiger synchron weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

5. Drücken Sie den unteren linken Knopf **C**, lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, um den Wochentagszeiger auf „SUN“ zu richten.

6. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

- Abschließend stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender ein.

Wenn sich der Jahreszeiger gegen den Uhrzeigersinn dreht

Der Jahreszeiger bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, wenn die Krone in Position **0** gedrückt wird, nachdem Schritt 2 ohne Einstellung der Bezugsposition durchgeführt wurde.

Folgen Sie den Anweisungen zur Korrektur der Bezugsposition ab Schritt 1.

