



- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi 670*

Identification des composants

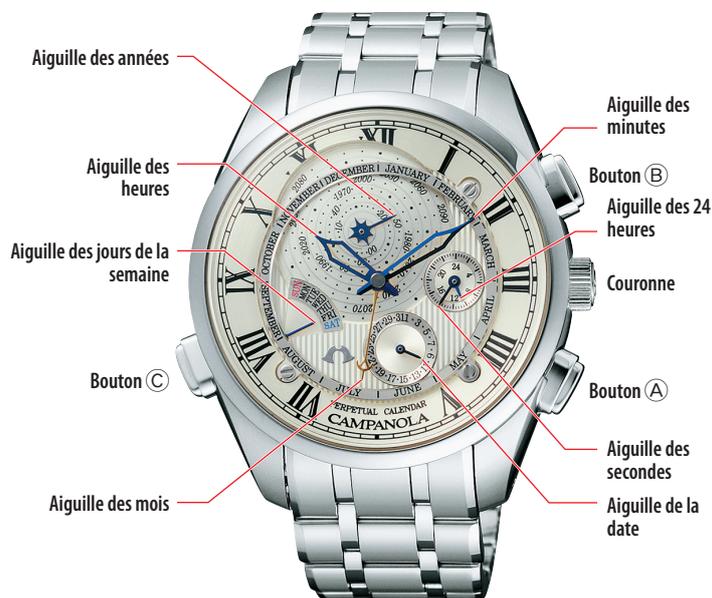

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

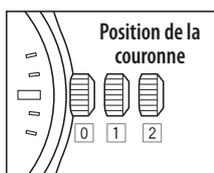

Réglage de l'heure

- Ne réglez pas l'heure lorsque la montre se trouve entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, le calendrier peut se déplacer de façon incorrecte par la suite.

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- L'heure et le calendrier ne se déplacent pas de façon synchronisée pendant le réglage de l'heure.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

Utilisation du calendrier passé et futur

Vous pouvez afficher le calendrier depuis le 1^{er} mars 1900 et jusqu'au 28 février 2100.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (B) pour déplacer l'indication du calendrier.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), l'indication avance d'un jour ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), elle recule d'un jour.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Pendant le déplacement de l'indication, l'aiguille des secondes se déplace toutes les 2 secondes.


3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C).

L'indication du calendrier revient à la date actuelle.

- L'indication revient automatiquement à la date actuelle si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes.

Comment lire l'aiguille des années

Les années entre 1900 et 2100 sont affichées du centre (00 : 1900) vers le bord, en spirale selon un cycle de 28 ans.

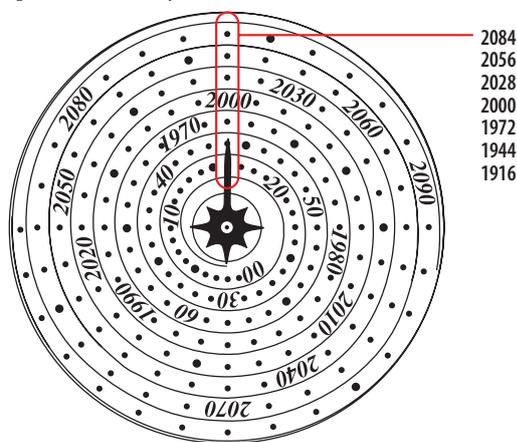

Réglage du calendrier

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

- Si l'indication du calendrier semble incorrecte, vérifiez et réglez la position de référence des aiguilles.
- Ne réglez pas le calendrier lorsque la montre se trouve entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, il peut se déplacer de façon incorrecte par la suite.

1. Tirez la couronne en position [1].

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour régler l'aiguille des années.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un an.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler le mois et la date.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles se déplacent de façon synchronisée.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Elles se déplacent sur le premier jour du mois suivant après l'opération si vous avez choisi un jour qui n'existe pas.

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

- L'aiguille du jour de la semaine est réglée automatiquement.

Vérification de la position de référence


1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Maintenez le bouton inférieur gauche (C) enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Les aiguilles se placent dans la position de référence actuelle.

- **Positions de référence correctes :**

Aiguille des années : 2000
 Aiguille des mois : DECEMBER (décembre)
 Aiguille de la date : 31
 Aiguille du jour de la semaine : SUN (dimanche)

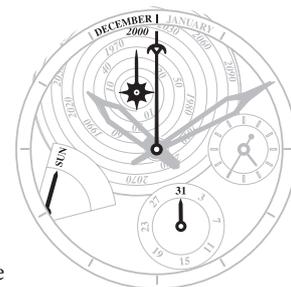

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C).

Les aiguilles reviennent au calendrier.

- L'indication revient automatiquement à la date actuelle si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Enfoncez et relâchez simultanément les boutons (A), (B) et (C).

L'aiguille des années, l'aiguille des mois, l'aiguille de la date et l'aiguille du jour de la semaine se déplacent une par une et peuvent être réglées.

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour régler l'aiguille des années sur « 2000 ».

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un an.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler l'aiguille des mois sur « DECEMBER » et l'aiguille de la date sur « 31 ».

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles se déplacent de façon synchronisée.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (C) à plusieurs reprises pour régler l'aiguille du jour de la semaine sur « SUN » (dimanche).

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

- Réglez l'heure et le calendrier après ce réglage.

Lorsque l'aiguille des années tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

L'aiguille des années tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque la couronne est poussée en position [0] après l'étape 2 sans régler la position de référence.

Essayez de nouveau de corriger la position de référence à partir de l'étape 1.

